

Ila/12/16

• Manual de instrucciones

• Tarjeta de garantía

Número de modelo:

16-1463-01, 02, 07, 08

Número del artículo: 1463



Índice del contenido

1 Campo de aplicación

2 Seguridad y mantenimiento

- 2.1 Indicaciones de seguridad
- 2.2 Reparación
- 2.3 Condiciones del entorno de funcionamiento
- 2.4 Temperatura ambiente
- 2.5 Funcionamiento a pilas
- 2.6 Eliminación
- 2.7 Cuidado y limpieza
- 2.8 Almacenamiento
- 2.9 Alcance del suministro

3 Funciones del producto

4 Puesta en servicio/ajuste de hora y alarma

- 4.1 Ajuste de la hora
- 4.2 Ajuste de alarma / despertador
- 4.3 Repetición de alarma
- 4.4 Iluminación

5 Apoyar / colgar el despertador

6 Reemplazo de la pila

7 Garantía

8 Tarjeta de garantía

1 Campo de aplicación

El reloj despertador está diseñado para mostrar la hora y repetir un sonido de alarma. Está concebido para el uso privado y no es apropiado para uso comercial. Cualquier otro uso diferente al descrito en este manual de uso, está prohibido y puede resultar en daños y lesiones. No se asume responsabilidad alguna por daños resultantes del uso indebido. Encontrará otras indicaciones y explicaciones detalladas en el manual del usuario.

2 Seguridad y mantenimiento

2.1 Indicaciones de seguridad

Por favor lea esta sección cuidadosamente y siga todas sus indicaciones. De esta manera se asegura el buen uso del reloj. Conserve el embalaje y el manual de instrucciones, para poder entregárselo al nuevo propietario en caso de venta del reloj despertador.

- Nunca abra la carcasa del despertador, no contiene partes que necesiten mantenimiento por parte del usuario (con excepción del retiro de la tapa del compartimento de la batería para reemplazar las pilas, ver punto 6 „Reemplazo de la pila“).
- No apoye objetos sobre el reloj despertador y no ejerza ninguna presión sobre el vidrio o sobre el producto mismo.
- No roce el vidrio protector con objetos afilados, para evitar daños.
- Evite caídas del reloj despertador: las mismas pueden dañarlo.

2.2 Reparación

En caso de necesitar reparación o de un problema técnico, contáctese solamente con nuestro centro de atención al cliente. En nuestra tarjeta de garantía Ud. encuentra la dirección de envío.

2.3 Condiciones del entorno de funcionamiento

- Asegúrese de que su reloj despertador no esté expuesto a humedad ambiental elevada (por ej. en el cuarto de baño) y evite polvo, calor, exposición prolongada al sol directo o al frío intenso.
- El reloj despertador no está protegido para una caída debida a una fijación inadecuada a la pared.

2.4 Temperatura ambiente

El reloj despertador puede operar mucho tiempo en una temperatura ambiental óptima desde los 0 ° hasta los 40 °C o almacenarse bien embalado.

2.5 Funcionamiento a pilas

Su reloj despertador funciona con pilas LR 6 / R 6 / AA 1,5 V DC

. A continuación encontrará algunas recomendaciones sobre la manipulación de las pilas:

- Atención: peligro de explosión al reemplazar incorrectamente las pilas. Reemplace solamente con el mismo tipo de pila o equivalente.
 - Las pilas no deben exponerse a calor excesivo como la luz solar, el fuego o similares.
 - Las pilas no deben ser cargadas o reactivadas con otros medios, ni ser desarmadas, arrojadas al fuego o ser puestas en corto circuito.
 - Observe la polaridad correcta al insertar la pila.
 - Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Las pilas pueden ser mortales si son ingeridas. Por ello mantenga las pilas y el reloj despertador fuera del alcance de los niños. En caso de haber ingerido una pila, busque ayuda médica de inmediato.
 - Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente del dispositivo debido a un elevado riesgo de fuga.
 - Evite el contacto con piel, ojos y mucosas.
 - En caso de contacto con ácido de la pila, enjuague inmediatamente el área afectada con abundante agua limpia y consulte de inmediato a un médico en caso de una reacción inesperada.
 - Las pilas no generan calor. Evite que el reloj despertador así como las baterías insertadas se calienten demasiado. La inobservancia de estas instrucciones puede derivar en daños y, según las circunstancias, hacer explotar la pila.
 - En el caso de inobservancia, las pilas pueden descargarse más allá de su tensión final y tener pérdidas. Retire inmediatamente las pilas para evitar daños. Si es necesario, limpie las caras de contacto de las pilas y también contactos del dispositivo.
- Conserve el manual del usuario para consultas también referidas a la pila. Usted encuentra información sobre cómo cambiar la pila en el punto 6 „Reemplazo de la pila“.

2.6 Eliminación



Las pilas son residuos tóxicos. Para la eliminación adecuada de pilas se dispone de contenedores específicos en el negocio de venta de pilas, así como en los puntos de recogida comunales.



Si quiere deshacerse de su reloj despertador, elimínelo según las disposiciones actuales. El punto de recogida local brinda mayor información la respecto.



Deseche el embalaje del reloj despertador según las disposiciones vigentes. El punto de recogida local brinda mayor información la respecto.

2.7 Cuidado y limpieza

- Limpie el reloj únicamente con un paño suave, húmedo y sin pelusa.
- No use disolventes o agentes de limpieza cáusticos o generadores de gas.
- Asegúrese de que ninguna gota de agua quede en el producto. El agua puede causar decoloración permanente.

- No coloque el reloj despertador bajo la luz solar directa ni radiación ultravioleta.

2.8 Almacenamiento

Si no utiliza el reloj despertador durante un período prolongado, extraiga la pila. Para el almacenamiento del reloj despertador, siga las instrucciones del punto 2.3 „Condiciones del entorno de funcionamiento“ y punto 2.4 „Temperatura ambiente“. El reloj despertador debe almacenarse de manera segura. Evite las altas temperaturas (por ej. por radiación solar directa).

2.9 Alcance del suministro

1 reloj despertador 1 pila LR 6 / R 6 / AA 1,5 V DC


1 manual que incluye la tarjeta de garantía

3 Funciones del producto

El reloj despertador está diseñado para la visualización de la hora (hora, minuto y segundo) y tiene una función de alarma reiterada (snooze), así como iluminación de la esfera. Se trata de un dispositivo de relojería de cuarzo, con segundero continuo, es decir, la aguja del segundero no avanza a pasos sino que se mueve constantemente. El anillo superior sugerido carece de función y sólo es estético.


4 Puesta en servicio / ajuste de hora y alarma

Extraiga del embalaje el reloj despertador, la pila y el manual. Le recomendamos que lea el manual cuidadosamente antes de poner en funcionamiento el reloj despertador. Si quiere desechar el embalaje, siga el reglamento (vea sección 02.6). El material de embalaje no es un juguete: por ello, manténgalo alejado de los niños.

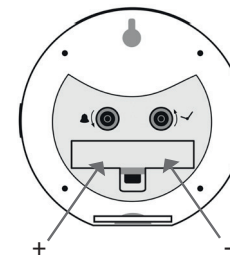

- Abra el portapila en la parte posterior del reloj despertador retirando la tapa.
- Retire la lámina de la pila suministrada y insértela según la polaridad (+ hacia la izquierda, - a la derecha) en el portapila.
- Vuelva a cerrar el portapila con la tapa.

El reloj despertador comienza a funcionar inmediatamente después de insertar la pila (el segundero avanza continuamente).

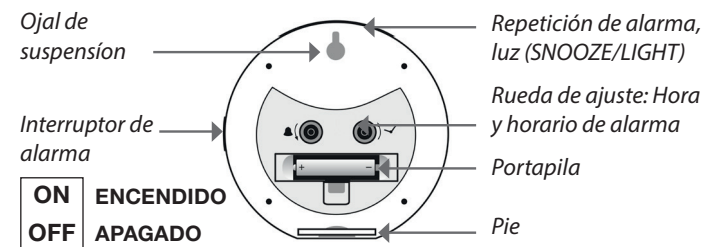

4.1 Ajuste de la hora

Gire a la derecha la rueda de ajuste (con el símbolo de una flecha) en sentido antihorario para fijar la hora deseada.

4.2 Ajuste de alarma / despertador

1. Fije la hora de la alarma deseada, girando la rueda de ajuste izquierda (con el símbolo de alarma) en sentido antihorario.
2. Deslice el interruptor de alarma – situado al costado del cuerpo del reloj – a la posición „ON“ (hacia arriba).
Cuando se alcanza la hora de alarma, suena la señal acústica con una intensidad que crece en forma escalonada.

3. Para desactivar permanentemente la alarma, deslice el interruptor de alarma a la posición „OFF“ (hacia abajo).

4.3 Repetición de alarma

Para activar la función de repetición de alarma (SNOOZE) presione brevemente la tecla „REPETICIÓN de ALARMA/LUZ“ (SNOOZE/LIGHT) tan pronto como suene la alarma. Se activa la función de repetición de alarma y la alarma volverá a sonar después de 5 minutos.

4.4 Iluminación


Presione y mantenga presionada la tecla „REPETICIÓN de ALARMA/LUZ“ (SNOOZE/LIGHT) para encender la luz.

5 Apoyar / colgar el despertador

Extraiga el pie de la parte posterior de la carcasa y apoye el reloj despertador de manera tal que esté protegido de caídas o cuélguelo de un clavo o un tornillo en un lugar apropiado de la pared.

6 Reemplazo de la pila

Si la hora pierde exactitud o el segundero se atrasa, reemplace la pila usada por una nueva del mismo tipo.

Abra el portapila del reloj despertador como se describe en el punto 4 „puesta en marcha“. Coloque la pila (LR 6 / 6 / AA 1,5 V DC ) con la polaridad adecuada ya que una inserción incorrecta de la misma puede dañar el mecanismo de relojería. Después de reemplazar la pila, cierre el portapila y ajuste la hora actual

7 Garantía

Estimada/o cliente, nuestros productos son sometidos a estrictos controles de calidad. En caso de un funcionamiento anormal de este reloj, lo lamentamos mucho y le solicitamos tomar contacto con nuestra oficina de servicio técnico indicada en la tarjeta de

garantía. También estamos a su disposición a través de la línea telefónica de atención al cliente indicada en la tarjeta de garantía. Para hacer uso de los servicios de garantía en el caso de reclamaciones, rige lo siguiente. Sus derechos legales no están restringidos por esta garantía:

1) El período de garantía es de tres años y comienza en la fecha de compra. Por favor guarde el recibo de caja como comprobante de compra. Nuestra garantía se limita a la eliminación de defectos de material y fabricación o al reemplazo del dispositivo. Nota: no se incluyen pilas, la carcasa, la esfera de vidrio del reloj, desgaste de la carcasa así como el manejo inadecuado del mismo – como por ej. caída o golpe – así como tampoco el desgaste derivado del uso diario. Nuestro servicio de garantía es gratuito.

2) Las reclamaciones en términos de garantía deben ser presentadas inmediatamente después de haberse detectado el defecto. Las prestaciones de garantía no pueden reclamarse después del período de vigencia de la misma, a menos que dichas reclamaciones se realicen dentro de las 2 semanas después de la expiración del período de garantía.

3) Durante el período de garantía, el despertador defectuoso puede enviarse sin franqueo a la dirección de atención al cliente. A usted se le devuelve entonces un nuevo dispositivo o el mismo reparado, de manera gratuita. Con la reparación o la sustitución por uno nuevo no comienza un nuevo período de garantía. Sigue siendo determinante el período de garantía de 3 años desde la fecha de compra. Esto rige incluso en caso de un servicio técnico en el lugar.

Tenga en cuenta, que nuestra garantía prescribe en caso de maltrato o uso indebido, por el incumplimiento de las medidas de seguridad del dispositivo, cuando se lo manipula con violencia o por reparaciones que no han sido realizadas por centros de atención al cliente autorizados por nosotros. Después del período de garantía, usted también tiene la posibilidad, entre otras cosas, de enviar el reloj despertador a la dirección antes mencionada para

su reparación. Una vez transcurrido el período de garantía, las reparaciones incidentales están sujetas a cobro. Para ello debe enviar el reloj a nuestra dirección de servicio técnico.

Antes de enviar el producto, le pedimos tomar contacto brevemente con nuestro personal de servicio técnico:

R. Schmidtmeister e. K.

Im Seefeld 16

D-63667 Nidda

Teléfono gratuito del servicio técnico: 00800-98887000

Telefax del servicio técnico: +49 6043-9888 719

Correo del servicio técnico: service-es@schmidtmeister.eu

Sitio web: www.schmidtmeister.eu

8 Tarjeta de garantía

Le solicitamos rellenar cuidadosamente esta tarjeta de garantía, asegurándose de enviarla junto con el dispositivo y el recibo de compra a la dirección de servicio técnico. Esto facilita el procesamiento de su reclamación.





Tarjeta de garantía

Estimada/o cliente, nuestros productos son sometidos a estrictos controles de calidad. En caso de un funcionamiento anormal de este reloj, lo lamentamos mucho y le solicitamos tomar contacto con nuestra oficina de servicio técnico indicada en la tarjeta de garantía. También estamos a su disposición a través de la línea telefónica de atención al cliente indicada en la tarjeta de garantía. Para hacer uso de los servicios de garantía en el caso de reclamaciones, rige lo siguiente. Sus derechos legales no están restringidos por esta garantía:

1) El período de garantía es de tres años y comienza en la fecha de compra. Por favor guarde el recibo de caja como comprobante de compra. Nuestra garantía se limita a la eliminación de defectos de material y fabricación o al reemplazo del dispositivo. Nota: no se incluyen pilas, la carcasa, la esfera de vidrio del reloj, desgaste de la carcasa así como el manejo inadecuado del mismo – como por ej. caída o golpe – así como tampoco el desgaste derivado del uso diario. Nuestro servicio de garantía es gratuito. 2) Las reclamaciones en términos de garantía deben ser presentadas inmediatamente después de haberse detectado el defecto. Las prestaciones de garantía no pueden reclamarse después del período de vigencia de la misma, a menos que dichas reclamaciones se realicen dentro de las 2 semanas después de la expiración del período de garantía.

3) Durante el período de garantía, el despertador defectuoso puede enviarse sin franqueo a la dirección de atención al cliente. A usted se le devuelve entonces un nuevo dispositivo o el mismo reparado, de manera gratuita. Con la reparación o la sustitución por uno nuevo no comienza un nuevo período de garantía. Sigue siendo determinante el período de garantía de 3 años desde la fecha de compra. Esto rige incluso en caso de un servicio técnico en el lugar.

Tenga en cuenta, que nuestra garantía prescribe en caso de maltrato o uso indebido, por el incumplimiento de las medidas de seguridad del dispositivo, cuando se lo manipula con violencia o por reparaciones que no han sido realizadas por centros de atención al cliente autorizados por nosotros.

Después del período de garantía, usted también tiene la posibilidad, entre otras cosas, de enviar el reloj despertador a la dirección antes mencionada para su reparación. Una vez transcurrido el período de garantía, las reparaciones incidentales están sujetas a cobro. Para ello debe enviar el reloj a nuestra dirección de servicio técnico.

Descripción del defecto _____

Nombre del producto:

Reloj despertador Colour Time

Número del artículo:

1463

Número de modelo:

16-1463-01, 02, 07, 08

ID de acción:

l1a/12/16

Service-ID:

SIES00124

Nombre del cliente _____

Dirección _____

Correo electrónico _____

Número de teléfono _____

Día de la compra _____

Sucursal _____

Servicio técnico

Teléfono gratuito del servicio técnico:

00800-98887000

Fax del servicio técnico:

+49 6043-9888 719

Correo del servicio técnico:

service-es@schmidtmeister.eu

Sitio web:

www.schmidtmeister.eu

Fabricante

R. Schmidtmeister e.K.

Im Seefeld 16

D-63667 Nidda / Alemania

WEEE DE 73217746