

CHRONOGRAPH Colour Watch Metallgehäuse



- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Modellnummer
35792 / 70 - 77
Artikel Nr.: 40378
(YM12)

IV/16/2014

3
JAHRE
GARANTIE

Inhalt

Auspacken und Kontrolle	3
Lieferumfang	3
Sicherheitshinweise.....	3
Reinigung und Pflege	4
Entsorgung	4
Batterien	4
Batteriewechsel.....	5
Wasserdichtigkeit.....	5
Anzeige und Krone / Tasten	6
Zeit- / Kalendereinstellung	7
Chronograph	8
Standard Messung.....	8
Kumulierte Laufzeitmessung	9
Justieren der Stoppuhrzeigerstellungen.....	9-11
Drehring	11
Hinweise für den Betrieb der Uhr.....	11
Serviceadresse.....	12
Garantiekarte.....	13-14

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für eventuell auftretende Fragen gut auf. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Sollte dieses Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.

Auspacken und Kontrolle

- Packen Sie den Artikel vorsichtig aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Sollten Transportschäden vorhanden oder der Lieferumfang unvollständig sein, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler (Garantie).
- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder - Erstickungsgefahr!

Lieferumfang

1 Chronograph / 1 SR927SW Batterie / 1 Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle angeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb. Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung der Uhr dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

- Die Uhr vor extremer Hitze, Sonnenlicht und Staub schützen.
- Uhr nicht in unmittelbare Nähe von offenen Flammen wie z. B. Kerzen bringen.

- Bitte bei erhöhter Feuchtigkeit (Regen oder Schweiß) darauf achten, dass die Stellkrone eingedrückt ist.
- Lassen Sie die Uhr nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Schlägen aus. Üben Sie keinen Druck auf die Anzeige/das Uhrglas aus.

Batterien

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- Ersetzen Sie die Batterie nur durch gleichwertige Batterietypen.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verbrauchte Batterien unverzüglich aus der Uhr entfernen lassen und richtig entsorgen.
- Bei Nichtbeachtung können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden und auslaufen. Entfernen Sie die Batterien sofort, um Schäden zu vermeiden. Reinigen Sie falls nötig Batteriekontakte und auch Gegenkontakte in der Uhr.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterie und Uhr deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Batterien, die ausgelaufen sind, niemals ohne entsprechenden Schutz anfassen.
- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Batterien vertragen keine Hitze. Vermeiden Sie, dass sich die Uhr und somit die eingelegte

Batterie zu stark erhitzen. Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen zur Explosion der Batterie führen.

- Entfernen Sie die Batterie aus dem Artikel bevor Sie diesen entsorgen.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie Ihre Uhr mit einem weichen und feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- oder Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Um stärkere Verschmutzungen zu entfernen, können Sie Ihre wasserdichte Armbanduhr auch unter fließendem Wasser reinigen.

Entsorgung



Batterien sind Sondermüll. Zur sachgerechten Batterieentsorgung stehen im batterievertreibenden Handel sowie den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter bereit.



Wenn Sie sich von Ihrer Uhr trennen möchten, entsorgen Sie diese zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Sammelstelle.



Entsorgen Sie die Verpackung der Uhr zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Sammelstelle.

Batteriewechsel (Batterietyp: SR927SW)

Hinweis: Wenn die Uhrzeit nicht mehr korrekt angezeigt wird oder sich die Zeiger der Uhr nicht mehr bewegen, sollte die Batterie ausgetauscht werden. Ein Batteriewechsel sollte von einem Uhrenfachmann ausgeführt werden, so vermeiden Sie Beschädigungen am Gehäuse und den Dichtungsringen.

Wasserdichtigkeit nach DIN 8310 *

Die Druckangabe „10 bar“ darf nicht verwechselt werden mit der Tauchtiefe, sondern ist die Definition des Prüfdrucks. Bei Schwimmbewegungen oder einem Wasserstrahl (z. B. beim Duschen oder Händewaschen) können dynamische Druckspitzen entstehen, die deutlich höher sind. Die Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr steht unten in der Tabelle. Entnehmen Sie daraus den richtigen Gebrauch.


Wichtig: Betätigen Sie bei Kontakt mit Feuchtigkeit nicht die Krone/Tasten, da hierdurch Feuchtigkeit ins Innere der Uhr gelangen kann.

Angaben zur Wasserdichtigkeit:	Spritzwasser, Regen, Schweiß	Schwimmen, baden, Duschen	Tauchen, Wassersport
10 bar	ja	ja	nein


Hinweis: Wir empfehlen die Uhr keinen starken Temperaturwechseln auszusetzen, da sich Kondenswasser bilden und eine Beschädigung des Uhrwerkes bewirken könnte.

* Die Dichtheitsprüfung nach DIN 8310 ist eine Prüfung bei Luftüberdruck.

Anzeige und Krone/Tasten

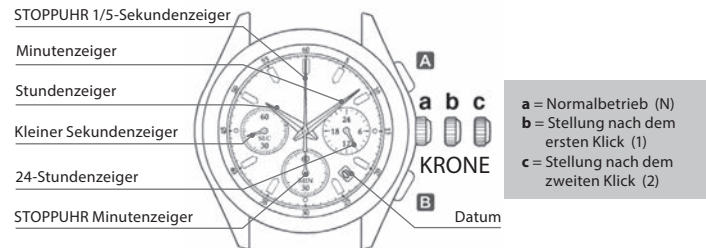

Zeit- / Kalendereinstellung

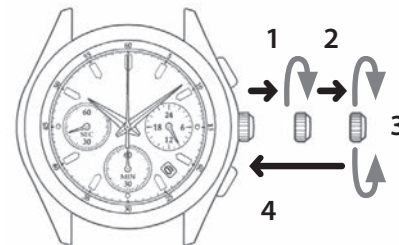


KRONE

1 Die Krone zur 1. Klick-Stellung herausziehen und im Uhrzeigersinn drehen bis, das richtige Datum erscheint.

- 2 Die Krone zur 2. Klick-Stellung herausziehen, wenn sich der kleine Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Stellung befindet.
- 3 Zum Einstellen des Stunden- und Minutenzeigers die Krone drehen.
- 4 Nach dem Einstellen der Uhrzeit, Krone in die Normalstellung zurückdrücken.

Chronograph

STOPPUHR 1/5-Sekundenzeiger

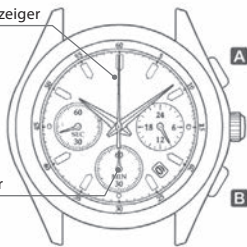

A Start / Stopp / Neustart

STOPPUHR Minutenzeiger

B Zurücksetzen

- Der Chronograph kann bis zu 60 Minuten lang in 1/5 Abständen messen.
- Nach 60 Minuten hört der Chronograph auf zu zählen.
- Vor der Betätigung des Chronographs vergewissern Sie sich bitte, dass sich die Krone in der Normalstellung befindet, und dass die Zeiger des CHRONOGRAPHS auf „0“ zurückgesetzt sind.

Standard Messung



START STOPP ZURÜCKSETZEN

Kumulierte Laufzeitmessung



START STOPP NEUSTART STOPP ZURÜCKSETZEN


Hinweis: Wenn die Zeiger des CHRONOGRAPHS sich nicht in der korrekten Stellung befinden, führen Sie bitte die unten beschriebenen Schritte aus, um die Zeiger in die „0“ Stellung zu bringen.



START STOPP ZURÜCKSETZEN

Justieren der Stoppuhrzeigerstellungen:

Wenn die Zeiger der Stoppuhr nicht auf „0“ stehen, nehmen Sie bitte die folgenden Schritte für das Stellen der Zeiger vor.

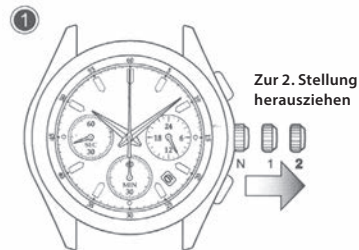


- Ziehen Sie die Krone bis zur 2. Klick-Stellung heraus.
Hinweis: Wenn die Stoppuhr gemessen hat oder gestoppt ist und die Krone zur 2. Klick-Stellung herausgezogen ist, stellt sie sich automatisch zurück.




- Drücken Sie die Taste „A“ 2 Sekunden lang.
- Der Stoppuhrminutenzeiger dreht sich einmal komplett um das Ziffernblatt und kann nun in die richtige Stellung gebracht werden.
- Drücken Sie die Taste „B“ mehrmals, um ihn auf „0“ zu stellen.

Hinweis: Der Stoppuhrminutenzeiger bewegt sich schnell, wenn die Taste „B“ gedrückt gehalten wird.

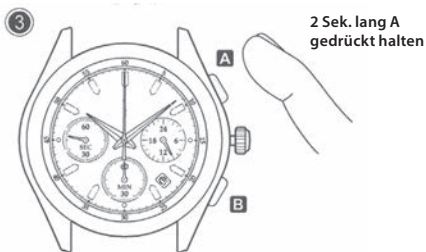

- Drücken Sie die Taste „A“ 2 Sekunden lang. Der 1/5-Sekundenzeiger der Stoppuhr dreht sich einmal komplett um das Ziffernblatt und kann nun in die richtige Stellung gebracht werden.
- Drücken Sie die Taste „B“ mehrmals, um ihn auf „0“ zu stellen.

Hinweis: Hinweis: Der 1/5-Sekundenzeiger der Stoppuhr bewegt sich schnell, wenn die Taste „B“ gedrückt gehalten wird.

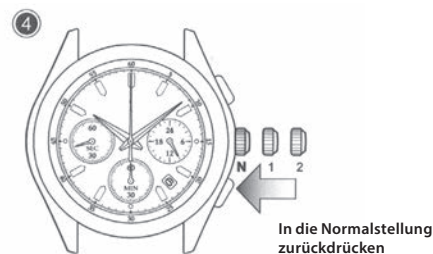

- Die Krone in die Normalstellung zurückdrücken.

Drehring

Die Uhr verfügt über einen drehbaren Topring. Stellen Sie diesen mit der „0-Markierung“ auf den Sekunden- oder Minutenzeiger – so können Sie messen, wie viele Sekunden/Minuten seit dieser Einstellung vergangen sind.

Hinweise für den Betrieb der Uhr

ZEITEINSTELLUNG

- Wenn die Krone zur 1. Klick-Stellung herausgezogen ist während der Chronograph zählt, bewegen sich die CHRONOGRAPH-Zeiger weiter. Dies ist keine Fehlfunktion.

(24H EINSTELLUNG)

- Der 24h-Zeiger bewegt sich entsprechend dem Stundenzeiger.

- Beim Stellen des Stundenzeigers, prüfen Sie, dass der 24h-Zeiger richtig gestellt ist.
- Beim Stellen des Minutenzeigers, stellen Sie ihn auf 4 bis 5 Minuten nach der gewünschten Uhrzeit und drehen ihn dann zur genauen Minute zurück.

KALENDEREINSTELLUNG

- Es ist notwendig das Datum am ersten Tag nach einem 30-Tage Monat sowie Februar neu einzustellen.
- Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 und 03:00 ein, da dies eine Fehlfunktion verursacht.

CHRONOGRAPH

- Wiederholtes Neustarten und Stoppen des CHRONOGRAPHS ist so oft wie notwendig durch Drücken der Taste A möglich.

Bitte kontaktieren Sie uns vor Rücksendung der defekten Armbanduhr. Danke.

Serviceadresse

R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda, Germany
Servicetelefon kostenfrei: 00800-98887000
Servicefax: 06043-98887-19
Servicemail: service@schmidtmeister-ek.de
Internet: www.schmidtmeister-ek.de



Garantiekarte

Produktname: Chronograph Colour Watch
Metallgehäuse
Artikelnummer: 40378
Modellnummer: 35792 / 70 - 77
Aktionskennung: IV/16/2014
EAN: 23254510

Kundenname _____

Adresse _____

E-Mail _____

Telefonnummer _____

Tag des Einkaufs _____

Filiale _____

Service

Servicetelefon kostenfrei:
00800-98887000
Servicefax: 06043-98887-19
Servicemail:
service@schmidtmeister-ek.de
Internet:
www.schmidtmeister-ek.de/
produktinfo

Hersteller

R. Schmidtmeister e.K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda / Germany
WEEE DE 73217746





Garantiekarte

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte diese Uhr trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die auf der Garantiekarte angegebene Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt:

1. Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt.

Hinweis: Ausgenommen davon sind Batterien, Gehäuse, Uhrglas, Abnutzung des Gehäuses, Armband sowie unsachgemäße Behandlung wie z. B. Sturz oder Stoß, ebenso Abnutzungserscheinungen des täglichen Gebrauchs. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.

3. Während der Garantiezeit können defekte Uhr unfrei an u.a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder ein repariertes Gerät kostenlos zurück. Mit Reparatur oder Austausch der Uhr beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von einer von uns autorisierten Servicestelle vorgenommen wurden, erlischt.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, die defekte Uhr zwecks Reparatur an die u.a. Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Dazu senden Sie die Uhr bitte an unsere Serviceadresse.

Fehlerbeschreibung _____
