

11/12/2015



• Bedienungsanleitung

• Garantiekarte

Modellnummer:

ACT 11 - ACT18

Artikelnummer: 42081

Inhaltsverzeichnis

01 Anwendungsbereich

02 Sicherheit und Wartung

02.1 Sicherheitshinweise

02.2 Reparatur

02.3 Bedingungen der Betriebsumgebung

02.4 Umgebungstemperatur

02.5 Batteriebetrieb

02.6 Entsorgung

02.7 Reinigung und Pflege

02.8 Lagerung

02.9 Lieferumfang

03 Funktionen des Produktes

04 Inbetriebnahme/Einstellen der Uhrzeit und Weckzeit

04.1 Uhrzeit einstellen

04.2 Weckzeit einstellen / Wecken

04.3 Alarmwiederholung

04.4 Beleuchtung

05 Aufstellen / Aufhängen des Weckers

06 Batteriewechsel

07 Garantie

08 Garantiekarte

01 Anwendungsbereich

Der Wecker ist zum Anzeigen der Uhrzeit und zur Wiedergabe eines Wecksignals entwickelt. Er ist für private Zwecke konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet. Eine andere Verwendung, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch wird keine Haftung übernommen. Weitere Hinweise und Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

02 Sicherheit und Wartung

02.1 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle angeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb. Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Weckers dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Weckers, es beinhaltet keine zu wartenden Teile (ausgenommen ist das Entfernen der Batteriefachabdeckung zum Wechseln der Batterien, siehe Punkt 6 „Batteriewechsel“).
- Legen Sie keine Gegenstände auf den Wecker und üben Sie keinen Druck auf das Glas oder das Produkt aus.
- Berühren Sie das Glas nicht mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Stürze des Weckers – diese könnten zu Beschädigungen führen.

02.2 Reparatur

Im Falle einer notwendigen Reparatur oder eines technischen Problems wenden Sie sich bitte ausschließlich an unser Service-Center. Die Anschrift finden Sie in unserer Garantiekarte.


02.3 Bedingungen der Betriebsumgebung

- Achten Sie darauf, dass Ihr Wecker keiner hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist (z. B. im Badezimmer) und vermeiden Sie Staub, Hitze, zu lange direkte Sonneneinstrahlung und zu große Kälte.
- Der Wecker ist nicht vor Sturz durch unsachgemäße Wandbefestigung geschützt.

02.4 Umgebungstemperatur

Der Wecker kann dauerhaft bei einer optimalen Umgebungstemperatur von 0°C bis 40°C betrieben oder gut verpackt gelagert werden.

02.5 Batteriebetrieb

Ihr Wecker wird mit einer LR 6 / R 6 / AA 1,5 V DC  Batterie betrieben. Nachstehend finden Sie einige Hinweise zum Umgang mit der Batterie:

- Achtung - Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- Bewahren Sie die Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien und den Wecker deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Erschöpfte Batterien sind wegen erhöhter Auslaufgefahr umgehend aus dem Gerät zu entfernen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie bei unerwarteter Reaktion umgehend einen Arzt auf.
- Batterien vertragen keine Hitze. Vermeiden Sie, dass sich der Wecker und somit die eingelegte Batterie zu stark erhitzen. Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen zur Explosion der Batterie führen.
- Bei Nichtbeachtung können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden und auslaufen. Entfernen Sie die Batterien sofort, um Schäden zu vermeiden. Reinigen Sie falls nötig Batteriekontakte und auch Gegenkontakte im Gerät. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auch von Batterieangaben auf. Informationen zum Wechseln der Batterie finden Sie unter Punkt 6 „Batteriewechsel“.

02.6 Entsorgung



Batterien sind Sondermüll. Zur sachgerechten Batterieentsorgung stehen im batterievertreibenden Handel sowie den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter bereit.



Wenn Sie sich von Ihrem Wecker trennen möchten, entsorgen Sie diese zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Sammelstelle.



Entsorgen Sie die Verpackung des Weckers zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Sammelstelle.

02.7 Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie den Wecker nur mit einem weichen, angefeuchteten, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

- Achten Sie darauf, dass keine Wassertropfen auf dem Produkt zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- Setzen Sie den Wecker weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.

02.8 Lagerung

Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie den Wecker längere Zeit nicht benutzen. Zur Lagerung des Weckers beachten Sie bitte die Hinweise von Punkt 2.3 „Bedingungen der Betriebsumgebung“ und Punkt 2.4 „Umgebungstemperatur“. Der Wecker sollte sicher verstaut werden. Vermeiden Sie hohe Temperaturen (z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung).

02.9 Lieferumfang

1 Wecker / 1 LR 6 / R 6 / AA 1,5 V DC Batterie 


1 Bedienungsanleitung inklusive Garantiekarte

03 Funktionen des Produktes

Der Wecker ist für die Anzeige der Uhrzeit (Stunde, Minute und Sekunde) ausgelegt und verfügt über eine Alarmfunktion mit Nachweckfunktion (Snooze) sowie Beleuchtung des Zifferblatts. Es handelt sich um ein Quarzwerk mit fortlaufender Sekunde, d.h. der Sekundenzeiger macht keine einzelnen Schritte sondern ist stets in Bewegung. Der angegedeutete Topping ist ohne Funktion und dient lediglich der Optik.


04 Inbetriebnahme / Einstellen der Uhrzeit und Weckzeit

Entnehmen Sie Wecker, Batterie und Bedienungsanleitung aus der Verpackung. Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen, bevor Sie den Wecker in Betrieb nehmen. Falls Sie Verpackungsmaterial entsorgen wollen, halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen (siehe Punkt 02.6). Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug - halten Sie es daher von Kindern fern.

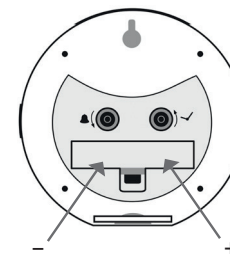

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers durch Abnehmen des Deckels.
- Entfernen Sie die Folie von der im Lieferumfang befindlichen Batterie und legen Sie diese gemäß der Polarität (+ nach links, - nach rechts) in das Batteriefach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder mit dem Deckel.

Der Wecker beginnt sofort nach dem Einlegen der Batterie zu laufen (durchgehend bewogender Sekundenzeiger).

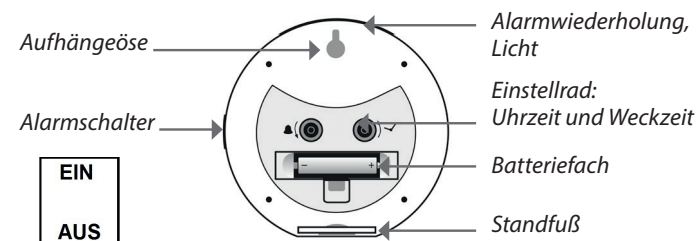

04.1 Uhrzeit einstellen

Drehen Sie das rechte Einstellrad (markiert mit dem Zeigersymbol) entgegen dem Uhrzeigersinn, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.

04.2 Weckzeit einstellen / Wecken

1. Stellen Sie die gewünschte Weckzeit, durch Drehen des linken Einstellrads (markiert mit dem Alarmsymbol) entgegen des Uhrzeigersinn ein.
2. Schieben Sie den Alarmschalter auf der Seite des Weckergehäuses auf Position „ein“ (Nach oben).
Sobald die Weckzeit erreicht ist, ertönt das in mehreren Stufen lauter werdende Wecksignal.
3. Um das Wecksignal dauerhaft auszustellen, schieben Sie den Alarmschalter auf Position „aus“ (nach unten).

04.3 AlarMWiederholung

Um die Nachweckfunktion (SNOOZE) zu aktivieren, drücken Sie kurz die Taste „ALARMWIEDERHOLUNG/LICHT“ sobald der Alarm ertönt. Die Nachweckfunktion ist aktiviert und der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten.


04.4 Beleuchtung

Drücken und halten Sie die Taste „ALARMWIEDERHOLUNG/LICHT“, um die Beleuchtung einzuschalten.

05 Aufstellen / Aufhängen des Weckers

Ziehen Sie den Standfuß auf der Gehäuserückseite heraus und stellen Sie den Wecker so auf, dass er möglichst vor Stürzen geschützt ist oder hängen Sie den Wecker an einem Nagel oder einer Schraube an einer geeigneten Stelle an der Wand auf.

06 Batteriewechsel

Sollte die Uhrzeit nicht mehr aktuell bleiben oder der Sekundenzeiger nachhängen, so tauschen Sie die Batterie gegen eine neue, frische Batterie des gleichen Typen aus.
Öffnen Sie das Batteriefach des Weckers wie in Punkt 4 „Inbetriebnahme“ beschrieben. Achten Sie darauf, die Batterie (LR 6 / R 6 / AA 1,5 V DC ) polrichtig einzulegen, da ein falsches Einle-

gen der Batterie zu einer Beschädigung des Uhrwerks führen kann. Nach dem Austauschen der Batterie schließen Sie bitte wieder das Batteriefach und stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.

07 Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte diese Uhr trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die auf der Garantiekarte angegebene Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt:

1. Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Hinweis: Ausgenommen davon sind Batterien, Gehäuse, Weckerglas, Abnutzung des Gehäuses sowie unsachgemäße Behandlung wie z. B. Sturz oder Stoß, ebenso Abnutzungserscheinungen des täglichen Gebrauchs. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.

3. Während der Garantiezeit kann der defekte Wecker unfrei an u.a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder ein repariertes Gerät kostenlos zurück. Mit Reparatur oder

Austausch der Uhr beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von einer von uns autorisierten Servicestelle vorgenommen wurden, erlischt. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, den defekten Wecker zwecks Reparatur an die u.a. Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Dazu senden Sie die Uhr bitte an unsere Serviceadresse.

Vor dem Versand des Produktes bitten wir Sie um kurze Kontaktaufnahme mit unserem ServiceTeam:

R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda
Servicetelefon kostenfrei: 00800-98887000
Servicefax: 06043-98887-19
Servicemail: service@schmidtmeister.eu
Internet: www.schmidtmeister.eu

08 Garantiekarte

Wir bitten Sie, im Garantiefall diese Garantiekarte sorgfältig auszufüllen und unbedingt mit dem Gerät und Kassenbon an unsere Serviceadresse zu senden. Dies erleichtert die Bearbeitung Ihrer Reklamation.



Garantiekarte

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte diese Uhr trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die auf der Garantiekarte angegebene Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt:

1. Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Hinweis: Ausgenommen davon sind Batterien, Gehäuse, Weckerglas, Abnutzung des Gehäuses sowie unsachgemäße Behandlung wie z. B. Sturz oder Stoß, ebenso Abnutzungserscheinungen des täglichen Gebrauchs. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.

3. Während der Garantiezeit kann der defekte Wecker unfrei an u.a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder ein repariertes Gerät kostenlos zurück. Mit Reparatur oder Austausch der Uhr beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von einer von uns autorisierten Servicestelle vorgenommen wurden, erlischt. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, den defekten Wecker zwecks Reparatur an die u.a. Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Dazu senden Sie die Uhr bitte an unsere Serviceadresse.

Fehlerbeschreibung

Produktname: Wecker Colour Time

Artikelnummer: 42081

Modellnummer: ACT11 - ACT18

Aktionskennung: II/12/2015

Kundenname _____

Adresse _____

E-mail _____

Telefonnummer _____

Tag des Einkaufs _____

Filiale _____

Service

Servicetelefon kostenfrei:
00800-98887000

Servicefax: 06043-98887-19

Servicemail:
service@schmidtmeister.eu

Internet:
www.schmidtmeister.eu

Hersteller

R. Schmidtmeister e.K.

Im Seefeld 16

D-63667 Nidda / Germany

WEEE DE 73217746