


XII/07/2015

Modellnummer:
44515/04, 05
Artikelnummer:
44515

• Bedienungsanleitung
• Garantiekarte


Inhalt

- 01. Sicherheitshinweise
- 02. Einstellungen der Funktionen
- 03. Wasserdichtigkeit DIN 8310
- 04. Auspacken und Kontrolle
- 05. Hinweise zum Umweltschutz
Entsorgung von Verpackung / Altgeräten / Batterien
- 06. Batteriewechsel
- 07. Reinigung und Pflege
- 08. Technische Daten
- 09. Serviceadresse
- 10. Garantie / Garantiekarte

01. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle angeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb. Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung der Uhr dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

- Die Uhr vor extremer Hitze, Sonnenlicht und Staub schützen.
- Uhr nicht in unmittelbare Nähe von offenen Flammen wie z. B. Kerzen bringen.
- Lassen Sie die Uhr nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Schlägen aus. Üben Sie keinen Druck auf die Anzeige/das Uhrglas aus.

Batteriebetrieb

Ihre Uhr wird mit einer CR2025 Lithiumbatterie betrieben. Nachstehend finden Sie einige Hinweise zum Umgang mit der Batterie:

- Warnung - Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- Bewahren Sie die Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien und die Uhr deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Erschöpfte Batterien sind wegen erhöhter Auslaufgefahr umgehend aus dem Artikel zu entfernen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie bei unerwarteter Reaktion umgehend einen Arzt auf.
- Batterien vertragen keine Hitze. Vermeiden Sie, dass sich die Uhr und somit die eingelegte Batterie zu stark erhitzen. Die


Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen zur Explosion der Batterie führen.

- Bei Nichtbeachtung können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden und auslaufen. Entfernen Sie die Batterien sofort, um Schäden zu vermeiden. Reinigen Sie falls nötig Batteriekontakte und auch Gegenkontakte in der Uhr.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Artikel, bevor Sie diesen entsorgen.


Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auch von Batterieangaben auf. Informationen zum Wechseln der Batterie finden Sie unter Punkt 6 „Batteriewechsel“.

02. Einstellungen der Funktionen

Normalanzeige (Modell 04)

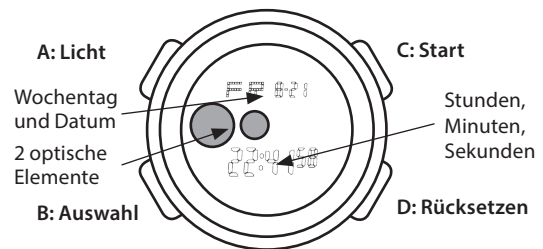

Normalanzeige (Modell 05)

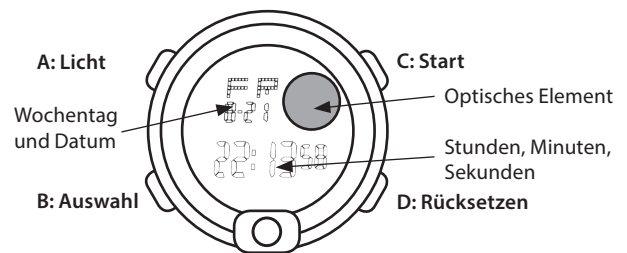

Beleuchtung

Modell 04: Drücken Sie kurz die Taste A, um die Beleuchtung für ca. 5 Sekunden zu aktivieren.

Modell 05: Drücken Sie kurz die wahlweise Taste A oder E, um die Beleuchtung für 3 Sekunden zu aktivieren.

Funktionswahl

Durch kurzes Drücken der Taste B können Sie zwischen den verschiedenen Funktionen wählen:

- Anzeige von Uhrzeit (Normalanzeige)
- Stoppuhr (ST)
- Alarm (AL)
- Einstellmodus (Sekunde blinkt)

Einstellen von Uhrzeit / Datum / Wochentag

- Drücken Sie 3 x Taste B, um in den Einstellmodus zu gelangen.
- Die Sekundenanzeige beginnt zu blinken.
- Drücken Sie Taste C, um die Sekundenanzeige auf Null zu stellen.
- Drücken Sie Taste D – Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um die gewünschte Stundenzahl einzustellen.
- Drücken Sie Taste D – Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um die gewünschte Minutenzahl einzustellen.
- Drücken Sie Taste D – Die Monatsanzeige beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um den gewünschten Monat einzustellen.
- Drücken Sie Taste D – Die Datumsanzeige beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um das gewünschte Datum einzustellen.
- Drücken Sie Taste A – Die englische Wochentagsanzeige beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um den gewünschten Wochentag einzustellen.
- Drücken Sie Taste D – der Einstellprozess beginnt von vorne.
- Drücken Sie Taste B, um den Einstellprozess zu beenden.

Hinweis: Wird in einem Zeitraum von 2 Minuten keine Taste betätigt, wechselt die Uhr automatisch in die Normalanzeige

12/24-Stundenanzeige

Während des Einstellprozesses der Stundenanzeige wird neben der Uhrzeit ein Buchstabe angezeigt:

- A = Vormittag
- P = Nachmittag
- H = 24-Stundenanzeige

Drücken Sie Taste C, um die derzeit angezeigte Einstellmöglichkeit jeweils einen Schritt vorzustellen oder halten Sie C gedrückt für einen schnelleren Vorlauf der Einstellung.


Stellen Sie die Stunde so ein, dass der Buchstabe für die gewünschte Anzeige (12 oder 24 Stundenmodus) angezeigt wird.

Beispiel: 14:27 H = 24 Stundenmodus oder 2:27 P

Anzeige der Alarmzeit

Drücken Sie in der Normalanzeige 2 x die Taste B, um in den Alarmmodus (AL) zu wechseln. Die angezeigte Zeit ist die Alarmzeit.

Modell 4

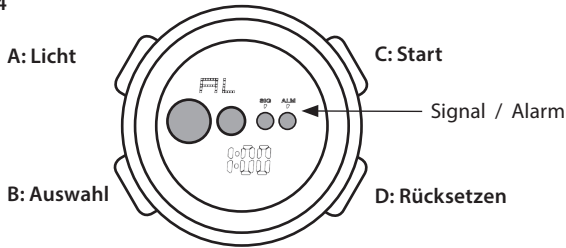

Einstellen der Alarmzeit

- Drücken Sie im Alarmmodus 1 x kurz die Taste D, um zur Stundeneinstellung der Alarmzeit zu wechseln. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um die gewünschte Alarm-Stunde einzustellen.
- Drücken Sie Taste D – die Minuteneinstellung der Alarmzeit beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um die gewünschte Alarm-Minute einzustellen.
- Drücken Sie Taste D, um die Einstellung zu beenden.

Alarm und Stundensignal Ein-/Ausschalten


- Wechseln Sie von der Normalanzeige in den Alarmmodus (2 x Taste B).
- Die Alarmzeit wird angezeigt.
- Drücken Sie 1 x Taste C, der rechte Punkt im Mittelbalken unter ALM wird angezeigt.
- Der Alarm ist aktiviert.
- Drücken Sie 1 x Taste C, der linke Punkt im Mittelbalken unter SIG wird angezeigt.
- Das Stundensignal ist aktiviert.
- Drücken Sie 1 x Taste C, beide Punkte werden angezeigt.
- Alarm und Stundensignal sind aktiviert.
- Drücken Sie 1 x Taste C, beide Punkte erlöschen.
- Alarm und Stundensignal sind deaktiviert.
- Durch erneutes Drücken der Taste C beginnt der Einstellprozess von vorne.
- Drücken Sie 1 x Taste B, um in den Uhrzeitmodus zu wechseln.

Stundensignal

Die Uhr gibt zur vollen Stunde einen Signalton.

Hinweis: Voreinstellung = Alarm und Stundensignal AUS

Modell 5

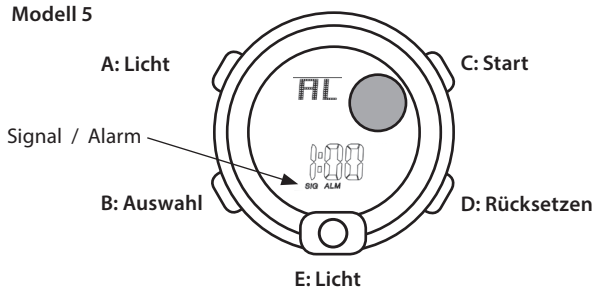

Stoppuhrmodus (ST), Zeitmessung

- Wechseln Sie von der Normalanzeige in den Stoppuhrmodus (1 x Taste B).
- Die Stoppuhr wird angezeigt.
- Drücken Sie 1 x Taste C, um mit der Zeitmessung zu beginnen.
- Drücken Sie 1 x Taste C, um die Zeitmessung zu stoppen.
- Drücken Sie 1 x Taste D, um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.
- Drücken Sie 1 x Taste B, um in den Uhrzeitmodus zu wechseln.

Stoppen mit Zwischenzeit

- Drücken Sie 1 x Taste C, um mit der Zeitmessung zu beginnen.
- Drücken Sie 1 x Taste D, um eine Zwischenzeit zu stoppen.
- Das Display friert ein, „STW“ blinkt.
- Drücken Sie 1 x Taste D, um die laufende Zeitmessung wieder aufzunehmen.
- Danach wahlweise erneut Taste D für Zwischenzeit oder Taste C zum Beenden der Zeitmessung drücken.
- Nochmal Taste D zum Zurücksetzen auf 00 00 00 drücken. Durch Drücken auf Taste B gelangen Sie wieder zum Uhrzeitmodus.

03. Wasserdichtigkeit nach DIN 8310 *

Die Druckangabe „3/5 bar“ darf nicht verwechselt werden mit der Tauchtiefe, sondern ist die Definition des Prüfdrucks. Bei Schwimmbewegungen oder einem Wasserstrahl (z. B. beim Duschen oder Händewaschen) können dynamische Druckspitzen entstehen, die deutlich höher sind. Die Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr steht unten in der Tabelle. Entnehmen Sie daraus den richtigen Gebrauch.

Angaben zur Wasserdichtigkeit:	Spritzwasser, Regen, Schweiß	Baden, Duschen	Schwimmen	Tauchen, Wassersport
3/5 bar	ja	nein	nein	nein

Hinweis: Wir empfehlen die Uhr keinen starken Temperaturwechseln auszusetzen, da sich Kondenswasser bilden und eine Beschädigung des Uhrwerkes bewirken könnte.

* Die Dichtheitsprüfung nach DIN 8310 ist eine Prüfung bei Luftüberdruck.

04. Auspacken und Kontrolle

- Packen Sie die Uhr vorsichtig aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Sollten Transportschäden vorhanden oder der Lieferumfang unvollständig sein, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler (Garantie).

05. Hinweise zum Umweltschutz

Entsorgung Verpackungsmaterialien



Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wiederverwertbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu! Ihre kommunale Verwaltung informiert Sie gerne.

Entsorgung von Altgeräten



Werfen Sie Ihre Uhr, wenn Sie sie entsorgen möchten, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Entsorgung von Batterien



Entfernen Sie gebrauchte Batterien umgehend aus dem Gerät, um eine Beschädigung des Uhrwerks durch eine auslaufende Batterie zu vermeiden. Für verbrauchte Batterien stehen im Handel und an Wertstoffhöfen Sammelbehälter bereit. Ihre kommunale Verwaltung informiert Sie gerne.


06. Batteriewechsel

Hinweis: Wenn die Uhrzeit nicht mehr korrekt angezeigt wird, sollte die Batterie ausgetauscht werden. Ein Batteriewechsel sollte nur von einem Uhrenfachmann ausgeführt werden, so vermeiden Sie Beschädigungen am Gehäuse und den Dichtungsringen.

07. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie Ihre Uhr mit einem weichen und feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- oder Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände.

08. Technische Daten

Stromversorgung: 1 x Typ CR2025 / Lithiumbatterie, 3 V 

09. Serviceadresse

R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16, D-63667 Nidda / Bad Salzhausen
Servicetelefon kostenfrei: 00800-98887000
Servicefax: 06043-98887-19
Servicemail: service@schmidtmeister.eu

10. Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte diese Uhr trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die auf der Garantiekarte angegebene Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes: Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassenbons sowie die ausgefüllte Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassenbon und die Garantiekarte daher auf!

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benutzung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden. Die Garantiezeit für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßen Gebrauch (z. B.: Leuchtmittel, Batterien, etc.) beträgt 6 Monate. Spuren des täglichen Gebrauches (Kratzer, Dellen etc.) stellen keinen Garantiefall dar. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch

diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Übergeber gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, die defekte Uhr zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sollten die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sein, werden Sie jedenfalls vorher verständigt. Wir bitten Sie, im Garantiefall diese Garantiekarte sorgfältig auszufüllen und unbedingt mit dem Gerät und Kassenbon an unsere Serviceadresse zu senden. Dies erleichtert die Bearbeitung Ihrer Reklamation.

Bitte kontaktieren Sie uns vor Rücksendung der defekten Armbanduhr. Danke.



Garantiekarte

Produktname: Digitale Armbanduhr

Artikelnummer: 44515

Modellnummer: 44515/04, 05

Aktionskennung: XII/07/2015

Kundenname _____

Adresse _____

E-Mail _____

Telefonnummer _____

Tag des Einkaufs _____

Filiale _____

Service

Servicetelefon kostenfrei:
00800-98887000

Servicefax: 06043-98887-19

Servicemail:
service@schmidtmeister.eu

Internet:
www.schmidtmeister.eu

Hersteller

R. Schmidtmeister e.K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda / Germany

WEEE DE 73217746

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte diese Uhr trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die auf der Garantiekarte angegebene Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassenbons sowie die ausgefüllte Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassenbon und die Garantiekarte daher auf! Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benutzung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden.

Die Garantiezeit für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßen Gebrauch (z. B.: Leuchtmittel, Batterien, etc.) beträgt 6 Monate. Spuren des täglichen Gebrauches (Kratzer, Dellen etc.) stellen keinen Garantiefall dar.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Übergeber gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, die defekte Uhr zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sollten die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sein, werden Sie jedenfalls vorher verständigt.

Fehlerbeschreibung _____