

XII/07/2015

Modellnummer:  
44515/06, 07, 08  
Artikelnummer:  
44515

• Bedienungsanleitung

• Garantiekarte



## Inhalt

### 01. Sicherheitshinweise

### 02. Einstellungen der Funktionen

### 03. Wasserdichtigkeit DIN 8310

### 04. Auspacken und Kontrolle

### 05. Hinweise zum Umweltschutz

Entsorgung von Verpackung / Altgeräten / Batterien

### 06. Batteriewechsel

### 07. Reinigung und Pflege

### 08. Technische Daten

### 09. Serviceadresse

### 10. Garantie / Garantiekarte

## 01. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle angeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb. Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung der Uhr dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

- Die Uhr vor extremer Hitze, Sonnenlicht und Staub schützen.
- Uhr nicht in unmittelbare Nähe von offenen Flammen wie z. B. Kerzen bringen.
- Lassen Sie die Uhr nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Schlägen aus. Üben Sie keinen Druck auf die Anzeige/das Uhrglas aus.

### Batteriebetrieb

Ihre Uhr wird mit einer CR2016 Lithiumbatterie betrieben. Nachstehend finden Sie einige Hinweise zum Umgang mit der Batterie:

- Warnung - Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- Bewahren Sie die Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien und die Uhr deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Erschöpfte Batterien sind wegen erhöhter Auslaufgefahr umgehend aus dem Artikel zu entfernen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie bei unerwarteter Reaktion umgehend einen Arzt auf.
- Batterien vertragen keine Hitze. Vermeiden Sie, dass sich die Uhr und somit die eingelegte Batterie zu stark erhitzen. Die


Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen zur Explosion der Batterie führen.

- Bei Nichtbeachtung können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden und auslaufen. Entfernen Sie die Batterien sofort, um Schäden zu vermeiden. Reinigen Sie falls nötig Batteriekontakte und auch Gegenkontakte in der Uhr.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Artikel, bevor Sie diesen entsorgen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auch von Batterieangaben auf. Informationen zum Wechseln der Batterie finden Sie unter Punkt 6 „Batteriewechsel“.

## 02. Einstellungen der Funktionen

### Normalanzeige

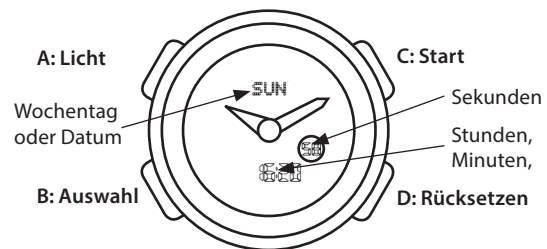

### Beleuchtung

Drücken Sie kurz die Taste A, um die Beleuchtung für 2-3 Sekunden zu aktivieren.

### Datum/Wochentag

Drücken Sie kurz die Taste C in der Normalanzeige, um zwischen der Anzeige von Datum/Monat und Wochentag zu wechseln.

### Funktionswahl

Durch kurzes Drücken der Taste B können Sie zwischen den verschiedenen Funktionen wählen:

- Anzeige von Uhrzeit und Datum (Normalanzeige)
- Weltzeit
- Timer (TMR)
- Stoppuhr (STW)
- Alarm (AL1-4)
- Einstellmodus für Zeigerkalibrierung (H-Set)

### Einstellen von Uhrzeit / Datum / Wochentag

- Drücken und halten Sie Taste D, um in den Einstellmodus zu gelangen.
- Die Sekundenanzeige beginnt zu blinken.
- Drücken Sie Taste C, um die Sekundenanzeige auf Null zu stellen.
- Drücken Sie Taste B – Die Wahlanzeige für Sommerzeit „DST“ beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um diese an (on) oder abzustellen (off).
- Drücken Sie Taste B – Die Stadtwahl der Zeitzoneanzeige beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um Ihre Zeitzone einzustellen. (Informationen zu den Zonen untenstehend).
- Drücken Sie Taste B – Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um die gewünschte Stunde einzustellen.
- Drücken Sie Taste B – Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um die gewünschte Minute einzustellen.
- Drücken Sie Taste B – Die Wahlanzeige der 12/24-Std-Anzeige beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um den gewünschten Anzeigemodus zu wählen.
- Drücken Sie Taste B – Die Jahresanzeige beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um das gewünschte Jahr einzustellen.
- Drücken Sie Taste B – Die Monatsanzeige beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um den gewünschten Monat einzustellen.
- Drücken Sie Taste B – Die Datumsanzeige beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um das gewünschte Datum einzustellen.
- Drücken Sie Taste B – Die Wahlanzeige der Beleuchtungsdauer beginnt zu blinken.
- Taste C drücken, um das zwischen 2 oder 3 Sekunden Beleuchtung zu wählen.

- Drücken Sie Taste B – der Einstellprozess beginnt von vorne.
- Drücken Sie Taste D, um den Einstellprozess zu beenden.

Die Analogzeiger beginnen sich auf die digital eingestellte Uhrzeit einzustellen.


**Hinweis:** Wird in einem Zeitraum von 3 Minuten keine Taste betätigt, wechselt die Uhr automatisch in die Normalanzeige.

### 12/24-Stundenanzeige

Sie können die Uhrzeitanzeige zwischen 12-/24-Stundenmodus im Einstellprozess wählen.

**Hinweis:** Im 12-Stunden-Modus wird nachmittags ein „P“ links neben der Stundenanzeige angezeigt.

### Alarmmodus (ALM)

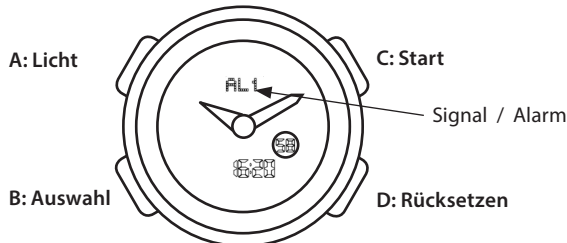

### Anzeige der Alarmfunktionen

Drücken Sie in der Normalanzeige 4 x die Taste B, um in den Alarmmodus (ALM) zu wechseln. Durch Drücken der Taste C können Sie im Alarmmodus zwischen den folgenden Unterpunkten wählen:

- AL1 = erste Alarmzeit
- AL2 = zweite Alarmzeit
- AL3 = dritte Alarmzeit
- AL4 = vierte Alarmzeit
- SNZ = Snoozefunktion
- SIG = Stundensignal (ein Signal ertönt zu jeder vollen Stunde)

### Einstellen der Alarmzeiten

- Wechseln Sie wie oben beschrieben zu der einzustellenden Alarmfunktion.
- Drücken und halten Sie Taste D, bis die Stundenanzeige zu blinken beginnt.
- Stellen Sie mit den Tasten A und C die gewünschte Stunde ein.
- Drücken Sie Taste B und die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- Stellen Sie mit den Tasten A und C die gewünschte Minute ein.
- Drücken Sie Taste D zum Abschluss der Alarmzeiteinstellung.
- Der Alarm ist automatisch aktiviert (ON steht im runden LCD-Feld)

### Alarmfunktionen Ein-/Ausschalten

- Wechseln Sie im Alarmmodus durch Drücken der Taste C zwischen den einzelnen Modi und wählen Sie die gewünschte Alarmzeit z.B. AL2
- Um den Alarm Ein- bzw. Auszuschalten, drücken Sie 1 x Taste D. Je nach Einstellung wird im runden Display „ON“ (EIN) oder „OF“ (AUS) angezeigt.
- Drücken Sie 1 x Taste B, um in den Uhrzeitmodus zu wechseln.

**Hinweis:** Diese Einstellung ist bei allen Alarmfunktionen identisch.

### Snooze-Alarm (Weckwiederholung)


- Wechseln Sie in der Alarmanzeige (AL) zwischen den einzelnen Alarmzeiten, bis Sie zur Funktion SNZ gelangen.
- Durch kurzes Drücken der Taste D können Sie die Snoozefunktion einschalten (im runden Display wird „ON“ angezeigt) oder ausschalten („OF“).
- Um die gewünschte Snooze-Alarmzeit einzustellen, gehen Sie bitte wie im Punkt „Einstellen der Alarmzeiten“ beschrieben vor.
- Sobald die eingestellte Alarmzeit erreicht ist, ertönt ein Signal.
- Drücken Sie nun eine beliebige Taste A – D, um das Alarmsignal für 5 Minuten zu unterbrechen (SNZ blinkt).
- Nach Ablauf von 5 Minuten ertönt erneut ein Alarmsignal, welches Sie wieder durch Drücken einer beliebigen Taste für 5 Minuten unterbrechen können.
- Um den Alarm endgültig auszuschalten, müssen Sie zum Menü-

- punkt „Snooze-Alarm“ wechseln (Einstellen der Snooze-Alarmzeit) und durch Drücken der Taste D die Funktion ausschalten.
- Im runden Display wird „OF“ angezeigt.

### Stundensignal

- Wechseln Sie in der Alarmanzeige (AL) zwischen den einzelnen Alarmzeiten, bis Sie zur Funktion SIG gelangen.
- Um das Stundensignal Ein- bzw. Auszuschalten, drücken Sie 1 x Taste D. Je nach Einstellung wird im runden Display „ON“ (EIN) oder „OF“ (AUS) angezeigt.

### Timer Modus (TMR)

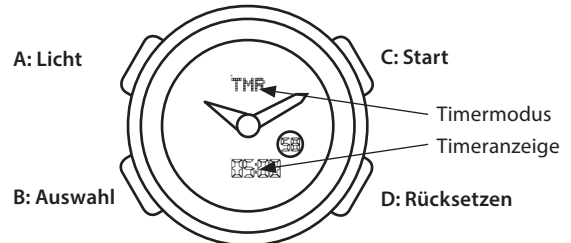

- Wechseln Sie von der Normalanzeige in den Timermodus (2 x Taste B)
- Die eingestellte Timerzeit wird angezeigt.

### Einstellen der Timerzeit



- Drücken und halten Sie Taste D, bis die Minutenanzeige zu blinken beginnt.
- Stellen Sie mit den Tasten A und C die gewünschte Minutenzahl ein.
- Drücken Sie Taste D zum Bestätigen.


### Benutzung des Timer


- Drücken Sie Taste C, um den Countdowntimer zu starten bzw. zu stoppen.
- Durch Drücken der Taste D stellen Sie die Zeit wieder auf die voreingestellte Timerzeit.

### Timer-Funktionen

Während des Einstellmodus der Countdownzeit (im TMR-Modus lange Taste D drücken, bis die Minutenanzeige zu blinken beginnt). Sie haben die Möglichkeit durch Drücken der Taste B die Einstellung der TIMER-FUNKTIONEN zu wechseln:

- Drücken Sie 1 x Taste B und im oberen Display erscheint das folgende Symbol:  
 **Einmaliger Timer** = nach Ablauf der eingestellten Countdownzeit ertönt ein Signalton und der Timer springt auf die eingestellte Zeit zurück. Durch Drücken der Taste C können Sie den Timer erneut starten.
- Durch Drücken der Taste C können Sie zwischen dieser und der nachfolgenden Funktion wählen:  
 **Fortlaufender Timer** = nach Ablauf der eingestellten Countdownzeit ertönt ein Signalton und der Timer springt auf eingestellte Zeit zurück und beginnt AUTOMATISCH erneut mit dem Countdown.
- Drücken Sie nach Ihrer Auswahl 1 x Taste B, um zur folgenden Funktionswahl zu wechseln:

 **Reduzierte Countdown-Signale**, d.h. sobald die von Ihnen eingestellte Countdownzeit abgelaufen ist ertönt ein Signal.

 **Mehrfache Countdown-Signale**, d.h. bei Erreichen der letzten 30 Sekunden der von Ihnen eingestellten Countdownzeit ertönt ein Signalton, der Countdown läuft weiter. In den letzten 10 Sekunden ertönt zu jeder Sekunde ein Signalton, bis die eingestellte Countdownzeit abgelaufen ist.

Drücken Sie 1 x Taste B, um zur Einstellung der Countdownzeit zurück zu gelangen, die Minutenanzeige blinkt.

### Stoppuhrmodus (STW)

- Wechseln Sie von der Normalanzeige in den Stoppuhrmodus (3 x Taste B).
- Die Stoppuhr wird angezeigt.
- Drücken Sie 1 x Taste C, um mit der Zeitmessung zu beginnen.
- Drücken Sie 1 x Taste C, um die Zeitmessung zu stoppen.
- Drücken Sie 1 x Taste D, um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.

## Stoppen mit Zwischenzeit

- Drücken Sie 1 x Taste C, um mit der Zeitmessung zu beginnen.
- Drücken Sie 1 x Taste D, um eine Zwischenzeit zu stoppen.
- Das Display friert ein, „SPL“ wird angezeigt.
- Drücken Sie 1 x Taste D, um die laufende Zeitmessung wieder aufzunehmen.
- Danach wahlweise erneut Taste D für Zwischenzeit oder Taste C zum Beenden der Zeitmessung.
- Drücken Sie 3 x Taste B, um wieder in die Normalanzeige zu gelangen.

## Kalibrieren der Zeiger

Wechseln Sie nach dem Einstellen der Uhrzeit zurück in die Normalanzeige. Die analogen Zeiger Ihrer Armbanduhren stellen sich nach dem Einstellen der einzelnen Informationen wie Zeit, Datum, etc. (siehe Punkt 1) automatisch auf die digital eingestellte Zeit ein.

Bedingt durch Stoß oder Sturz, Erschütterungen, etc. kann es jedoch vorkommen, dass sich die Zeiger der Uhr verstellen. Um diese wieder in die korrekte Anzeige zu bringen, haben Sie die Möglichkeit die Zeiger manuell zu justieren.

Gehen Sie hierzu bitte wie folgt vor:

- Wechseln Sie von der Normalanzeige in den Kalibriermodus (H-Set) (5 x Taste B)
- Drücken und halten Sie Taste D, bis die Uhrzeit zu blinken beginnt.
- Durch Drücken der Taste C können Sie die Zeiger auf die korrekte Uhrzeit einstellen.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Drücken der Taste D.

**Hinweis:** Sie können die Zeiger „schnell“ vorlaufen lassen, indem Sie Taste C zum Einstellen gedrückt halten.

## Zeitzonesmodus/Weltzeit

City code	City	UTC differential	Other major in the same timezone
HNL	Honolulu	-10	Papeete
ANC	Anchorage	-9	Nome
LAX	Los Angeles	-8	San Francisco, Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City Vancouver
DEN	Denver	-7	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-6	Houston, Dallas/Fort Worth New Orleans, Mexico City
NYC	New York	-5	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota, Miami, Toronto
CCS	Caracas	-4	La Paz, Santiago, Port of Spain, Halifax
RIO	Rio de Janeiro	-3	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
---		-2	
---		-1	
GMT LON	London	0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan, Lissabon
PAR	Paris	+1	Amsterdam, Algier, Hamburg, Frankfurt, Wien, Barcelona, Madrid, Mailand, Rom, Berlin, Stockholm
CAI	Cairo	+2	Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town, Athen, Jerusalem
JRS JED	Jeddah	+3	Kuwait, Riyadh, Addis Abeba, Nairobi, Moskau
THR	Teheran	+3,5	Shiraz
DXB	Dubai	+4	Abu Dhabi, Muscat

KBL	Kabul	+4,5	
KHI	Karachi	+5	Male
DEL	Delhi	+5,5	Mumbai, Kalkutta
DAC	Dhaka	+6	Colombo
RGN	Yangon	+6,5	
BKK	Bangkok	+7	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+8	Singapur, Kuala Lumpur, Peking, Taipeh, Manila, Perth, Ulan Bator
TYO	Tokyo	+9	Pjöngjang
ADL	Adelaide	+9,5	Darwin
SYD	Sydney	+10	Melbourne, Rabaul
NOU	Noumea	+11	Port Vila
WLG	Wellington	+12	Christchurch, Nadi, Naura, Island
---			

- Wechseln Sie von der Normalanzeige in den Zeitzonesmodus (1 x Taste B).
  - Im oberen Display wird ein Städte Kürzel, im unteren eine Uhrzeit angezeigt.
- Durch Drücken der Taste C können Sie zwischen den oben genannten Zeitzones wählen. Es stehen 31 Zeitzones zur Verfügung – in den jeweiligen Zonen sind die wichtigsten Städte genannt.

## Sommerzeitfunktion

Nicht in jeder Zeitzone existiert die Sommerzeitfunktion (DST). Daher haben Sie die Möglichkeit durch Drücken und Halten der Taste D in der jeweiligen Zeitzonesanzeige die Sommerzeit EIN- bzw. AUSZUSCHALTEN. Bei aktivierter Sommerzeitfunktion wird im oberen Display das Kürzel „DST“ angezeigt.

## 03. Wasserdichtigkeit nach DIN 8310 \*

Die Druckangabe „3/5 bar“ darf nicht verwechselt werden mit der Tauchtiefe, sondern ist die Definition des Prüfdrucks. Bei Schwimmbewegungen oder einem Wasserstrahl (z. B. beim Duschen oder Händewaschen) können dynamische Druckspitzen entstehen, die deutlich höher sind. Die Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr steht unten in der Tabelle. Entnehmen Sie daraus den richtigen Gebrauch.

Angaben zur Wasserdichtigkeit:	Spritzwasser, Regen, Schweiß	Baden, Duschen	Schwimmen	Tauchen, Wassersport
<b>3/5 bar</b>	ja	nein	nein	nein

**Hinweis:** Wir empfehlen die Uhr keinen starken Temperaturwechseln auszusetzen, da sich Kondenswasser bilden und eine Beschädigung des Uhrwerkes bewirken könnte.

\* Die Dichtheitsprüfung nach DIN 8310 ist eine Prüfung bei Luftüberdruck.

## 04. Auspacken und Kontrolle

- Packen Sie die Uhr vorsichtig aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Sollten Transportschäden vorhanden oder der Lieferumfang unvollständig sein, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler (Garantie).

## 05. Hinweise zum Umweltschutz

### Entsorgung Verpackungsmaterialien



Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wiederverwertbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu! Ihre kommunale Verwaltung informiert Sie gerne.

## Entsorgung von Altgeräten



Werfen Sie Ihre Uhr, wenn Sie sie entsorgen möchten, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

## Entsorgung von Batterien



Entfernen Sie gebrauchte Batterien umgehend aus dem Gerät, um eine Beschädigung des Uhrwerks durch eine auslaufende Batterie zu vermeiden. Für verbrauchte Batterien stehen im Handel und an Wertstoffhöfen Sammelbehälter bereit. Ihre kommunale Verwaltung informiert Sie gerne.

## 06. Batteriewechsel

Hinweis: Wenn die Uhrzeit nicht mehr korrekt angezeigt wird, sollte die Batterie ausgetauscht werden. Ein Batteriewechsel sollte nur von einem Uhrenfachmann ausgeführt werden, so vermeiden Sie Beschädigungen am Gehäuse und den Dichtungsringen.

## 07. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie Ihre Uhr mit einem weichen und feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- oder Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände.

## 08. Technische Daten

Stromversorgung: 1 x Typ CR2016 / Lithiumbatterie, 3 V

## 09. Serviceadresse

R. Schmidtmeister e. K.  
Im Seefeld 16, D-63667 Nidda / Bad Salzhausen  
Servicetelefon kostenfrei: 00800-98887000  
Servicefax: 06043-98887-19  
Serviceemail: service@schmidtmeister.eu

## 10. Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte diese Uhr trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die auf der Garantiekarte angegebene Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass da-

durch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes: Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassenbons sowie die ausgefüllte Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassenbon und die Garantiekarte daher auf!

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benutzung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden. Die Garantiezeit für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßen Gebrauch (z. B.: Leuchtmittel, Batterien, etc.) beträgt 6 Monate. Spuren des täglichen Gebrauches (Kratzer, Dellen etc.) stellen keinen Garantiefall dar.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Übergeber gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, die defekte Uhr zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden.

Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sollten die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sein, werden Sie jedenfalls vorher verständigt.

Wir bitten Sie, im Garantiefall diese Garantiekarte sorgfältig auszufüllen und unbedingt mit dem Gerät und Kassenbon an unsere Serviceadresse zu senden. Dies erleichtert die Bearbeitung Ihrer Reklamation.

**Bitte kontaktieren Sie uns vor Rücksendung der defekten Armbanduhr. Danke.**



# Garantiekarte

Produktname: Digitale Armbanduhr

Artikelnummer: 44515

Modellnummer: 44515/06, 07, 08

Aktionskennung: XII/07/2015

Kundenname \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

Tag des Einkaufs \_\_\_\_\_

Filiale \_\_\_\_\_

## Service

Servicetelefon kostenfrei:  
00800-98887000

Servicefax: 06043-98887-19

Serviceemail:  
service@schmidtmeister.eu

Internet:  
www.schmidtmeister.eu

## Hersteller

R. Schmidtmeister e.K.  
Im Seefeld 16  
D-63667 Nidda / Germany

WEEE DE 73217746

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte diese Uhr trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die auf der Garantiekarte angegebene Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassenbons sowie die ausgefüllte Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassenbon und die Garantiekarte daher auf! Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benutzung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden.

Die Garantiezeit für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßen Gebrauch (z. B.: Leuchtmittel, Batterien, etc.) beträgt 6 Monate. Spuren des täglichen Gebrauches (Kratzer, Dellen etc.) stellen keinen Garantiefall dar.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Übergeber gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, die defekte Uhr zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sollten die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sein, werden Sie jedenfalls vorher verständigt.

## Fehlerbeschreibung

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_