

IX/12/2016

Modellnummer:
46811/03, 04, 05
Artikelnummer: 46811

- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte



03



04



05

Inhaltsverzeichnis

- 1 Anwendungsbereich
- 2 Sicherheit und Wartung
 - 2.1 Sicherheitshinweise
 - 2.2 Reparatur
 - 2.3 Bedingungen der Betriebsumgebung
 - 2.4 Umgebungstemperatur
 - 2.5 Batteriebetrieb
 - 2.6 Entsorgung
 - 2.7 Reinigung und Pflege
 - 2.8 Lagerung
 - 2.9 Lieferumfang
- 3 Funktionen des Produktes
- 4 Inbetriebnahme/Einstellen der Uhrzeit und Weckzeit
 - 4.1 Uhrzeit einstellen
 - 4.2 Weckzeit einstellen / Wecken
 - 4.3 Alarmwiederholung für Modell 04 und 05
 - 4.4 Beleuchtung für Modell 04 und 05
 - 4.5 Beleuchtung für Modell 03
- 5 Aufstellen des Weckers
- 6 Batteriewechsel
- 7 Konformitätserklärung
- 8 Garantie
- 9 Garantiekarte

1 Anwendungsbereich

Der Wecker ist zum Anzeigen der Uhrzeit und zur Wiedergabe eines Wecksignals entwickelt. Er ist für private Zwecke konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet. Eine andere Verwendung, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch wird keine Haftung übernommen. Weitere Hinweise und Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

2 Sicherheit und Wartung

2.1 Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle angeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb. Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Weckers dem neuen Besitzer weitergeben zu können.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Weckers, es beinhaltet keine wartenden Teile (ausgenommen ist das Entfernen der Batteriefachabdeckung zum Wechseln der Batterien, siehe Punkt 6 „Batteriewechsel“).
 - Legen Sie keine Gegenstände auf den Wecker und üben Sie keinen Druck auf das Glas oder das Produkt aus. Decken Sie den Wecker nicht ab.
 - Berühren Sie das Glas nicht mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
 - Vermeiden Sie Stürze des Weckers – diese könnten zu Beschädigungen führen.

2.2 Reparatur

Im Falle einer notwendigen Reparatur oder eines technischen Problems wenden Sie sich bitte ausschließlich an unser Service-Center. Die Anschrift finden Sie in unserer Garantiekarte.

2.3 Bedingungen der Betriebsumgebung

- Achten Sie darauf, dass Ihr Wecker keiner hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist (z. B. im Badezimmer) und vermeiden Sie Staub, Hitze, zu lange direkte Sonneneinstrahlung und zu große Kälte.
- Der Wecker ist nicht vor Sturz durch unsachgemäße Wandbefestigung geschützt.

2.4 Umgebungstemperatur

Der Wecker kann dauerhaft bei einer optimalen Umgebungstemperatur von 0°C bis 40°C betrieben oder gut verpackt gelagert werden.

2.5 Batteriebetrieb

Ihr Wecker wird mit einer R 6 / AA 1,5V DC Batterie betrieben. Nachstehend finden Sie einige Hinweise zum Umgang mit der Batterie:

- Achtung - Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- Bewahren Sie die Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien und den Wecker deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Würde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Erschöpfte Batterien sind wegen erhöhter Auslaufgefahr umgehend aus dem Gerät zu entfernen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie bei unerwarteter Reaktion umgehend einen Arzt auf.
- Batterien vertragen keine Hitze. Vermeiden Sie, dass sich der Wecker und somit die eingelegte Batterie zu stark erhitzen. Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen zur Explosion der Batterie führen.
- Bei Nichtbeachtung können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden und auslaufen. Entfernen Sie die Batterien sofort, um Schäden zu vermeiden. Reinigen Sie falls nötig Batteriekontakte und auch Gegenkontakte im Gerät. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auch von Batterieangaben auf. Informationen zum Wechseln der Batterie finden Sie unter Punkt 6 „Batteriewechsel“.

2.6 Entsorgung

Batterien sind Sondermüll. Zur sachgerechten Batterieentsorgung stehen im batterievertreibenden Handel sowie den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter bereit.

Wenn Sie sich von Ihrem Wecker trennen möchten, entsorgen Sie diese zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Sammelstelle.

Entsorgen Sie die Verpackung des Weckers zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Sammelstelle.

2.7 Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie den Wecker nur mit einem weichen, angefeuchteten, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

- Achten Sie darauf, dass keine Wassertropfen auf dem Produkt zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- Setzen Sie den Wecker weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.

2.8 Lagerung

Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie den Wecker längere Zeit nicht benutzen. Zur Lagerung des Weckers beachten Sie bitte die Hinweise von Punkt 2.3 „Bedingungen der Betriebsumgebung“ und Punkt 2.4 „Umgebungstemperatur“. Der Wecker sollte sicher verstaut werden. Vermeiden Sie hohe Temperaturen (z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung).

2.9 Lieferumfang


- 1 Wecker / 1 x R 6 / AA 1,5V DC Batterie
- 1 Bedienungsanleitung inklusive Garantiekarte

3 Funktionen des Produktes

Der Wecker ist für die Anzeige der Uhrzeit (Stunde, Minute und Sekunde) ausgelegt und verfügt bei Modell 04 und 05 über eine Alarmfunktion mit Nachweckfunktion (Alarmwiederholung) sowie bei Modell 03, 04 und 05 über eine Beleuchtung des Zifferblatts.


4 Inbetriebnahme / Einstellen der Uhrzeit und Weckzeit

Entnehmen Sie Wecker, Batterie und Bedienungsanleitung aus der Verpackung. Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen, bevor Sie den Wecker in Betrieb nehmen. Falls Sie Verpackungsmaterial entsorgen wollen, halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen (siehe Punkt 02.6). Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug - halten Sie es daher von Kindern fern.

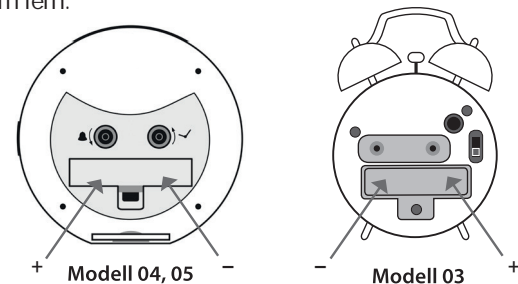

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers durch Abnehmen des Deckels.
- Entfernen Sie die Folie von der im Lieferumfang befindlichen Batterie und legen Sie diese gemäß der Polarität in das Batteriefach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder mit dem Deckel.

Der Wecker beginnt sofort nach dem Einlegen der Batterie zu laufen.

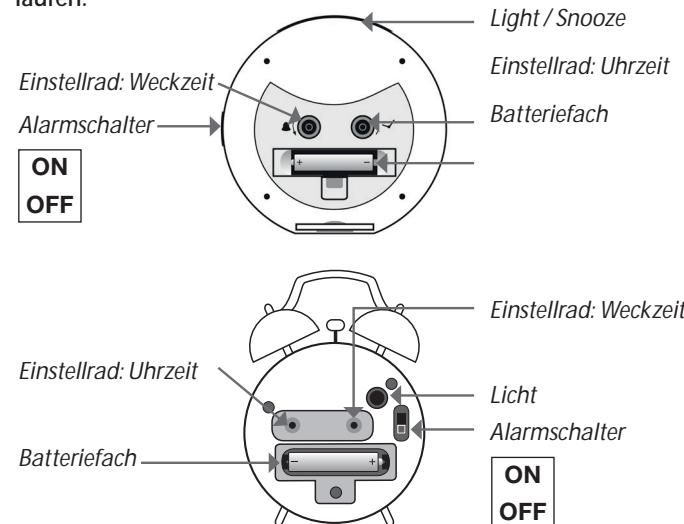

4.1 Uhrzeit einstellen



Für Modell 04 und 05: Drehen Sie das rechte Einstellrad entgegen dem Uhrzeigersinn, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.

Für Modell 03: Drehen Sie das linke Einstellrad, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.



4.2 Weckzeit einstellen / Wecken

1. Für Modell 04 und 05: Stellen Sie die gewünschte Weckzeit, durch Drehen des linken Einstellrads (markiert mit dem Alarmsymbol) ein.

Für Modell 03: Stellen Sie die gewünschte Weckzeit, durch Drehen des rechten Einstellrads (markiert mit dem Alarmsymbol) ein.

2. Schieben Sie den Alarmschalter auf Position „ON“. Sobald die eingestellte Weckzeit erreicht ist, ertönt das Wecksignal.

3. Um das Wecksignal dauerhaft auszustellen, schieben Sie den Alarmschalter auf Position „OFF“.

4.3 Alarmwiederholung für Modell 04 und 05

Um die Nachweckfunktion zu aktivieren, drücken Sie kurz die Taste „Light / Snooze“ sobald der Alarm ertönt. Die Nachweckfunktion ist aktiviert und der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten.

4.4 Beleuchtung für Modell 04 und 05

Drücken Sie die Taste „Light / Snooze“, um die Beleuchtung einzuschalten.

4.5 Beleuchtung für Modell 03

Drücken und halten Sie die Taste „LICHT“ auf der Rückseite des Weckers.


5 Aufstellen

Stellen Sie den Wecker auf eine waagrechte Fläche, sodass er vor Stürzen geschützt ist.

6 Batteriewechsel

Sollte die Uhrzeit nicht mehr aktuell bleiben oder der Sekunden-

zeiger nachhängen, so tauschen Sie die Batterie gegen eine neue, frische Batterie des gleichen Typen aus.

Öffnen Sie das Batteriefach des Weckers wie in Punkt 4 „Inbetriebnahme“ beschrieben. Achten Sie darauf, die Batterie (R6/AA 1,5V DC ) polrichtig einzulegen, da ein falsches Einlegen der Batterie zu einer Beschädigung des Uhrwerks führen kann.

Nach dem Austauschen der Batterie schließen Sie bitte wieder das Batteriefach und stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.

7 Konformitätserklärung

Wir, R. Schmidtmeister e.K., Im Seefeld 16, D-63667 Nidda, erklären, dass sich die Uhr in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften befindet. Die Herstellererklärung finden Sie im Internet unter www.schmidtmeister.eu

8 Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte diese Uhr trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die auf der Garantiekarte angegebene Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt:

1. Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Hinweis: Ausgenommen davon sind Batterien, Gehäuse, Weckerglas, Abnutzung des Gehäuses sowie unsachgemäße Behandlung wie z. B. Sturz oder Stoß, ebenso Abnutzungserscheinungen des täglichen Gebrauchs. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.



Garantiekarte

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte diese Uhr trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die auf der Garantiekarte angegebene Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt:

1. Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Hinweis: Ausgenommen davon sind Batterien, Gehäuse, Weckerglas, Abnutzung des Gehäuses sowie unsachgemäße Behandlung wie z. B. Sturz oder Stoß, ebenso Abnutzungserscheinungen des täglichen Gebrauchs. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.

3. Während der Garantiezeit kann der defekte Wecker unfrei an u.a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder ein repariertes Gerät kostenlos zurück. Mit Reparatur oder Austausch der Uhr beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von einer von uns autorisierten Servicestelle vorgenommen wurden, erlischt. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, den defekten Wecker zwecks Reparatur an die u.a. Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Dazu senden Sie die Uhr bitte an unsere Serviceadresse.

Fehlerbeschreibung

2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.

3. Während der Garantiezeit kann der defekte Wecker unfrei an u.a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder ein repariertes Gerät kostenlos zurück. Mit Reparatur oder Austausch der Uhr beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von einer von uns autorisierten Servicestelle vorgenommen wurden, erlischt.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, den defekten Wecker zwecks Reparatur an die u.a. Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Dazu senden Sie die Uhr bitte an unsere Serviceadresse.

Vor dem Versand des Produktes bitten wir Sie um kurze Kontaktaufnahme mit unserem ServiceTeam:

R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda
Servicetelefon kostenfrei: 00800-98887000
Servicefax: 06043-98887-19
Servicemail: service@schmidtmeister.eu
Internet: www.schmidtmeister.eu

9 Garantiekarte

Wir bitten Sie, im Garantiefall diese Garantiekarte sorgfältig auszufüllen und unbedingt mit dem Gerät und Kassenbon an unsere Serviceadresse zu senden. Dies erleichtert die Bearbeitung Ihrer Reklamation.

Produktname: Kinder Wecker
Artikelnummer: 46811
Modellnummer: 46811/03, 04, 05
Aktionskennung: IX/12/2016
Barcode: 23317475

Kundenname _____

Adresse _____

E-mail _____

Telefonnummer _____

Tag des Einkaufs _____

Filiale _____

Service

Servicetelefon kostenfrei:
00800-98887000
Servicefax: 06043-98887-19
Servicemail:
service@schmidtmeister.eu
Internet:
www.schmidtmeister.eu

Hersteller

R. Schmidtmeister e.K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda / Germany
WEEE DE 73217746

02.9 Lieferumfang


8BEVIS-337%
#E#0E0F0V0

03 Funktionen Analoguhr

98BEVISTUG8E#EFES6IS[W4UVEF.WUFV0
4FLVEFBVTMFMH

04 Inbetriebnahme / Einstellen der Uhrzeit

00NF08BEVISBUUFS#VE#E#0E0F0V0V0
EFS7FS0DLV88FNQFIMF00#E#0E0F0V0V0
BVGNFSLTBNEVSDI#MFTF0WPS4E#8BEVIS0US#C
0NF0MMT4#7FS0DLVENBUFSBMFOTPSF0MMF0MUFO
4#TDIB0FHFU#M#DIF0TUNV0DIF1V0U
7FS0DLVENBUFSBMJULF0M#FV#MUF0FTEBIFSWPO
0FSGFSO

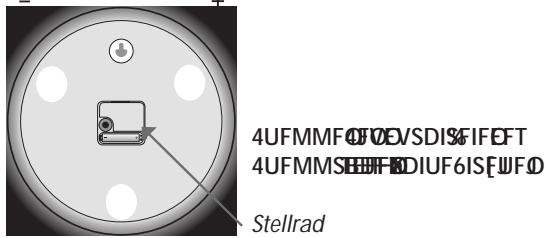

05 Anbringen der Wanduhr

00E#6ISB0N/BFMPEFS#S4DISBVEB0S
FF0U#0JMMFB0FS8BEV0G

06 Batteriewechsel

4PMMUFE#6IS[W0UNFISBLUVFMM0#0EFSEFS 4FLVEF0S
0D#0PUBVTDIF0E#BUUFS#FF00E#VGSJDIF
BUUFS#EFTM#DIF0Z0VT
00NF0E#WFSBVDIUF#BUUFS#VEMFF0E#E#V#F0
DIUF0EBSVGE#BUUFS#-337%
0MSDIUF#M#F0B0BMTDIFT#EFES#BUUFS#V#FS
#TDI0M#FT6IS#SLT#G#F0B0DIEFNVTUBVTDIF0
EFS#BUUFS#TUFMMF0E#B#LUVFMMF6IS[W#F0

07 Konformität

8334DIN#UNF#J#U#F#N#4#F#G#F#M#E#%#E#F#S#L#M#S#F#O
EBTTDIE#8BEVIS#S#F#U#N#V#W#E#S#V#E#M#F#F#E#F#O
0PSEFSV#0E#F#0E#S#F#S#F#M#W#B#O#P#S#D#I#S#U#F#0#S#U
9#STUFMMFSTFM0U#F#S#L#M#S#V#E#F#0#N#O#S#E#U#V#O#S
#DIN#UNF#J#U#F#S#V#

08 Garantie

4FISFFISUF#0FISFFISUFS#E#F
V0#SF1SPEVLUFV0FSM#F#E#D#S#U#S#F#0#B#M#W#0#T#L#P#O#S#P#M#M#F
4PMMUFE#FT#8BEVIS#U#S#P#U#F#N#D#I#U#F#E#G#S#F#G#V#O#P#0#S#F#O
E#B#V#F#S#E#F#T#T#F#I#S#V#0#U#F#0#T#D#I#B#O#F#S#B#V#G#E#F#S
#S#B#O#F#L#B#S#U#F#B#E#G#S#U#F#4#F#S#W#D#F#B#E#S#F#T#F#V#K#E#F#S#T#U#F#I#F#O
#E#B#V#D#I#U#F#M#F#G#P#D#I#S#E#F#S#S#B#O#F#L#B#S#U#F#F#E#S#V#D#L#U#F
4#F#S#W#D#F#P#U#M#D#S#7#F#S#G#M#E#F#M#U#F#N#B#D#I#V#W#P#O
#S#B#O#F#B#O#S#D#I#F#U#P#I#E#B#T#E#B#E#V#D#I#S#F#I#F#U#M#D#I#F#O
3#F#D#I#U#F#F#D#I#S#E#U#K#E#F#0#P#M#F#E#T

0SBO#B#O#S#D#I#F#U#P#I#E#B#T#E#B#E#V#D#I#S#F#I#F#U#M#D#I#F#O
W#P#O#B#I#S#F#E#S#F#D#I#E#U#B#V#G#E#B#U#N#F#S#I#F#E#0#F#S#F
#S#B#O#F#M#F#J#U#V#U#B#V#G#E#F#F#I#F#0#W#P#O#U#F#S#B#M#V#0
B#S#L#B#U#P#O#G#F#I#M#F#S#F#0#T#U#B#V#T#D#I#E#F#S#8#B#E#I#S#E#T#D#I#S#E#U
6#0#F#S#F#S#B#O#F#M#F#J#U#V#U#B#V#G#E#F#L#P#T#U#F#M#P#T
#S#B#O#F#B#O#S#D#I#F#U#P#I#E#B#T#E#B#E#V#D#I#S#F#I#F#U#M#D#I#F#O#F#S#M#B#0#E
V#W#F#S#M#D#I#F#S#I#P#E#S#E#F#E#M#U#F#N#B#D#I#V#W#P#O
#S#B#O#F#B#O#S#D#I#F#U#P#I#E#B#T#E#B#E#V#D#I#S#F#I#F#U#M#D#I#F#O#F#S#B#V#N#F#T#J#U
B#V#T#H#D#I#M#P#T#T#F#0#T#F#I#F#0#F#S#B#O#F#B#O#S#D#I#F#K#E#F#O
#S#I#B#M#E#S#T#U#W#P#D#I#F#U#P#I#E#B#T#E#B#E#V#D#I#S#F#I#F#U#M#D#I#F#O#F#S#B#V#N#F#T#S#I#P#E#O
#E#F#G#F#L#U#F#8#B#E#I#S#E#S#T#F#E#F#0#U#F#V#O#F#S#G#M#E#F#S
#S#B#O#F#L#B#S#U#F#V#E#E#T#B#T#T#F#0#P#S#U#P#G#S#F#B#E#F#S#W#D#F#B#E#S#F#T#T#F
8#F#E#S#G#F#L#U#N#3#B#I#N#F#0#F#S#F#S#B#O#F#M#F#J#U#V#U#B#V#G#E#F#H
F#S#I#B#M#U#F#0#F#0#F#S#F#S#U#F#P#E#F#S#E#V#F#8#B#E#I#S#V#S#D#L#W
3#F#S#B#U#V#S#P#E#F#S#V#T#U#B#V#T#D#I#E#F#S#8#B#E#I#S#E#D#L#F#0#F#S
#S#B#O#F#U#S#B#V#N#B#F#M#D#I#M#F#0#E#F#S#B#O#F#U#S#B#V#N#W#P#O
B#I#S#F#B#V#G#E#B#U#V#N#F#M#U#B#V#D#I#E#B#U#F#0#T#P#S#O#S#U
4#F#S#W#D#F#T
#U#F#E#B#D#I#U#F#0#E#B#T#T#V#0#F#S#B#O#F#E#N#T#S#D#I#M#D#I#F#S#P#E#F#S
V#0#B#D#I#F#N#E#S#I#B#E#M#V#E#D#I#U#E#B#D#I#U#E#F#8#B#E#I#S
F#M#U#F#0#D#I#S#I#F#U#T#W#P#S#L#F#I#S#V#E#F#M#U#B#E#V#E#O
P#E#F#S#E#F#D#I#U#W#P#E#S#W#P#O#B#V#U#P#S#J#F#S#U#F#O
4#F#S#W#D#F#B#E#S#F#T#F#W#P#S#F#N#N#F#0#E#F#E#S#M#J#D#I#U#7#P#E#F#S#B#O#F
B#V#T#F#N#N#F#0#E#B#U#U#F#S#V#0#B#D#I#F#N#E#S#I#B#E#M#V#E#U#V#S#[
4#U#P#M#B#T#S#D#I#V#E#M
7#P#N#S#B#O#F#V#N#G#B#D#I#U#E#F#S#D#I#U#N#F#I#S#G#B#T#T#U#F#G#F#L#U#F#O
E#F#S#8#B#E#I#S#P#E#F#S#4#D#I#E#F#V#S#D#I#E#F#E#F#S#B#O#F#S#M#P#T#D#I#F#U
E#I#F#F#F#T#U#F#E#S#T#U#B#U#V#U#W#T#F#E#F#E#F#8#B#E
V#I#S#U#F#B#O#F#S#F#4#F#S#W#D#F#B#E#S#F#T#F

Vor dem Versand des Produktes bitten wir Sie um kurze Kontaktaufnahme mit unserem Service-Team:

34DIN#UNF#J#U#F#S#F#
N#4#F#F#G#F#M#E
#E#B
4#F#S#W#D#F#U#F#M#F#G#P#O#P#T#U#F#G#S#F#J
4#F#S#W#D#F#G#B#Y
4#F#S#W#D#F#N#B#M#T#F#S#W#D#F#T#D#I#N#U#N#F#J#U#F#S#F#V
0#F#S#E#U#X#D#I#N#U#N#F#J#U#F#S#F#V

09 Garantiekarte

8#S#U#F#0#N#S#B#O#F#G#B#M#E#F#T#F#S#B#O#F#L#B#S#U#F#T#P#S#E#U#B#V#T#V#G#M#M#F#O
V#E#V#E#N#W#E#F#N#E#S#V#E#B#T#T#F#E#B#O#F#S#F#4#F#S#W#D#F#B#E#S#F#T#T#F#V
T#F#E#F#S#M#F#D#I#U#F#S#U#E#F#B#S#E#U#V#E#S#F#L#M#B#N#B#U#P#O

Artikel: 0F8BEVIS / Aktionskennung: 9
Model-Nr.: / Barcode:

.EMB#E0

Gekauft in der Filiale

0SU

4USBF

Käufer

/BNF

1-;0SU

4USBF

5FMFGP

60FSTDIS#U