



Indholdsfortegnelse

1 Anvendelsesområde

2 Sikkerhed og vedligeholdelse

- 2.1 Sikkerhedsoplysninger
- 2.2 Reparation
- 2.3 Driftsbetingelser
- 2.4 Opbevaringstemperatur
- 2.5 Batteridrift
- 2.6 Bortskaffelse
- 2.7 Rengøring og pleje
- 2.8 Opbevaring
- 2.9 Leveringsomfang

3 Produktets funktioner

4 Ibrugtagning/indstilling af klokkeslæt og vækningstid

- 4.1 Indstilling af klokkeslæt
- 4.2 Indstilling af vækningstid / vækning
- 4.3 Gentagelse af alarm
- 4.4 Belysning

5 Opstilling / ophængning af vækkeuret

6 Batteriskift

7 Garanti

8 Garantibevis

1 Anvendelsesområde

Vækkeuret er blevet udviklet til visning af klokkeslættet og gentagelse af vækkesignal. Det er blevet udviklet til private formål og ikke egnet til erhvervs-mæssige formål. En anden anvendelse end den, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, er ikke tilladt og kan føre til beskadigelser og skader. Der hæftes ikke for skader fra ukorrekt brug. Yderligere oplysninger og forklaringer finder du i denne betjeningsvejledning.

2 Sikkerhed og vedligeholdelse

2.1 Sikkerhedsoplysninger

Læs dette kapitel grundigt, og følg anvisningerne. Sådan sikrer du en pålidelig drift. Opbevar emballagen og betjeningsvejledningen for at kunne videregive den til en ny ejer, hvis vækkeuret sælges.

- Åbn aldrig vækkeurets kabinet, det indeholder ingen dele, der skal vedligeholdes (undtaget er at fjerne batterilågstildækningen for at skifte batterierne, se punkt 6 „Batteriskift“).
- Læg ingen genstande på vækkeuret, og udsæt ikke glasset eller produktet for tryk.
- Lad ikke glasset komme i kontakt med skarpe genstande.
- Undgå, at vækkeuret falder ned – det kan føre til beskadigelser.

2.2 Reparation

Henvend dig udelukkende til vores servicecenter i tilfælde af en nødvendig reparation eller et teknisk problem. Adressen finder du på vores garantibevis.

2.3 Driftsbetingelser

- Sørg for, at vækkeuret ikke udsættes for høj luftfugtighed (f.eks. på badeværelset), og undgå støv, varme, for lang tids direkte sollys og for meget kulde.
- Vækkeuret er ikke beskyttet mod fald udløst af ukorrekt fastgørelse på væggen.

2.4 Opbevaringstemperatur

Vækkeuret kan bruges vedvarende eller opbevares godt emballeret ved en optimal opbevaringstemperatur på 0°C til 40°C.

2.5 Batteridrift

Dit vækkeur drives med et LR 6 / R 6 / AA 1,5 V DC batteri . Omgang med batterier skal ske som følger:

- Pas på - Eksplosionsfare ved ukorrekt udskiftning af batteriet. Må kun erstattes med den samme batteritype eller et af samme kvalitet.
- Batterier må ikke udsættes for høj varme som f.eks. sollys, ild eller lignende.
- Batterier må ikke oplades eller genaktiveres på anden måde, de må ikke skilles ad, batterier må ikke komme i kontakt med ild eller kortsluttes.
- Vær opmærksom på den korrekte polaritet ved ilægningen af batteriet.
- Opbevar altid batterierne utilgængeligt for børn. Batterier kan være livsfarlige, hvis de sluges. Batterierne og vækkeuret skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn. Hvis et barn har slugt et batteri, skal man straks kontakte en læge.
- Tomme batterier skal fjernes omgående fra apparatet pga. høj fare for lækage.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder.
- Ved kontakt med batterisyre skal de udsatte områder straks skylles med meget rent vand, og man skal omgående kontakte en læge, hvis der opstår uventede reaktioner.
- Batterier tåler ikke høj varme. Undgå, at vækkeuret og således også det ilagte batteri bliver for varme. At ignorere disse oplysninger kan føre til beskadigelser og evt. til, at batteriet eksploderer.
- Ved tilsidesættelse kan batterier aflades ud over deres slutspænding og få lækager. Fjern batterierne straks for at undgå skader. Hvis nødvendigt, så rengør batterikontakterne og også modkontakterne i apparatet.

Opbevar betjeningsvejledningen for at kunne slå op i den, også mhp. batterioplysninger. Informationer om skift af batterier finder du under punkt 6 „Batteriskift“.

2.6 Bortskaffelse

Batterier er farligt affald. Til en korrekt bortskaffelse af batterier finder man passende beholdere, der hvor man køber batterier, samt på kommunens genbrugspladser.

Ved bortskaffelse af vækkeuret, skal dette ske iht. de gældende bestemmelser. Oplysninger om det fås på den kommunale genbrugsplads.

Bortskaf vækkeurets emballage iht. de gældende bestemmelser. Oplysninger om det får du på din kommunes genbrugspladser.

2.7 Rengøring og pleje

- Rengør kun vækkeuret med en blød, fugtig, fnugfri klud.
- Brug ingen opløsningsmidler, ætsende eller gasformige rengøringsmidler.
- Sørg for, at der ikke efterlades vanddråber på produktet. Vand kan forårsage varige misfarvninger.
- Udsæt ikke vækkeuret for skarpt sollys eller ultraviolet stråling.

2.8 Opbevaring

Fjern batteriet, hvis vækkeuret ikke bruges i længere tid. I forbindelse med opbevaringen af vækkeuret følg da oplysningerne i punkt 2.3 „Driftsomgivelsens betingelser“ og i punkt 2.4 „Opbevaringstemperatur“. Vækkeuret bør opbevares sikkert. Undgå høje temperaturer (f.eks. gennem direkte sollys).

2.9 Leveringsomfang


1 vækkeur / 1 LR 6 / R 6 / AA 1,5 V DC batteri
 1 betjeningsvejledning inkl. garantibevis

3 Produktets funktioner

Vækkeuret er beregnet til visning af klokkeslættet (time, minut og sekund) og råder over en alarmfunktion med eftervækningsfunktion (snooze) samt belysning af tallene. Dette kvartsurværk er med fortløbenede sekund, dvs. at sekundviseren ikke springer videre i enkelte trin, men altid er i bevægelse. Den synlige topring er uden funktion og er kun design.


4 Ibrugtagning / indstilling af klokkeslæt og vækningstid

Vi anbefaler at betjeningsvejledningen læses grundigt igennem inden vækkeuret tages i brug. Ved bortskaffelse af emballagen, skal lovens bestemmelser overholdes (se punkt 02.6). Emballage er ikke legetøj og skal derfor opbevares utilgængeligt for børn.

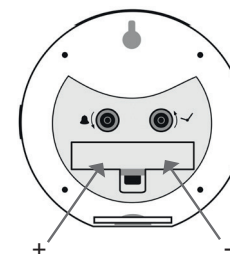

- Åbn batterilåget på bagsiden af vækkeuret ved at tage låget af.
- Fjern folien fra det batteri, der er leveret med uret, og læg det med korrekt polaritet (+ til venstre, - til højre) ind i batterilåget.
- Luk batterilåget igen med låget.

Vækkeuret går i gang umiddelbart efter ilægningen af batteriet (sekundviser i løbende bevægelse).

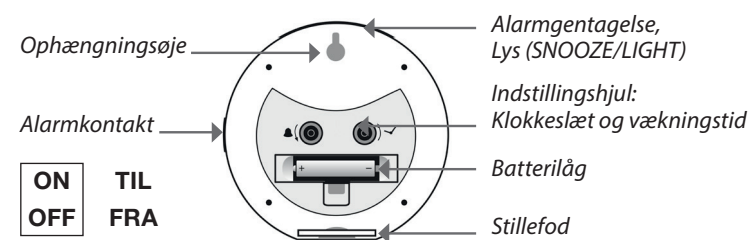

4.1 Indstilling af klokkeslæt

Drej det højre indstillingshjul (markeret med visersymbolet) mod uret for at indstille det ønskede klokkeslæt.

4.2 Indstilling af vækningstid / vækning

1. Indstil den ønskede vækningstid ved at dreje på det venstre indstillingshjul (markeret med alarmsymbolet) mod uret.
2. Skub alarmkontakten på siden af vækkeurskabinettet til positionen „ON“ (opad). Når vækningstiden er nået, lyder vækningssignalet, som bliver gradvist højere.
3. For at slukke helt for alarmen, skubbes alarmkontakten til positionen „OFF“ (nedad).

04.3 Gentagelse af alarm

For at aktivere gentagelse af alarm (SNOOZE) skal du kort trykke på tasten „ALARMGENTAGELSE/LYS“ (SNOOZE/LIGHT), så snart alarmen

lyder. Eftervækningsfunktionen er aktiveret, og alarmen lyder igen efter 5 minutter.


04.4 Belysning

Tryk på og hold tasten „Alarmgentagelse/Lys“ (SNOOZE/LIGHT) nede for at tænde for belysningen.

5 Opstilling / ophængning af vækkeuret

Træk stillefoden på bagsiden af kabinettet ud, og stil vækkeuret på en sådan måde, at det bedst muligt er sikret mod at falde ned, eller hæng vækkeuret på et søm eller en skrue et egnet sted på væggen.

6 Batteriskift

Hvis klokkeslættet ikke længere vises korrekt, eller hvis sekundviseren hænger efter, skal batteriet skiftes. Åbn vækkeurets batterilåg som beskrevet i punkt 4 „Ibrugtagning“. Sørg for at lægge batteriet i (LR 6 / R 6 / AA 1,5 V DC ) med de rigtige poler, da uret ellers kan blive beskadiget. Efter udskiftning af batteriet lukkes batterilåget igen og indstilles til det aktuelle klokkeslæt.

7 Garanti

Kære kunde!

Vores produkter underligger en høj kvalitetskontrol. Hvis dette ur alligevel ikke skulle fungere problemfrit, undskylder vi dette og tilbyder, at du kan henvende dig til den serviceadresse, som du finder på garantibeviset. Vi står også gerne til rådighed telefonisk - nummeret på vores service-hotline finder du på garantibeviset. For at kunne gøre krav på garantien gælder følgende: Dine lovmæssige rettigheder begrænses ikke af denne garanti:

1. Garantitiden er 3 år og begynder på dagen for købet. Opbevar kassebonen som bevis for købet. Vores garantiydelse er begrænset til udbedringen af materiale- og produktionsfejl hhv. udskiftningen af apparatet. Oplysning: Undtaget heraf er batterier, kabinetter, vækkeursglas, slid på kabinettet samt ukorrekt behandling som f. eks. fald eller stød samt tegn på dagligt slid. Vores garantiydelse er gratis for dig.

2. Garantikrav skal indsendes umiddelbart efter registreringen af fejlen. Det er udelukket at gøre krav på garantien efter udløbet af garantiperioden, med mindre garantikravet bliver indsendt inden for en frist på 2 uger efter udløbet af garantiperioden.

3. I løbet af garantitiden kan et defekt vækkeur for egen regning sendes til nedenstående serviceadresse. Så får du et nyt eller repareret apparat retur. Reparation eller udskiftning af vækkeuret udløser ikke en ny garantiperiode. Udslagsgivende er stadig garantiperioden på 3 år fra købsdatoen. Dette gælder også ved service hos kunden.

Vær opmærksom på, at vores garanti bortfalder ved uretmæssig eller forkert behandling, ved tilsidesættelse af apparatets sikkerhedsforanstaltninger, ved vold eller indgreb, som ikke er blevet foretaget af en af os autoriseret servicested.

Når garantitiden er udløbet, har du også mulighed for at sende det defekte vækkeur til nedenstående adresse for at få det repareret. Reparationer, efter garantitiden er udløbet, foretages mod betaling. I den forbindelse bedes du sende vækkeuret til vores serviceadresse.



Garantibevis

Produktnavn: Colour Time Vækkeur
Varenummer: 7582
Modelnummer: 16-7582-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
Kampagnemærke: XI/26/2016
Service-ID: SIDK00208

Kundens navn _____

Adresse _____

E-mail _____

Telefonnummer _____

Købt den _____

Filial _____

Service
Gratis servicetelefon:
00800-98887000
Servicefax: 0049-6043-98887-19
Servicemail:
service-dk@schmidtmeister.eu
Internet:
www.schmidtmeister.eu

Producent
R. Schmidtmeister e.K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda / Tyskland
WEEE DE 73217746

Kære kunde!
Vores produkter underligger en høj kvalitetskontrol. Hvis dette ur alligevel ikke skulle fungere problemfrit, undskylder vi dette og tilbyder, at du kan henvende dig til den serviceadresse, som du finder på garantibeviset. Vi står også gerne til rådighed telefonisk - nummeret på vores service-hotline finder du på garantibeviset. For at kunne gøre krav på garantien gælder følgende: Dine lovmæssige rettigheder begrænses ikke af denne garanti:

1. Garantitiden er 3 år og begynder på dagen for købet. Opbevar kassebonen som bevis for købet. Vores garantiydelse er begrænset til udbedringen af materiale- og produktionsfejl hhv. udskiftningen af apparatet. Oplysning: Undtaget heraf er batterier, kabinetter, vækkeursglas, slid på kabinettet samt ukorrekt behandling som f.eks. fald eller stød samt tegn på dagligt slid. Vores garantiydelse er gratis for dig.

2. Garantikrav skal indsendes umiddelbart efter registreringen af fejlen. Det er udelukket at gøre krav på garantien efter udløbet af garantiperioden, med mindre garantikravet bliver indsendt inden for en frist på 2 uger efter udløbet af garantiperioden.

3. I løbet af garantitiden kan et defekt vækkeur for egen regning sendes til nedenstående serviceadresse. Så får du et nyt eller repareret apparat retur. Reparation eller udskiftning af vækkeuret udløser ikke en ny garantiperiode. Udslagsgivende er stadig garantiperioden på 3 år fra købsdatoen. Dette gælder også ved service hos kunden.

Vær opmærksom på, at vores garanti bortfalder ved uretmæssig eller forkert behandling, ved tilsidesættelse af apparatets sikkerhedsforanstaltninger, ved vold eller indgreb, som ikke er blevet foretaget af en af os autoriseret servicested. Når garantitiden er udløbet, har du også mulighed for at sende det defekte vækkeur til nedenstående adresse for at få det repareret. Reparationer, efter garantitiden er udløbet, foretages mod betaling. I den forbindelse bedes du sende vækkeuret til vores serviceadresse.

Fejlbeskrivelse _____

Kontakt venligst vores serviceteam, inden du indsender produktet:

R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda / Tyskland
Gratis servicetelefon: 00800-98887000
Servicefax: 0049-6043-98887-19
Servicemail: service-dk@schmidtmeister.eu
Internet: www.schmidtmeister.eu

8 Garantibevis

I tilfælde af en garantisag vil vi gerne bede dig om at udfylde dette garantibevis omhyggeligt og sende det til vores serviceadresse sammen med apparatet og kassebonen. På den måde bliver det nemmere for os at bearbejde din reklamation.