

Número do modelo:  
17-8357/01, 02, 03, 04  
Nº do artigo: 8357

• Manual de instruções  
• Cartão de garantia



## Índice

- 1 Âmbito de aplicação
- 2 Segurança e manutenção
  - 2.1 Indicações de segurança
  - 2.2 Reparação
  - 2.3 Condições do ambiente de funcionamento
  - 2.4 Temperatura ambiente
  - 2.5 Funcionamento a pilhas
  - 2.6 Eliminação
  - 2.7 Limpeza e manutenção
  - 2.8 Armazenamento
  - 2.9 Material fornecido
- 3 Funções do relógio analógico
- 4 Colocação em funcionamento/ajuste da hora
- 5 Colocação do relógio de parede
- 6 Substituição da pilha
- 7 Declaração de conformidade
- 8 Garantia
- 9 Assistência / Fabricante
- 10 Cartão de garantia

### 1 Âmbito de aplicação

O relógio de parede deve ser usado unicamente como relógio. É concebido para o uso privado e não para fins comerciais. Uma utilização diferente da descrita neste manual de instruções não está autorizada e pode provocar danos e ferimentos. Não será assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes de uma utilização incorreta. Encontra outras indicações e explicações no manual de instruções.

### 2 Segurança e manutenção

#### 2.1 Instruções de segurança

Leia atentamente este capítulo e cumpra todas as instruções enunciadas. Garante desta forma um funcionamento fiável. Conserve a embalagem e o manual de instruções em local seguro no sentido de poder entregá-los ao novo proprietário caso ceda o relógio de parede.

- Nunca abra a caixa do relógio de parede, não contém peças carentes de manutenção.
- Não coloque objetos em cima do relógio de parede e não exerça pressão sobre o vidro. Caso contrário, o vidro pode partir.
- Não toque no vidro com objetos de arestas vivas, no sentido de evitar danos.
- Evite quedas do relógio de parede – estas podem causar dano ao vidro do relógio.
- Mantenha o relógio longe de chamas abertas (p. ex. velas).
- Antes da eliminação do relógio, as pilhas devem ser primeiro retiradas e eliminadas separadamente do relógio.

#### 02.2 Reparação

No caso de uma reparação necessária ou um problema técnico, dirija-se exclusivamente ao nosso Centro de assistência técnica. Encontra a morada no nosso cartão de garantia.


### 2.3 Condições do ambiente de funcionamento

- Tenha em atenção, para que o seu relógio de parede não fique exposto a uma elevada humidade de ar (p.ex. na casa de banho) e evite pó, calor, demasiada exposição solar direta e demasiado frio.
- O relógio de parede não está protegido em caso de queda causada por uma fixação na parede inadequada.

### 2.4 Temperatura ambiente

O relógio de parede pode funcionar continuamente a uma temperatura ambiente ideal de 10°C a 40°C ou pode ser guardado bem embalado.

### 2.5 Funcionamento a pilhas

O seu relógio de parede funciona com uma pilha AA 1,5 V  DC. De seguida, algumas indicações para o manuseamento da sua pilha:

- Atenção! Substitua a pilha apenas por uma pilha do mesmo tipo. Existe perigo de explosão se substituir a pilha de forma incorreta!
- As pilhas não podem ser recarregadas ou reativadas com outros meios, não devem ser desmontadas, atiradas ao lume ou curto-circuitadas.
- Ao colocar a pilha respeite a polaridade correta.
- Conserve sempre as pilhas fora do alcance das crianças. As pilhas podem representar risco de vida ao serem ingeridas.
- Guarde as pilhas e o relógio de parede fora do alcance de crianças pequenas. Se uma pilha for ingerida, procure imediatamente ajuda médica.
- As pilhas gastas devem ser retiradas do aparelho devido ao elevado risco de verterem.
- Evite o contacto com a pele, olhos e mucosas.
- Em caso de contacto com o ácido da bateria, lave de imediato e abundantemente as zonas afetadas com água limpa e consulte imediatamente um médico em caso de uma reação inesperada.
- As pilhas são intolerantes ao calor. Evite o sobreaquecimento do relógio de parede e, deste modo, das pilhas introduzidas. O incumprimento destas indicações pode provocar danos e, em determinadas circunstâncias, até a explosão das pilhas.

A inobservância pode levar as pilhas até à sua descarga total e verterem. Retire imediatamente as pilhas para evitar danos. Se necessário, limpe os contactos das pilhas e também os contactos opostos. Guarde o manual de instruções para consultar também as indicações sobre as pilhas. Encontra informações sobre a substituição das pilhas no ponto 6 „Substituição das pilhas“.

### 2.6 Eliminação



As pilhas são resíduos especiais. Para uma correta eliminação das pilhas estão disponíveis pilhões nos estabelecimentos de venda de pilhas e/ou nos pontos de recolha locais.



Caso pretenda eliminar o seu relógio de parede, faça-o de acordo com as disposições atuais. A informação é fornecida pelo ponto de recolha municipal.



Elimine a embalagem do relógio de parede de acordo com as disposições atuais. A informação é fornecida pelo ponto de recolha municipal.

### 2.7 Limpeza e manutenção


- Limpe o relógio de parede apenas com um pano macio, humedecido e sem borboto.
- Não utilize quaisquer solventes, nem produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos.
- Certifique-se de que não ficam gotas de água no produto. A água pode provocar alterações de cor permanentes.
- Não exponha o relógio de parede a luz solar muito intensa nem a radiação ultravioleta.

### 2.8 Armazenamento

Retire as pilhas caso não utilize o relógio de parede durante períodos prolongados. Para o armazenamento do relógio de parede observe as indicações do ponto 2.3 „Condições do ambiente de funcionamento“ e do ponto 2.4 „Temperatura ambiente“. O relógio

de parede deve ser armazenado de forma segura. Evite temperaturas elevadas (p. ex., exposição solar direta).

## 2.9 Material fornecido

1 Relógio de parede, 1 pilha AA 1,5 V ,  
1 manual de instruções


## 3 Funções Relógio analógico

O relógio de parede tem como finalidade a apresentação da hora (hora e minuto).

## 4 Colocação em funcionamento / ajuste da hora

Retire o relógio de parede, pilha e manual de instruções da embalagem. Recomendamos a leitura atenta do manual de instruções antes de colocar em funcionamento o relógio de parede. Caso pretenda eliminar o material de embalagem, cumpra as determinações legais (ver ponto 02.6).


O material de embalagem não é nenhum brinquedo - mantenha-o fora do alcance das crianças.

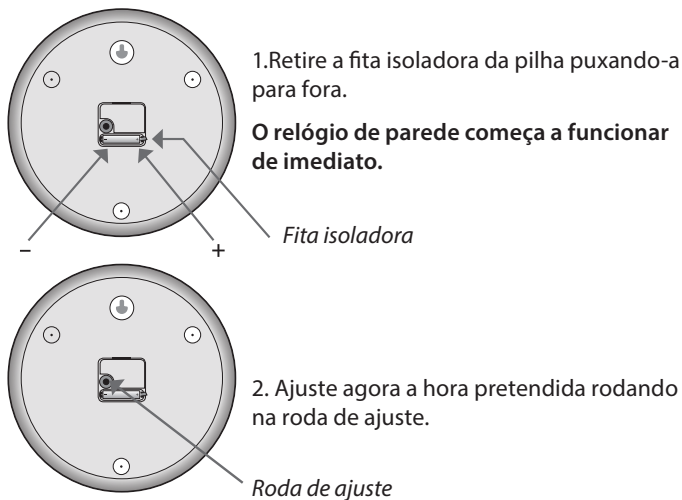

## 5 Colocação do relógio de parede

Pendure o relógio num prego ou num parafuso num local apropriado na parede.

## 6 Substituição da pilha

Caso a hora esteja desatualizada ou o indicador de segundos se atrase, substitua a pilha por uma pilha nova do mesmo tipo. Retire a pilha gasta e coloque a nova. Tenha em atenção, para que a pilha (AA 1,5 V  DC) seja colocada com a polaridade correta pois a colocação incorreta da pilha pode causar danos no mecanismo do relógio. Depois da substituição da pilha ajuste a hora atual.

## 7 Declaração de conformidade

Texto breve da declaração de conformidade:

Com o presente, a R. Schmidtmeister e. K., declara que os relógios de parede Vintage cumprem os requisitos essenciais e as restantes disposições aplicáveis da diretiva. Pode consultar o texto completo da declaração de conformidade na página principal [www.schmidtmeister.eu](http://www.schmidtmeister.eu) em [Informação do produto](#).

## 8 Garantia

Exmos. clientes, os nossos produtos estão sujeitos a um rigoroso controlo de qualidade. Caso este relógio de parede, mesmo assim, não funcione corretamente, lamentamos imenso esse facto e pedimos que entre em contacto através do endereço de assistência técnica que consta no cartão de garantia. Também estamos ao seu dispor por telefone através da nossa linha direta de assistência técnica que consta no cartão da garantia. Para defender os seus direitos de garantia, é válido o seguinte, sem que os seus direitos legais sejam limitados por isso:

1. Só poderá reclamar os direitos da sua garantia durante o período máx. de 3 anos a partir da data da compra. O nosso serviço de garantia está limitado à eliminação de avarias de material ou

fabricação e à troca do relógio de parede, respetivamente. O nosso serviço de garantia é gratuito para si.

2. Os direitos da garantia devem ser respetivamente reclamados imediatamente após tomar conhecimento da avaria. Não é possível reclamar os direitos da garantia após ter expirado o período da mesma, sendo que podem ser reclamados até um prazo de 2 semanas após esse término.

3. Um relógio de parede danificado deve ser enviado juntamente com o cartão da garantia e o talão de compra isento de portes de envio ao endereço de assistência técnica. Se o dano estiver dentro do abrangido pelo nosso serviço de garantia, receberá de volta o relógio de parede reparado ou um relógio de parede novo. Com a reparação ou com a troca do relógio de parede não inicia nenhum período de garantia novo. Prevalece o período de garantia de 3 anos após a data de compra. Também é válido numa assistência efetuada no local. Por favor atente que a nossa garantia expira em caso de utilização incorreta ou indevida, inobservância das medidas de segurança válidas para o relógio de parede, uso de violência ou intervenções de filiais de assistência técnica que não foram autorizadas. Estão excluídos da garantia, o manuseamento, as pilhas, quedas, embates, quebras de vidro e semelhante. Avarias ou danos no relógio de parede que não sejam (ou já não sejam) abrangidos pela extensão da garantia, pelos quais a garantia é extinta, podem ser reparados por nós contra pagamento da despesa. Para isso, envie o relógio de parede para o nosso endereço de assistência técnica.

**Nota:** Em caso de acionamento da garantia, pedimos que preencha cuidadosamente este cartão de garantia e que o envie por e-mail ou fax, juntamente com o talão de compra, para o nosso endereço de assistência técnica. Não nos envie o relógio, a não ser que seja por nós solicitado. Por favor, deve entre primeiramente em contacto com a assistência técnica pelo telefone, e-mail ou fax. Isto facilitará o processamento da sua reclamação.

## 9 Cartão de garantia

teknihall Elektronik GmbH  
Breitfeld 15  
64839 Münster bei Dieburg  
**Assistência pelo telefone gratuita:**  
00800-44422555  
**Fax da assistência:** +49-6071/37048  
**Email de assistência:**  
uhrenservice-PT@teknihall.com  
**Internet:** [www.teknihall.de](http://www.teknihall.de)

## Fabricante

R. Schmidtmeister e. K.  
Im Seefeld 16,  
D-63667 Nidda / Alemanha  
[www.schmidtmeister.eu](http://www.schmidtmeister.eu)  
WEEE DE 73217746

## 10 Cartão de garantia

**Artigo:** Relógio de parede Vintage / **Identificação da campanha:** II/18/2017  
**Modelo nº:** 17-8357/01, 02, 03, 04 / **Código de barras:** 22083579 /  
**Service-ID:** SIPT00210

Indicações de anomalias: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Comprado na filial

Local: \_\_\_\_\_

Rua: \_\_\_\_\_

### Comprador

Nome: \_\_\_\_\_

Código postal, local: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rua: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_