

II/18/2017

Nr modelu:  
17-8833/01-04  
Nr artykułu: 8833

• Instrukcja obsługi  
• Karta gwarancyjna



## Spis treści

- 1 Przeznaczenie
- 2 Bezpieczeństwo i konserwacja
  - 2.1 Wskazówki dot. bezpieczeństwa
  - 2.2 Naprawa
  - 2.3 Warunki otoczenia
  - 2.4 Temperatura otoczenia
  - 2.5 Tryb pracy z baterią
  - 2.6 Utylizacja
  - 2.7 Czyszczenie i pielęgnacja
  - 2.8 Przechowywanie
  - 2.9 Zakres dostawy
- 3 Funkcje zegara analogowego
- 4 Uruchamianie/ustawianie czasu
- 5 Zawieszanie na ścianie
- 6 Wymiana baterii
- 7 Deklaracja zgodności
- 8 Gwarancja
- 9 Adres serwisu / Producent
- 10 Karta gwarancyjna

### 1 Przeznaczenie

Zegar ścienny przeznaczony do użytkowania w funkcji zegara. Urządzenie jest zaprojektowane do prywatnych celów i nie jest przewidziane do celów komercyjnych. Każde inne użycie odbiegające od użycia opisanego w niniejszej instrukcji obsługi jest niedozwolone i może prowadzić do uszkodzeń oraz obrażeń. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Więcej wskazówek i objaśnień podanych jest w instrukcji obsługi.

### 2 Bezpieczeństwo i konserwacja

#### 2.1 Wskazówki dot. bezpieczeństwa

Prosimy o dokładne przeczytanie tego rozdziału i stosowanie się do wszystkich podanych w nim wskazówek i zaleceń. W ten sposób użytkownik może zagwarantować bezusterkową eksploatację zegara. Opakowanie oraz instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby w przypadku sprzedaży zegara ściennego przekazać je nowemu właścicielowi.

- Nigdy nie otwierać obudowy zegara ściennego, w której nie ma żadnych części wymagających przeprowadzenia czynności konserwacyjnych.
- Nie kłaść na zegarze ściennym żadnych przedmiotów i nie naciskać na szybkę. W przeciwnym wypadku szybka może pęknąć.
- Nie dotykać szybki ostrymi przedmiotami, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń.
- Nie dopuszczać do upadku zegara ściennego z wysokości, co mogłoby prowadzić do uszkodzenia szkiełka zegara.
- Trzymać zegar z dala od otwartych płomieni (np. świece).
- Przed zutylizowaniem zegara należy najpierw wyjąć baterie i zutylizować je oddzielnie od zegara.

#### 02.2 Naprawa

W razie konieczności przeprowadzenia naprawy lub wystąpienia

technicznego problemu należy kontaktować się wyłącznie z naszym centrum serwisowym. Adres podany jest na naszej karcie gwarancyjnej.

### 2.3 Warunki otoczenia

- Nie wystawiać zegara ściennego na wysoki poziom wilgotności powietrza (np. w łazience) i unikać pyłu, wysokich temperatur, zbyt długiego bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz zbyt niskich temperatur.
- Zegar ścienny nie jest zabezpieczony przed upadkiem z wysokości spowodowanym nieprawidłowym zamocowaniem na ścianie.

### 2.4 Temperatura otoczenia

Zegar ścienny może pracować w trybie ciągłym przy optymalnej temperaturze otoczenia wynoszącej od 10°C do 40°C, w takiej temperaturze może być również przechowywany dobrze zapakowany.

### 2.5 Tryb pracy z baterią

Zegar ścienny napędzany jest jedną baterią AA 1,5 V DC. Poniżej podano kilka wskazówek dotyczących obchodzenia się z baterią:

- Uwaga! Baterię wolno wymieniać wyłącznie na odpowiadający jej typ baterii. Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii.
- Baterii nie wolno ładować lub reaktywować za pomocą innych metod, a także rozbierać, wrzucać do ognia ani zwiercać.
- Podczas wkładania baterii należy uwzględnić właściwą biegunowość.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Baterie mogą zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Dlatego baterie i zegar ścienny należy trzymać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.
- Zużyte baterie należy z uwagi na zwiększone ryzyko wycieku elektrolitu bezzwłocznie wyjąć z urządzenia.
- Unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi.
- W razie kontaktu z kwasem z baterii zanieczyszczone miejsce natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody, a w przypadku niespodziewanej reakcji należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Baterie nie są odporne na wysokie temperatury. Unikać mocnego nagrzewania zegara ściennego oraz włożonej do niego baterii. Niestosowanie się do tych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia, a w określonych warunkach do wybuchu baterii.
- W przypadku niezastosowania się do tych wskazówek może dojść do rozładowania baterii ponad poziom ich napięcia końcowego oraz wycieku elektrolitu. Aby uniknąć uszkodzeń, natychmiast wyjąć baterie.

W razie potrzeby przeczyszczyć styki baterii oraz styki w zegarze. Zachować instrukcję obsługi do późniejszego użycia, również w celu sprawdzenia typu baterii. Informacje dotyczące wymiany baterii podane są w punkcie 6 „Wymiana baterii”.

### 2.6 Utylizacja



Baterie są odpadem specjalnym. Zużyte baterie można wrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży baterii oraz w komunalnych punktach utylizacji odpadów.



W przypadku zaprzestania korzystania z zakupionego zegara ściennego należy zutylizować go zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Stosownych informacji udzieli komunalny punkt utylizacji odpadów.

### 2.7 Czyszczenie i pielęgnacja

- Zegar ścienny należy czyścić wyłącznie miękką, zwilżoną i niestrzępiącą się ściereczką.
- Nie wolno używać rozpuszczalników, żrących lub gazowych środków czyszczących.
- Na urządzeniu nie mogą pozostawać krople wody. Woda może spowodować trwałe przebarwienia.
- Nie wystawiać zegara ściennego na silne światło słoneczne ani promienie ultrafioletowe.

## 2.8 Przechowywanie

W przypadku niekorzystania z zegara ściennego przez długi czas należy wyjąć z niego baterię. W kwestii przechowywania zegara ściennego należy stosować się do wskazówek w punkcie 2.3 „Warunki otoczenia” oraz punkcie 2.4 „Temperatura otoczenia”. Zegar ścienny należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Należy unikać wysokich temperatur (np. spowodowanych bezpośrednimi promieniami słonecznymi).

## 2.9 Zawartość zestawu


1 zegar ścienny, bateria 1 AA 1,5 V DC , 1 instrukcja obsługi

## 3 Funkcyjny zegar analogowy

Zegar ścienny przeznaczony jest do pokazywania czasu (godzina i minuta).

## 4 Uruchamianie/ustawianie czasu


Wyjąć zegar ścienny, baterię i instrukcję obsługi z opakowania. Przed uruchomieniem zegara ściennego zalecamy uważne przeczytanie instrukcji obsługi. W przypadku chęci zutilizowania materiału opakowaniowego należy stosować się do obowiązujących przepisów prawnych (patrz punkt 2.6). Materiał opakowaniowy nie jest zabawką, dlatego należy go trzymać z dala od dzieci.

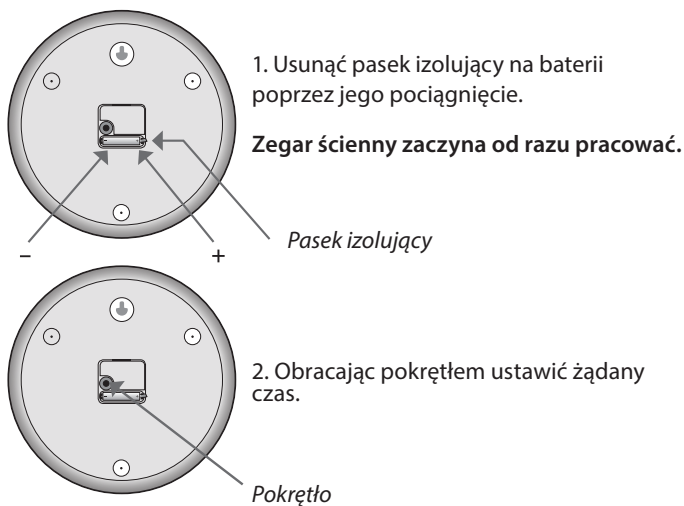

## 5 Zawieszanie zegara ściennego

Zawiesić zegar na gwoździu lub śrubie w odpowiednim miejscu na ścianie.

## 6 Wymiana baterii

W przypadku niepokazywania przez zegar aktualnego czasu lub zawieszania się wskazówki sekundowej baterię należy wymienić na nową i nieużywaną baterię tego samego typu. Wyjąć zużytą baterię i włożyć nową baterię. Pamiętać o prawidłowym wkładaniu baterii (AA 1,5 V DC ) zgodnie z jej biegunami, ponieważ nieprawidłowe włożenie baterii może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu zegara. Po wymianie baterii ustawić aktualny czas.

## 7 Deklaracja zgodności

Skrócona wersja deklaracji zgodności:  
Niniejszym firma R. Schmidtmeister e. K. oświadcza, że zegary ścienne w stylu vintage są zgodne z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi obowiązującymi postanowieniami dyrektywy. Kompletny tekst deklaracji zgodności można znaleźć na naszej stronie internetowej [www.schmidtmeister.eu](http://www.schmidtmeister.eu) pod [Informacja o produkcie](#).

## 8 Gwarancja

Drodzy klienci, nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli mimo naszych starań ten zegar ścienny nie będzie prawidłowo działać, prosimy o skontaktowanie się pod adresem podanym na karcie gwarancyjnej. Jesteśmy również dostępni telefonicznie pod numerem infolinii serwisowej podanym na karcie gwarancyjnej. Dla dochodzenia roszczeń gwarancyjnych, bez

ograniczenia Państwa ustawowych praw, obowiązują następujące zasady:

1. Roszczenia gwarancyjne można wnosić wyłącznie w okresie 3 lat od daty kupna. Nasza gwarancja ograniczona jest do usunięcia wad materiałowych i produkcyjnych lub wymiany zegara ściennego. Nasze świadczenie gwarancyjne jest dla Państwa nieodpłatne.
2. Roszczenia gwarancyjne należy wnosić niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych po upływie okresu gwarancyjnego jest wykluczone, chyba, że roszczenia gwarancyjne zostaną wniesione w okresie 2 tygodni po upływie okresu gwarancyjnego.
3. Uszkodzony zegar ścienny należy odesłać na adres serwisu wraz z kartą gwarancyjną i paragonem kasowym w formie przesyłki zwolnionej z opłaty pocztowej. Jeżeli wada mieści się w ramach naszego świadczenia gwarancyjnego, otrzymają Państwo naprawiony lub nowy zegar ścienny. Naprawa lub wymiana zegara ściennego nie powoduje rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Obowiązuje nadal okres gwarancyjny wynoszący 3 lata od daty zakupu. To dotyczy również akcji serwisowych przeprowadzanych na miejscu u klienta. Należy pamiętać, że nasza gwarancja wygasa w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwego użytkownika, w razie nieprzestrzegania obowiązujących dla zegara ściennego zasad bezpieczeństwa, w razie stosowania siły lub w przypadku ingerencji dokonywanych przez nieupoważniony przez nas serwis. Gwarancja nie obejmuje baterii, nieprawidłowego użytkownika, upadków z wysokości, uderzeń, pęknięcia szybki itp. Nieobjęte (lub już nieobjęte) zakresem gwarancji wady w zegarze ściennym lub uszkodzenia, które doprowadziły do wygaśnięcia gwarancji, usuwamy odpłatnie. W tym celu zegar ścienny należy przesłać na adres naszego serwisu.

**Wskazówka: W razie roszczeń gwarancyjnych należy uważnie wypełnić tę kartę gwarancyjną i wysłać ją wraz z paragonem pocztą lub faksem na adres naszego serwisu. W żadnym wypadku nie należy przysyłać nam zegarka, jeśli nie zostali Państwo o to poproszeni. Prosimy zawsze skontaktować się najpierw z serwisem za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail lub faksu. Ułatwi to rozpatrzenie Państwa reklamacji.**

## 9 Adres serwisu

teknihall Elektronik GmbH, Breitefeld 15  
64839 Münster bei Dieburg

**Darmowy telefon serwisowy:**  
00800-44422555

**Faks serwisu:** +49-6071/37048

**E-mail serwisu:**  
[uhrenservice-PL@teknihall.com](mailto:uhrenservice-PL@teknihall.com)

**Internet:** [www.teknihall.de](http://www.teknihall.de)

## Producent

R. Schmidtmeister e. K.  
Im Seefeld 16

63667 Nidda / Niemcy  
[www.schmidtmeister.eu](http://www.schmidtmeister.eu)

WEEE DE 73217746

## 10 Karta gwarancyjna

Artykuł: Zegar ścienny w stylu vintage / Identyfikator: II/18/2017

Nr modelu: 17-8833/01-04 / Kod kreskowy: 28088332

Service-ID: SIPL00169

Informacje dot. wad: \_\_\_\_\_

## Towar kupiony w oddziale

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Ulica: \_\_\_\_\_

## Kupujący

Nazwisko: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Ulica: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_