



SEMPRE

Funk-Baduhr



- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Modellnummer:
03 / 04 / 05 / 06
Artikel Nr.: 91375

DE



VI/18/2014

3
JAHRE
GARANTIE

Inhalt

Anwendungsbereich / Sicherheit und Wartung	3
Sicherheitshinweise.....	3
Reparatur / Bedingungen der Betriebsumgebung / Umgebungstemperatur	4
Batteriebetrieb.....	5
Entsorgung / Reinigung und Pflege / Lagerung / Lieferumfang.....	6
Funktionen Analoguhr / Digitaluhr	7
Funktionstasten Analoguhr / Display Digitaluhr.....	8
Funktionstasten Digitaluhr.....	9
Manuelles Einstellen.....	10
Funksignalempfang	11
Funkuhrzeit / Temperaturanzeige.....	12
Inbetriebnahme / Analoguhr	13
Digitaluhr.....	14
Manuelles Einstellen der Uhrzeit (Analoguhr) / Manuelle Synchronisation mit der Funkuhrzeit.....	15
Anbringen / Aufstellen der Funk-Baduhr	16
Anbringen mit Hilfe von Saugnäpfen	16
Lösen der Saugnäpfe	17
Anbringen mit Hilfe der Aufhängöse / Aufstellen mit Hilfe des Standfusses.....	18
Technische Daten / Batteriewechsel	18
Konformitätserklärung	19
Fehlerbehebung	20
Serviceadresse	22
Garantiekarte	23/24

Anwendungsbereich

Die Funk-Baduhr ist zum Gebrauch als Uhr mit Temperaturanzeige ausgelegt. Sie ist für private Zwecke konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

Eine andere Verwendung, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch wird keine Haftung übernommen. Weitere Hinweise und Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Sicherheit und Wartung

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb. Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung der Funk-Baduhr dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Funk-Baduhr, es beinhaltet keine zu wartenden Teile (ausgenommen ist das Entfernen der Gehäuseabdeckung zum Wechseln der Batterien, siehe Punkt „Batteriewechsel“).
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Funk-Baduhr und üben Sie keinen Druck auf das Glas aus. Andernfalls kann das Glas brechen.
- Berühren Sie das Glas nicht mit kantigen Gegenständen um Beschädigungen zu vermeiden.

Reparatur

Im Falle einer notwendigen Reparatur oder eines technischen Problems wenden Sie sich bitte ausschließlich an unser Service-Center. Die Anschrift finden Sie auf der Garantiekarte.

Bedingungen der Betriebsumgebung

- Achten Sie darauf, dass Ihre Funk-Baduhr nicht dauerhaft Nässe ausgesetzt wird (bezieht sich nicht auf die normalerweise im Badezimmer vorherrschende Luftfeuchtigkeit) und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.
- Die Funk-Baduhr ist gegen Stöße geschützt, die beim normalen Gebrauch entstehen können. Ausgenommen Sturz durch nicht sachgemäße Wandbefestigung.
- Sehr starke Magnetfelder (z. B. elektrische Schweißgeräte, Transformatoren) müssen unbedingt gemieden werden, da sonst Abweichungen in der Zeitmessung entstehen können. Weiter können elektromagnetische oder atmosphärische Störungen das Funksignal stören. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung der Funk-Baduhr führen.

Umgebungstemperatur

Die Funk-Baduhr kann dauerhaft bei einer Umgebungstemperatur von 0°C bis 40°C betrieben werden. Temperaturen von -10°C bis -1°C und 41°C bis 45°C sollte sie nur kurzfristig ausgesetzt werden. Wenn die Batterie entnommen wurde (siehe Punkt „Batteriewechsel“), kann die Funk-Baduhr bei 0°C bis 40°C gelagert werden. Die Funk-Baduhr sollte sicher verstaubt werden. Vermeiden Sie hohe Temperaturen (z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung).

Batteriebetrieb

Ihre Funk-Baduhr wird mit einer LR 6/R 6 / AA 1,5 V Batterie betrieben. Nachstehend finden Sie einige Hinweise zum Umgang mit der Batterie:

- Ersetzen Sie die Batterie nur durch gleichwertige Batterietypen.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Bewahren Sie die Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien und Funk-Baduhr deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Erschöpfte Batterien sind wegen erhöhter Auslaufgefahr umgehend aus dem Gerät zu entfernen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien vertragen keine Hitze. Vermeiden Sie, dass sich die Funk-Baduhr und somit die eingelegte Batterie zu stark erhitzen. Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen zur Explosion der Batterie führen.
- Bei Nichtbeachtung können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden und auslaufen. Entfernen Sie die Batterien sofort, um Schäden zu vermeiden. Reinigen Sie, falls nötig, die Batteriekontakte und auch Gegenkontakte im Gerät.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auch von Batterieangaben auf. Informationen zum Wechseln der Batterie finden Sie unter Punkt „Batteriewechsel“.

Entsorgung



Batterien sind Sondermüll. Zur sachgerechten Batterieentsorgung stehen im batterievertreibenden Handel sowie den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter bereit.



Wenn Sie sich von Ihrer Funk-Baduhr trennen möchten, entsorgen Sie diese zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Sammelstelle.



Entsorgen Sie die Verpackung der Funk-Baduhr zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Sammelstelle.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie die Funk-Baduhr nur mit einem weichen, angefeuchteten, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Wassertropfen auf dem Glas zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- Setzen Sie die Funk-Baduhr weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.

Lagerung

Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie die Funk-Baduhr längere Zeit nicht benutzen. Zur Lagerung der Funk-Baduhr beachten Sie bitte die Hinweise von Punkt „Bedingungen der Betriebsumgebung“ und Punkt „Umgebungstemperatur“. Die Funk-Baduhr sollte sicher verstaut werden. Vermeiden Sie hohe Temperaturen (z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung).

Lieferumfang

1 Funk-Baduhr / 1 LR 6/R 6/ A A 1,5 V Batterie / 1 Bedienungsanleitung / 1 Standfuß

Funktionen Analoguhr/Digitaluhr

ANALOGUHR

- Uhrzeit (Funkuhrzeit)
- Temperaturanzeige in °C


DIGITALUHR

- 5 Funktionstasten:
FUNKSIGNAL, EINSTELLEN, ▲, ▼, NEUSTART
- RCC-Version: DCF 77
- Wochentag in 7 Sprachen: Voreinstellung Deutsch, andere Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch
- 6-stellige Zeitanzeige: Stunden, Minuten, Sekunden
- Kalender 2000-2099, 2-stellige Monatsanzeige, 2-stellige Datumsanzeige
- Umschaltung 12/24 Stunden
- Temperatur (°C/°F)
- 3-stellige Anzeige Innentemperatur, Temperaturbereich: -9.9 °C – +59.9 °C, Prüfzeit: 30 Sek.
- Zeitzoneneinstellung, -12/+12 Stunden einstellbar
- Sommerzeit (Daylight Saving Time; DST)

Funktionstasten Analoguhr


RÜCKANSICHT (Gehäuse geöffnet):

- ① **M.SET - Taste**
Manuelles Einstellen der Uhrzeit
- ② **RESET - Taste**
Neustart
- ③ **REC - Taste**
Start für den Funkempfang
- ④ **Batteriefach**

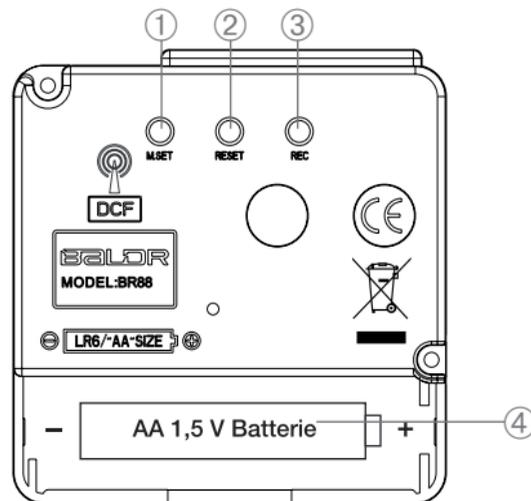

Display Digitaluhr


- ⑤ **Sommerzeit**
- ⑥ **Uhrzeit:** Stunde, Minute, Sekunde
- ⑦ **AM/PM:** Vor-/Nachmittag
- ⑧ **Datum:** Tag, Monat
- ⑨ **Temperatur**
- ⑩ **Wochentag**
- ⑪ **Funkturmsymbol**
 - Dauerhaft sichtbar = Funkuhrzeit empfangen
 - Blinkt = Sucht Funkuhrzeit
 - Nicht sichtbar = Funksignal verloren und/oder manuelle Uhrzeit eingestellt

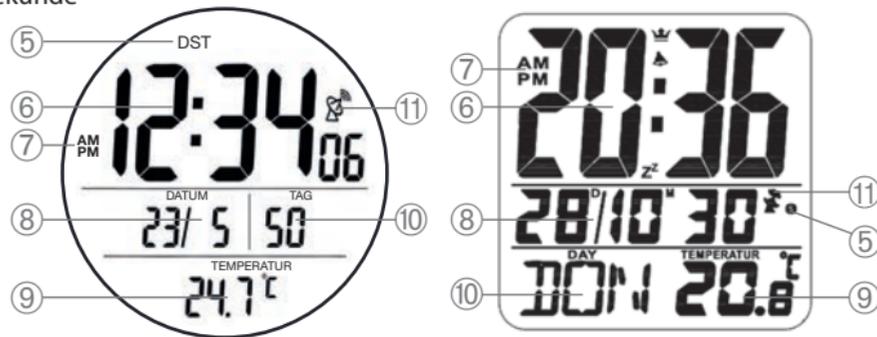

Funktionstasten Digitaluhr

RÜCKANSICHT

(Gehäuse geöffnet, Batteriefach ohne Deckel):

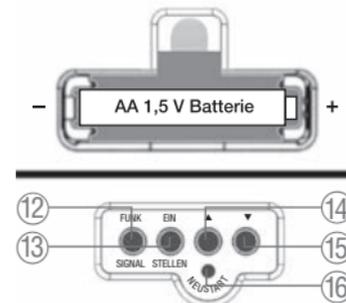

2-TASTEN-FUNKTION

Betrieb	Taste	EIN-STELLEN ⑬			FUNK-SIGNAL ⑫	
		▲ HOCH ⑭	▼ RUNTER ⑮			
Normale Anzeige	Drücken	-----	-----	°C- /°F Umschalter	AUS/AN RCC	
	Gedrückt halten	Einstellungsmenü Uhrzeit	-----	-----	-----	
Uhrzeit-einstellung	Drücken	Einstellungsmenü auswählen	Vor	Zurück	RCC-Empfangsmenü aufrufen	
	Gedrückt halten	-----	8 Schritte/ Sek. vor	8 Schritte/ Sek. zurück	-----	

BETRIEB

- Taste „EINSTELLEN“ gedrückt halten, um in das Zeiteinstellungsmenü zu gelangen.
- Taste “▼” einmal drücken um zwischen °C/°F zu wechseln.
- Taste „FUNKSIGNAL“ einmal drücken, um Funk-Empfang ein- oder auszuschalten.

MANUELLES EINSTELLEN DER UHRZEIT (DIGITAL)

Sollte Ihre Funk-Baduhr das Funksignal nicht empfangen können, haben Sie die Möglichkeit die Zeit manuell einzustellen. Stellen Sie sicher, dass das Funkturmsymbol (11) nicht angezeigt wird. Schalten Sie den Funk-Empfang gegebenenfalls aus. Halten Sie die Taste „EINSTELLEN“ ca. 3 Sek. gedrückt, um in das Zeiteinstellungsmenü zu gelangen. Drücken Sie die Taste „EINSTELLEN“ nacheinander, um folgende Menüs aufzurufen: 12/24 Stunden Anzeige, Zeitzoneneinstellung, Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Tag, Sprache und Bestätigen.

Drücken Sie Taste „▲“ oder „▼“, um den angezeigten Wert um 1 nach oben oder unten zu verstellen; drücken Sie die Taste „▼“ oder „▲“ länger, um den Wert schneller nach unten oder oben zu verstellen.

WOCHENTAGE IN 7 SPRACHEN (Modell 06)

LAND	German	English	Italian	French	Dutch	Spanish	Danish
	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN
SONNTAG	SON	SUN	DOM	DIM	ZON	DOM	SON
MONTAG	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
DIENSTAG	DIE	TUE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
MITTWOCH	MIT	WED	MER	MER	WOE	MIE	ONS
DONNERSTAG	DON	THU	GIO	JEU	DON	JUE	TOR
FREITAG	FRE	FRI	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
SAMSTAG	SAM	SAT	SAB	SAM	ZAT	SAB	LOR

WOCHENTAGE IN 7 SPRACHEN (Modell 04)

Land	German	English	Italian	French	Dutch	Spanish	Danish
	GE	EN	IT	FR	DU	SP	DA
SONNTAG	SO	SU	DO	DI	ZO	DO	SO
MONTAG	MO	MO	LU	LU	MA	LU	MA
DIENSTAG	DI	TU	MA	MA	DI	MA	TI
MITTWOCH	MI	WE	ME	ME	WO	MI	ON
DONNERSTAG	DO	TH	GI	JE	DO	JU	TO
FREITAG	FR	FR	VE	VE	VR	VI	FR
SAMSTAG	SA	SA	SA	SA	ZA	SA	LO

FUNKSIGNAL-EMPFANG

- Die Funk-Baduhr empfängt das Funksignal, um die Zeit automatisch im DCF-Bereich einzustellen.
- Der Empfangsvorgang startet automatisch nach einlegen der Batterie.
- Sollte Ihre Funk-Baduhr das Funksignal nicht empfangen können, starten Sie erneut einen Empfangsversuch durch Drücken der Taste „FUNKSIGNAL“.
- Das Funksignal wird automatisch um 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 Uhr morgens empfangen. Wird das Signal einmal täglich erfolgreich empfangen, werden die verbleibenden Funksignale an diesem Tag ignoriert. Der Vorgang wird an jedem Tag wiederholt.
- Die erforderliche Zeit für den Empfang des Funksignals beträgt bis zu 15 Minuten bei schwacher Signalabdeckung. Das Programm stoppt den Empfang ca. 4 Minuten, nachdem der

Empfang über die Signalabdeckung hinausgeht. Der Empfang endet nach ca. 3 Minuten in Gebieten mit starker Signalabdeckung.

- Während des Empfangsvorgangs kann nur die Taste „FUNKSIGNAL“ betätigt werden.
- Schlägt der Empfang fehl, erfolgt der nächste Empfang am Folgetag um 1:00 Uhr.
- Bei Empfang des Sommerzeitsignals, wird die Sommerzeit automatisch angezeigt sowie das Symbol DST (5) (DIGITAL).
- Bei angezeigtem Funksymbol erlischt das Symbol bei erneuter Zeiteinstellung.

Funkuhrzeit

Wie unter Punkt „Inbetriebnahme“ beschrieben, stellen sich die Zeiger/das Display der Funk-Baduhr nach Einlegen der Batterie automatisch auf die korrekte Zeit ein. Dieser Vorgang kann bis ca. 15 Minuten dauern.

Die Zeitbasis für die funkgesteuerte Zeitangabe ist eine von der physikalisch-technischen Bundesanstalt Braunschweig betriebene Cäsium-Atomuhr. Diese Uhrzeit wird codiert (DCF 77) und von einem Langwellensender in Mainflingen bei Frankfurt über einen Sendebereich von etwa 1.500 km ausgestrahlt. Befindet sich Ihre Funk-Baduhr innerhalb dieses Sendebereichs, so empfängt sie dieses Signal, rechnet es um, und zeigt unabhängig von Sommer- oder Winterzeit stets die aktuelle Zeit an. Die Funkuhrzeit wird täglich automatisch synchronisiert um eventuelle Abweichungen zu korrigieren.

Temperaturanzeige


Nach Einlegen der Batterie wird die Temperatur angezeigt. Die exakte Umgebungstemperatur jedoch erst nach einiger Zeit.

Hinweis:

- Durch Anbringen der Funk-Baduhr an einer Wand kann die Temperaturanzeige durch die Kälte-/Wärmeabstrahlung der Wand beeinträchtigt werden.
- Durch die Dichtung der Funk-Baduhr kann die Temperaturanzeige träge reagieren.

Inbetriebnahme

Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen, bevor Sie die Funk-Baduhr in Betrieb nehmen.

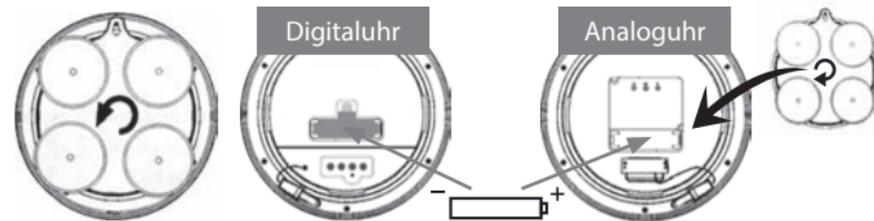

1. Drehen Sie die Gehäuseabdeckung ab und öffnen Sie das Batteriefach. Die Batterie ist bereits im Batteriefach eingelegt, jedoch ist der Kontakt mittels eines Batterieisolationstreifens unterbrochen. Entfernen Sie diesen Batterieisolationstreifen und achten Sie darauf, die Batterie (LR 6/R 6 AA 1,5 V) wieder polrichtig (-/+) einzulegen, da ein falsches Einlegen der Batterie zu einer Beschädigung der Funk-Baduhr führen kann. Schließen Sie nun die Batteriefachabdeckung.

Analoguhr

2. Die Uhr wechselt in die Schnelleinstellung, d.h. die Zeiger bewegen sich schnell und stellen sich auf 12-Uhr-Position ein. Nun beginnt die Suche nach dem Funksignal.
3. Bei erfolgreichem Empfang des Funksignals stellen sich die Zeiger automatisch auf die korrek-

- te Uhrzeit ein, die Einstellung ist beendet. Dieser Vorgang kann bis ca. 15 Minuten dauern.
4. Ist der Empfang des Funksignals nicht erfolgreich, so bleiben die Zeiger auf der 12-Uhr-Position stehen.

Digitaluhr

2. Nachdem Sie den Batterieisolationstreifen entfernt haben, erscheint die LCD-Anzeige und der Suchvorgang der Funkuhr beginnt automatisch, angezeigt durch das blinkende Funkturmsymbol (11). Achtung: In diesem Zeitraum können keine anderen Einstellungen vorgenommen werden. Dieser Vorgang kann etwa 2-5 Minuten dauern.
3. Beim Empfang des Funksignals werden die Anzeigen von Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt. Das Funkturmsymbol (11) ist dauerhaft sichtbar.
4. Ist der Empfang des Funksignals nicht erfolgreich, so wird das Funkturmsymbol nicht angezeigt. Bei Nichtempfang prüfen Sie folgende Punkte:
 - Die Entfernung von Störquellen wie z. B. Computer-Bildschirmen oder Fernsehgeräten sollte mindestens 1,5 bis 2 m betragen.- Vermeiden Sie, die Uhr direkt an oder in die Nähe von metallischen Fensterrahmen zu platzieren.
 - In Stahlbetonräumen (Kellern, Hochhäusern, usw.) ist das Funksignal zwangsläufig schwächer. In Extremfällen platzieren Sie Ihre Uhr bitte in die Nähe eines Fensters und/oder richten Sie so aus, dass die Vorder- oder Rückseite in Richtung Frankfurt/M. zeigt.
 - Da nachts weniger atmosphärische Störungen auftreten, ist zu dieser Zeit in den meisten Fällen ein Funkempfang möglich. Grundsätzlich reicht eine einmalige Synchronisierung pro Tag aus, um die Uhrzeit genau zu halten.

Um die Suche nach dem Funksignal nochmals zu starten, gehen Sie wie folgt vor: Taste „FUNK-SIGNAL“, dann Taste „NEUSTART“ drücken. Wenn das nicht funktioniert, als letzte Möglichkeit die

Batterie entnehmen und nach ca. 30 Sekunden wieder einsetzen. Nun beginnt erneut die Suche nach dem Funksignal und bei erfolgreichem Empfang stellen sich die Zeiger/das Display automatisch auf die korrekte Uhrzeit ein. Dieser Vorgang kann wieder bis ca. 15 Minuten dauern.

Manuelles Einstellen der Uhrzeit (Analoguhr)

Ist der Empfang des Funksignals nicht erfolgreich, stellen Sie die Uhrzeit manuell ein:

1. Drücken und halten Sie die M.SET-Taste (1) für ca. 5 Sekunden, um in den manuellen Einstellmodus zu gelangen.
2. Stellen Sie nun die gewünschte Uhrzeit ein:
 - Drücken Sie die M.SET-Taste um den Minutenanzeiger um eine Minute zu verstellen.
 - Für einen schnelleren Vorlauf der Zeiger, halten Sie die M.SET-Taste gedrückt.
3. Die Funk-Baduhr läuft nun mit der Quarzuhr weiter.

Hinweis:

Die Funk-Baduhr versucht automatisch mehrmals am Tag das Funksignal zu empfangen. Gelingt dies nicht, läuft die Funk-Baduhr mit der manuell eingestellten Zeit weiter.

Manuelle Synchronisation mit der Funkuhrzeit (Analoguhr)

Eine manuelle Synchronisation mit der Funkuhrzeit können Sie nur dann veranlassen, wenn die Uhr bereits läuft (entweder als Funkuhr oder manuell eingestellt).

1. Halten Sie die REC-Taste (3) für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Die Uhr wechselt in die Schnelleinstellung, d.h. die Zeiger bewegen sich schnell und stellen sich auf 12 Uhr ein. Nun beginnt die Suche nach dem Funksignal.

- Bei erfolgreichem Empfang des Funksignals stellen sich die Zeiger automatisch auf die korrekte Uhrzeit ein, die Einstellung ist beendet. Dieser Vorgang kann bis ca. 15 Minuten dauern.
- Ist der Empfang des Funksignals nicht erforderlich, so läuft die Funk-Baduhr mit der vorher eingestellten Uhrzeit weiter.

Anbringen/Aufstellen der Funk-Baduhr

Sie haben folgende drei Möglichkeiten: Anbringen mit Hilfe von Saugnäpfen / der Aufhängöse
Aufstellen mit Hilfe des Standfußes

Anbringen mit Hilfe von Saugnäpfen




Die Saugnäpfe der Funk-Baduhr sind für die Anbringung auf glatten Oberflächen, z. B. Fliesen (die Fliesen müssen glänzend sein, auf matten Fliesen haften die Saugnäpfe nicht), Spiegel- und Glasflächen, etc. geeignet. Um einen stärkeren Halt zu erlangen, feuchten Sie die Saugnäpfe vor dem Andrücken etwas an.


Hinweis:

- Der Untergrund auf dem Sie Ihre Funk-Baduhr anbringen wollen, muss frei von Staub und Fett sein. Wir empfehlen den Untergrund vorher mit Reinigungsmittel zu reinigen.
- Bringen Sie Ihre Funk-Baduhr an einem Ort an, so dass nichts beschädigt werden kann. Sollte sich die Uhr von selbst lösen und herunterfallen, beachten Sie bitte, dass Glasbruch kein Garantiefall ist!
- Vermeiden Sie einen der Saugnäpfe direkt über einer Fliesenfuge anzubringen, da sonst kein Vakuum entsteht und der Saugnapf nicht hält (siehe folgende Abbildung).

Falsch

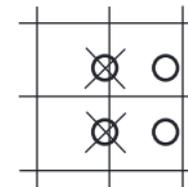

Richtig

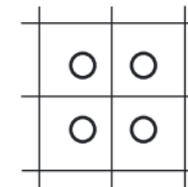

Hinweis:

- Die Saugnäpfe haften ausschließlich auf glatten Oberflächen.
- Da sich die Saugnäpfe nach einiger Zeit lösen können, drücken Sie von Zeit zu Zeit die Funk-Baduhr erneut fest und prüfen Sie, wie fest die Funk-Baduhr sitzt.
- Bringen Sie Ihre Funk-Baduhr nicht innerhalb des Duschbereiches an, da die Funk-Baduhr nur gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Zu starker Kontakt mit Wasser könnte zu Störungen führen.

Lösen der Saugnäpfe

Wenn Sie die Funk-Baduhr von einer Fläche lösen wollen, bitten wir Sie, die Saugnäpfe einzeln am Rand abzuheben. Dadurch gelangt Luft unter den Saugnapf und dieser löst sich vom Untergrund ab.

Hinweis:

Bitte ziehen Sie nicht direkt an der Funk-Baduhr um diese zu lösen, damit vermeiden Sie Defekte am Gerät oder dem Untergrund.

Anbringen mit Hilfe der Aufhängöse




Sollten Sie die Funk-Baduhr nicht mit Hilfe der Saugnäpfe anbringen können, dann steht Ihnen auf der Rückseite der Abdeckung eine Aufhängöse zur Verfügung. Hängen Sie die Uhr an einem Nagel oder einer Schraube an einer geeigneten Stelle an der Wand auf.

Aufstellen mit Hilfe des Standfußes



Sie können die Funk-Baduhr auch mittels des Standfußes aufstellen. Dieser befindet sich auf der Innenseite der Gehäuseabdeckung. Drehen Sie die Gehäuseabdeckung auf, nehmen Sie den Standfuß heraus und verschließen Sie die Gehäuseabdeckung wieder. Stecken Sie nun den durchgehenden Teil des Standfußes in die dafür vorgesehene Öffnung unterhalb der Gehäuseabdeckung.

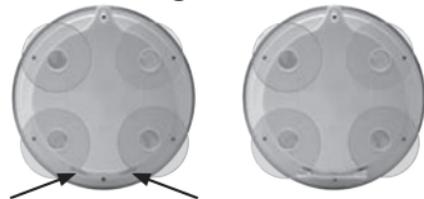

Technische Daten

Genauigkeit Temperatur: +/- 1°C von 0°C bis +40°C

Auflösung Temperatur: 0,1°C

Messbereich Temperatur: -10°C bis + 45°C


Batteriewechsel

Anzeichen für schwache Batterien sind:

- Bei der Analoguhr bleiben die Zeiger stehen.

- Bei der Digitaluhr wird das Display schwach oder verblasst ganz.

Ein Batteriewechsel wird notwendig. Drehen Sie die Gehäuseabdeckung der Funk-Baduhr wie in Punkt „Inbetriebnahme“ beschrieben ab und öffnen Sie das Batteriefach (DIGITAL). Achten Sie darauf die Batterie (LR 6/R 6/AA 1,5 V) polrichtig einzulegen, da ein falsches Einlegen der Batterie zu einer Beschädigung der Funk-Baduhr führen kann. Schließen Sie nun das Batteriefach wieder und drehen Sie die Gehäuseabdeckung darauf. Ersetzen Sie die Batterie nur durch gleichwertige Batterietypen.

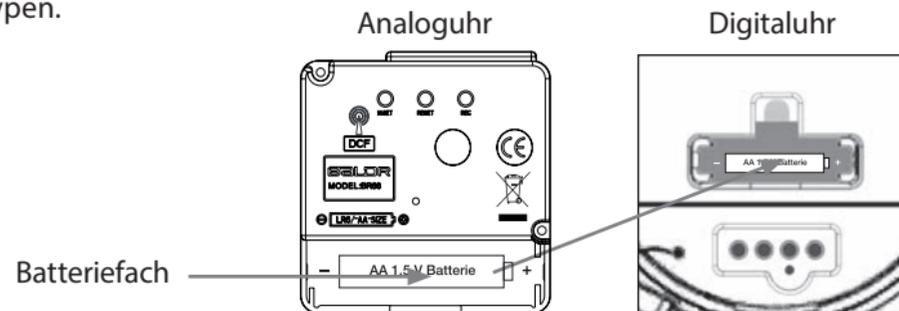

Konformitätserklärung

R&TTE Directive 1999/5/EG

Kurztext der Konformitätserklärung: Hiermit erklärt R. Schmidtmeister e. K., dass sich die Funk-Baduhr 03/04/05/06 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie auf unserer Homepage www.schmidtmeister-ek.de unter [Produktinfo](#) abrufen.

Fehlerbehebung

Bevor Sie die Funk-Baduhr reklamieren, überprüfen Sie bitte die Batterie und tauschen Sie diese gegebenenfalls gegen eine neue aus.

Die Funk-Baduhr empfängt kein Funksignal:

Sollte die Funk-Baduhr kein Signal empfangen, so versuchen Sie es bitte an einer anderen Stelle nochmals. Durch bauliche oder natürliche Hindernisse (z. B. Berge) kann der Empfang des Funksignals gestört werden oder unmöglich sein. Elektromagnetische oder atmosphärische Störungen können das Funksignal ebenfalls stören. Diese Störungen können jedoch meist schon allein durch die Wahl eines anderen Standortes behoben werden. Beachten Sie bitte auch die unter Punkt „Inbetriebnahme“ angeführten Hinweise.

Falsche Temperaturanzeige:

Durch direkte Sonneneinstrahlung wird die Temperaturanzeige beeinflusst. Bitte platzieren Sie die Funk-Baduhr so, dass sie nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Auch die Kälte-/Wärmeabstrahlung der Wand kann die Temperaturanzeige beeinträchtigen. Bitte beachten Sie auch, dass die Temperaturanzeige aufgrund der Dichtungen träge reagiert.

Schwache Batterie:

Ersetzen Sie die Batterie, wenn die Uhr stehen bleibt oder wenn das Display schwächer wird oder ganz verblasst. Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterie immer auf die richtige Polarität (siehe Punkt „Batteriewechsel“). Nach dem Wechseln der Batterie gehen Sie bitte wie unter Punkt „Inbetriebnahme“ beschrieben vor.

Saugnäpfe haften nicht:

Der Untergrund auf dem Sie Ihre Funk-Baduhr anbringen, muss glatt und frei von Staub und Fett sein. Wir empfehlen, den Untergrund zuvor mit Reinigungsmittel zu reinigen. Beachten Sie bitte die Hinweise in Punkt „Anbringen mit Hilfe von Saugnäpfen“.

Uhrzeit wird nicht korrekt angezeigt:

Sie können die Uhr neu starten, indem Sie die Batterie herausnehmen und wieder einlegen oder die Taste „RESET“ (2) bzw. Taste „NEUSTART“ (16) auf der Rückseite der Funk-Baduhr drücken. Die Analoguhr wechselt in die Schnelleinstellung, d.h. die Zeiger bewegen sich schnell und stellen sich auf 12 Uhr ein. Bei der Digitaluhr erscheinen alle Anzeigen und das Funksymbol blinkt. Nun beginnt die Suche nach dem DCF-Signal und bei erfolgreichem Empfang stellen sich die Zeiger/ das Display automatisch auf die korrekte Uhrzeit ein. Dieser Vorgang kann bis ca. 15 Minuten dauern.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bitten Sie, im Garantiefall diese Garantiekarte sorgfältig auszufüllen und unbedingt mit dem
Gerät und Kassenbon an unsere Serviceadresse zu senden. Dies erleichtert die Bearbeitung Ihrer
Reklamation.

Bitte kontaktieren Sie uns vor Rücksendung der defekten Funk-Baduhr. Danke.

Serviceadresse

R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda / Bad Salzhausen
Servicetelefon kostenfrei: 00800-98887000
Servicefax: 06043-98887-19
Servicemail: service@schmidtmeister.eu



Produktname: Funk-Baduhr
Artikelnummer: 91375
Modellnummer: 03 / 04 / 05 / 06
Aktionszeitraum: VI/18/2014
EAN: 20013646

Kundenname _____

Adresse _____

Email _____

Telefonnummer _____

Tag des Einkaufs _____

Filiale _____

Garantiekarte

Service

Servicetelefon kostenfrei:
00800-98887000
Servicefax: 06043-98887-19
Servicemail:
service@schmidtmeister.eu
Internet:
www.schmidtmeister-ek.de/
produktinfo

Hersteller

R. Schmidtmeister e.K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda / Germany
WEEE DE 73217746





Garantiekarte

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte diese Funk-Baduhr trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte angeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die in der Garantiekarte gedruckte Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – folgendes:

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch der Funk-Baduhr beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.
3. Eine defekte Funk-Baduhr übersenden Sie bitte unter Beifügung der Garantiekarte und des Kassenbons portofrei an die Serviceadresse. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie eine reparierte oder neue Funk-Baduhr zurück. Mit Reparatur oder Austausch der Funk-Baduhr beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch, bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung für die Funk-Baduhr geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt. Von der Garantie ausgenommen sind Batterien, unsachgemäße Behandlung, Sturz, Stoß, Glasbruch udgl.

Vom Garantiumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte an der Funk-Baduhr oder Schäden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenerstattung. Dazu senden Sie die Funk-Baduhr bitte an unsere Serviceadresse:

Fehlerbeschreibung _____
