

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy termékinformációra, cseréalkatrészekre vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindenzt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kameralával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.
Előnyei: Nem kell bejépílni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatahoz olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is.*
A QR kód olvasásról rendszerint ingyen letölthető okostelefonja alkalmazásból!

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.*

A Aldi-szerviz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-service.hu.

*A QR kód olvasása során az internetkapcsolatértá szolgáltatásból fennálló szerződés szerintifizetnie kell.

Használati útmutató




SEMPRE® RÁDIÓS FÜRDŐSZOBAI ÓRA



Tartalom


Áttekintés.....	4
Használata.....	5
A csomag tartalma/a készülék részei	6
Általános tudnivalók.....	7
Olvasva el és örörizze meg a kezelési útmutatót.....	7
Jelmagyarázat.....	7
Biztonság.....	9
Rendeltekesszerű használat	9
Biztonsági utasítások.	9
Első használat	14
Az óra és a szállítási csomag tartalmának ellenőrzése	14
Az óra elhelyezése/felállítása	15
Óra elhelyezése a tapadókorongok segítségével.....	15
Óra elhelyezése az akasztó segítségével	17
Óra elhelyezése a tartolába segítségével	17
Funkciók	17
Digitális óra funkciói	18
Analóg óra funkciói.....	18
A digitális óra funkciógombjai	19
Az analóg óra funkciógombjai.....	20
Üzembe helyezés	21
Rádiójel fogadása	21
Digitális óra üzembe helyezése	23
Analóg óra üzembe helyezése	24
Az óra manuális beállítása (digitális óra)	24
Az óra manuális beállítása (analóg óra)	25
Manuális szinkronizálás (analóg óra)	26
Hőmérséklet-kijelző	26
Hét napjai kijelző (digitális óra).....	27
Elemcseré	28
Tisztítás.....	29
Hibaelhárítás	30
Műszaki adatok	31
Megfelelőségi nyilatkozat	33
Leselejtés	34
Jótállási adattáblap	37
Jótállási tájékoztató	38

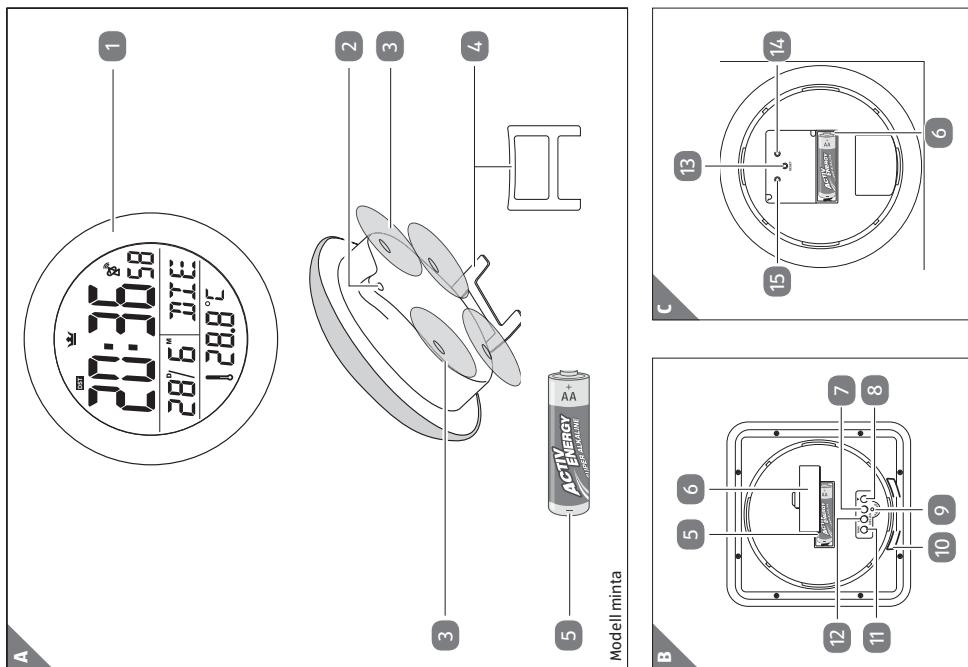

A csomag tartalma/a készülék részei

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Készülékház | 15 M.SET gomb |
| 2 Akasztó | 16 Burkolat-tető |
| 3 Tapadókorong, 4 db | 17 Óra kijelzés |
| 4 Tartoláb | 18 Rádiótörony szimbólum |
| 5 Elem | 19 Másodperc kijelzés |
| 6 Elemtartó | 20 Hőmérésklet-kijelzés |
| 7 ▲ gomb | 21 Het napjai kijelzés |
| 8 ▼ gomb | 22 Dátum kijelzés |
| 9 NEUSTART
(ÚJRAINÍTÁS) gomb | 23 Hónap kijelzés |
| 10 Tartoláb-tartó | 24 DST/nyári időszámítás
szimbólum |
| 11 FUNK (RÁDIÓIEL) gomb | 25 Mutató |
| 12 EINSTELLEN (BEÁLLÍTÁS)
gomb | |
| 13 RESET gomb | |
| 14 REC gomb | |

ACTIV ENERGY® A csomag egy darab LR6 típusú 1,5 V-os elemet is tartalmaz.

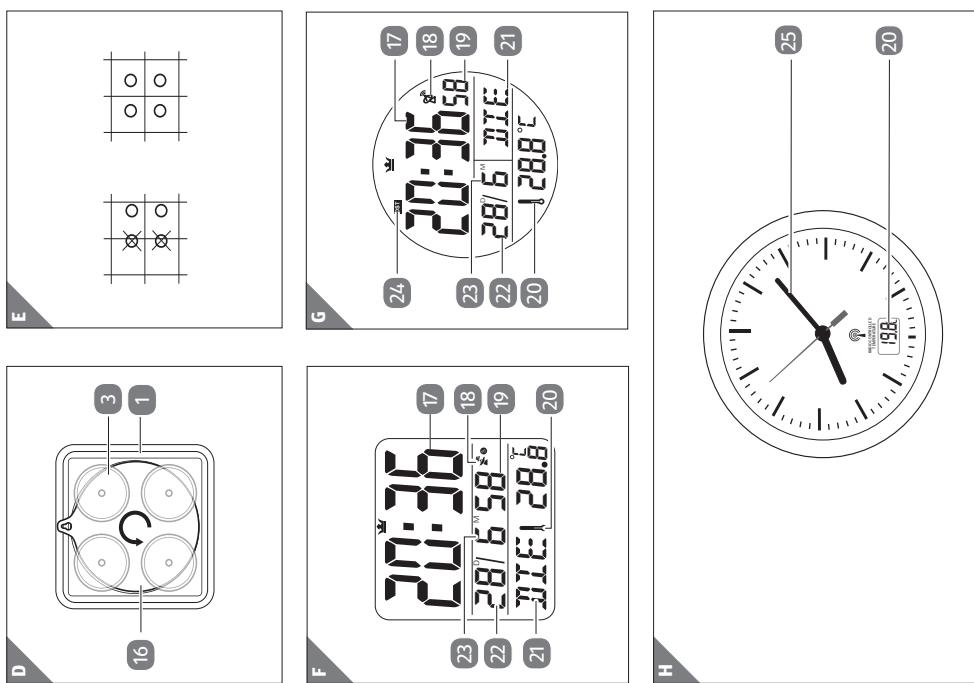

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázzatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérléshez vezethet.

⚠ VIGYÁZAT!

Ez a jelzőszimbólum/-szó alacsony kockázzatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy jelentősebb sérlésekhez vezethet.

ÉRTESENÍTÉS!

Ez a jelző lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Ez a jel az üzembé helyezésről és a használatról nyújt hasznos, kiegészítő információkat. Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” című rész): Az itt átható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.

Védelem 12,5 mm-nél nagyobb, szilárd idegen testek, valamint a bármely oldalról érkező, spriccelő víz ellen.

IP24

Általános tudnivalók

Olvassa el és ōrizze meg a kezelési útmutatót



A használati útmutatót a rádiós fürdőszobai órához tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz azelhelyezéssel, a felállítással és a használattal kapcsolatban.

A könnyebb érthetőség kedvéért a továbbiakban a rádiós fürdőszobai óra kifejezés helyett csak az „óra” kifejezést használjuk.

Az óra használata előtt olvassa el alaposan a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A kezelési útmutató figyelmen kívül hagyása személyi sérelmekhez vagy az óra károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati útmutatót. Ha egy harmadik személynak adja tovább az órát, mindenkiéppen adjá át a kezelési útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, az órán és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély!

Ha az elemet tűzbe dobja vagy szakszerűtlenül cseréli ki, akkor felrobbanhat, illetve mérgező gázokat bocsátthat ki.

- Elemcseré esetén csak az elhasználttól azonos vagy egyenértékű elemet használjon.
- Ne dobja az elemet tűzbe, és ne tegye ki túlzott hőnek (például közvetlen napsgárzásnak).
- A „Leselejtés” című fejezet szerint se-lejtze le az elemeket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Mérgezésveszély!

Ha a gyermek lenyeli a sértült elemet, az kifolyhat, s az súlyos vagy halálos mérgezéshez vezethet.

- Az elemeket úgy tárolja, hogy ahhoz a gyerekek ne férhessenek hozzá.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

Az órát kizárával hőmérőklet-kijelzővel felszerelt órák két történő felhasználásra tervezük. Az óra kizárolag személyes használatra készült, üzleti, kereskedelmi használatra nem alkalmas. Az óra nem játékké.

Az órát kizárával a használati útmutatónak megfelelően használja. A rendeltetéssellenes használat anyagi károkhoz vezethet.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetéssellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély!

A gyermek megfulladhatnak, ha lenyelik a csomagolóanyagot vagy az apróból alkatrészeket.

- Tartsa távol gyermekektől a csomagolóanyagot és az apró alkatrészeket.

- elmagyarázták nekik és tisztában van-nak a hozzá kapcsolódó veszélyekkel. Az órával nem játszhatnak gyerekek. A tisztítást gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A nyolc évnél fiatalabb gyermeket az órától távol kell tartani.

▲ VIGYÁZAT!

Égési sérülés veszélye!

Ha különböző típusú elemeket használ az órához, akkor azzal növeli az elemek kifolyásának esélyét. A sérült, kifolyt elemek megéríntése sérüléshez, marás által okozott égési sérüléshez vezethet.

- A kifolyt elemeket ne fogja meg. Ha mégis az elemből kifolyó savhoz érne, bő vízzel alaposan mosza és öblítse le az érintett területet és haladéktalanul kérjen orvosi segítséget.
- Hogy elkerülje az elemek kifolyását, ne töltse fel, ne szerelje szét és ne zárja rövidre azokat.

- Ha az elemtártó rekeszt nem lehet bezárni, akkor az órát a „Leselejtés” fejezetben ismertetettüknek megfelelően selejtesse le.
- Ha azt gyanítja, hogy lenyelt egy elemet vagy az más módon a testébe került, haladéktalanul kérjen orvosi segítséget.

▲ FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszeri vagy mentális képességű személyekre (például idősebb emberekre és azokra, aikik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, aikik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyerekekre).

- Az órát 8 év feletti gyermekék és olyan személyek, aikik nincsenek fizikai, érzékszeri vagy mentális képességeik teljes birtokában, illetve aikik nem rendelkeznek a kellő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, illetve ha az óra biztonságos használatát

- Az órát tartsa távol portól, hőtől, közvetlen napsgárástól és ne tegye ki erős ütéseknek, valamint ne kerüljön mágneses mezőbe.
- Javításhoz ne nyissa fel a készülékházat, hanem forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímén.
- Ha nem használja az órát, azt éppen tisztítja vagy ha üzemzavar lép fel, minden kapcsolja ki és vegye ki belőle az elemeket.
- Az órát soha ne tárolja 0 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékleten.

Első használat

Az óra és a szállítási csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESENÍTÉS!

Sérülésveszély!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, könnyen előfordulhat, hogy kárt tesz az órában.

- Vegye ki az elemet az órából, amint az lemerül.
- Kizárálag azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet).
- Szükség szerint tisztítsa meg az elem érintkezőit és az óra érintkezőit is.

ÉRTESENÍTÉS!

Sérülésveszély!

Az órában a szakszerűtlen használat üzemzavart okozhat és kárt tehet.

- Az órára ne helyezzen más tárgyat.
- Ne engedje, hogy nyomás érje az üveget.
- Az éles tárgyakat tartsa távol az óra üvegétől.
- Az órát a fürdőszobákban tapasztalható, általános mértékű nedvességen kívül ne tegye ki több nedvességnél.
- Az órát ne tegye ki tartósan 10 °C alatti és 40 °C feletti hőmérsékletnek.

- Olyan helyre tegye az órát, ahol nem sérülhet meg. Kérjük vegye figyelembe, hogy ha az óra magától leoldódik és leesik, akkor az üvegtörés nem számít garanciális hibának!

Kerülje, hogy a tapadókorong közvetlenül a fuga fölé kerüljön, mivel ott nem keletkezik vákuum és így a tapadókorong nem fog tartani (lásd **E ábra**). A tapadókorongok kizárolag sima felületen tapadnak.

- Időről-időre nyomja rá az órát a felületre és ellenőrizze, hogy szilárdan a helyén van-e, mivel a tapadókorongok idővel leválhatnak.
- Az órát ne helyezze a tusoló területére, mivel az óra csak nedvesség elleni védelemmel van ellátva. A nagyobb mennyiségű vízzel történő érintkezés üzemzavarhoz vezethet.
- Ne húzza közvetlenül az órát, ha azt el akarja távolítni. Így elkerülheti, hogy megsérüljön az óra vagy a felület.

Az óra tapadókorongjai a sima, lapos felületre való rögzítéshez használhatók, pl. a következőkhöz: csempé, tükör, üveg stb. A tapadókorong csak a fényes csempére tapad, a mattra nem.

- A tapadókorongokat kissé nedvesítse meg, mielőtt a felületre nyomja őket, így erősebbben fognak tartani.

- A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki az órát a csomagolásból.
2. Ellerőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd **A ábra**).
3. Ellerőrizze, hogy van-e azz órán sérülés. Ne használja az órát, ha a szállítmány hiányos, vagy ha az órán sérülést lát, hanem forduljon a gyártóhoz ajótállási tájékoztatón megadott szerviz címén.

Az óra elhelyezése/felállítása

Az órát a következőképpen helyezheti el:

- Óra elhelyezése a tapadókorongok **3** segítségével (lásd **A ábra**):
 - Óra elhelyezése az akasztó **2** segítségével.
 - Óra elhelyezése a tartólab **4** segítségével.

Óra elhelyezése a tapadókorongok segítségével

Az óra tapadókorongok **3** segítségével történő elhelyezése esetén kövesse az alábbi utasításokat (lásd **A ábra**):

- Ügyeljen arra, hogy a felület, amelyen az órát elhelyezi, legyen por- és zsírmentes. A felületet szükséges szerint előbb tisztítószerrel tisztítsa meg.

Digitális óra funkciói

- 5 funkciógomb (lásd **B ábra**):
FUNK (RÁDIÓJEL), gomb **11**, EINSTELLEN (BEÁLLÍTÁS) gomb **12**, ▲ gomb **7**, ▼ gomb **8**, NEUSTART (ÚJRANDÍTÁS) gomb **9**
- RCC váltózat: DCF 77
- A hétfi napjai kijelzés **21** 9 nyelven (lásd **F** és **G ábra**):
Alapbeállítás: német nyelv, egyéb nyelvek: angol, francia, spanyol, olasz, holland, dán, szlovén, magyar
- 6-számjegyű óra időkijelzés **17** :óra, perc, másodperc **19**
- Napiár 2000–2099, 2-számjegyű hónapkijelzés **23**, 2-számjegyű dátumkijelzés **22**
- 12/24 órás formátum váltása
- Hőméréskérő-kijelzés ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$) **20** : 3-számjegyű belső hőméréskérő-kijelzés, hőméréskérő-tartomány:
 $-99 \dots +50$ $^{\circ}\text{C}$. Ellenőrzési gyakoriság: 30 mp
- Időzóna beállítás, $-12/+12$ órás eltérés állítható be
- Nyári időszámítás (Daylight Saving Time; DST), DST/nyári időszámítás szimbólum **24**

Analóg óra funkciói

- 2 funkciógomb (lásd **C ábra**):
M.SET gomb **15**, RESET gomb **13**, REC gomb **14**
- Pontos idő (rádió-óra által mért idő) (lásd **H ábra**)
- Hőméréskérő-kijelzés ($^{\circ}\text{C}$) **20** (lásd **H ábra**)

A tapadókorong eltávoltítása

- A tapadókorongokat **3** egyenként fogja meg a szélükönél, hogy levegő kerüljön alájuk.
A tapadókorongok íly módon eltávolíthatók a felületről.

Óra elhelyezése az akasztó segítségével

- Ha az órát nem lehet rögzíteni a tapadókorongok segítségével, akkor a készülék hátsóoldalán, a burkolaton egy akasztó **2** áll rendelkezésre (lásd **A ábra**).
- Az órát így egy szögre vagy csavarra függesztheti a falon kiszemelt, arra alkalmás helyen.

Óra elhelyezése a tartoláb segítségével

- Az órát a tartolóból segítségével is elhelyezheti. Ez a burkolat-tető belső felületén található.
1. Forgassa a burkolat-tetőt **16** az óramutató járásával ellentétes irányba (lásd **D ábra**).
 2. Vegye ki a tartolábát **4** (lásd **A ábra**).
 3. Zárra vissza a burkolat-tetőt.
 4. A tartolóból átmennő részét dugja a burkolat-tető alatt található tartoláb-tartóba **10** (lásd **B ábra**).

Funkciók

- A model függvényében (analóg vagy digitális óra) különböző funkciók állnak a rendelkezésére.
-

Gomb	Funkció
▼ gomb 8	<ul style="list-style-type: none"> ◦ C/◦F váltás (egyszer nyomja meg a gombot a normál kijelzőn). • Ugrás egy lépéssel hátra (egyszer/többször nyomja meg a gombot a pontos idő beállításánál). • 8 lépéssel/másodperccel hátra (a gombot tartsa lenyomva a pontos idő beállításánál).

A digitális óra funkcióiobjai (lásd B ábra)

Gomb	Funkció
EINSTELLEN (BEÁLLÍTÁS) gomb 12	<ul style="list-style-type: none"> • Idő beállítás menü (tartsa lenyomva a gombot a normál kijelzőn). • Válassza ki a beállítás menüt (egyszer nyomja meg a gombot a pontos idő beállításánál).

Gomb	Funkció
FUNK (RÁDIÓJEL) gomb 11	<ul style="list-style-type: none"> • RCC KI/BE (egyszer nyomja meg a gombot a normál kijelzőn). • RCC-vevő menü elövhívása (egyszer nyomja meg a gombot a pontos idő beállításánál).

Az analóg óra funkcióiobjai (lásd C ábra)

Gomb	Funkció
M.SET gomb 15	Az óra manuális beállítása
RESET gomb 13	Újraindítás
REC gomb 14	Rádióvétel indítása

- Nyári pontos idő fogadása esetén a digitális órán automatikusan a nyári időszámítás és a DST szimbólum **24** jelenik meg (lásd **G ábra**).



- Az elektromágneses vagy légköri zavarok befolyásolhatják a vétel minőségét.
- A zavarforrásoknak, pl. számitógép-képernyőknek vagy televíziókészülékeknek legalább 1,5–2 m távolságban kell lenniük.
- Az órát ne helyezze közvetlenül fém ablakkeret közelébe, vagy magára a keretre.

- Vasbetonból épült helyiségekben (példában, panelházakban stb.) szükségesen gyengébb a fogható jel. Szésséges esetekben helyezze az órát egy ablak közelébe és/vagy úgy helyezze el, hogy az első vagy hátsó oldala Frankfurt am Main irányába mutasson.

Üzembe helyezés

Rádiójel fogadása

A jel fogadása során vegye figyelembe az alábbiakat:

- Az óra a mainflingeni „DCF77” hosszúhullámon sugárzó jeladójelét veszi.
- A vétel folyamata automatikusan elindul, miután az elemet behelyezte.
- Ha az óra nem tudja fogadni a rádiójelöt, akkor indítsa újra a jelfogadást a FUNK (RÁDIÓJEL) gomb **11** megnyomásával (lásd **B ábra**). A vétel során csak a FUNK (RÁDIÓJEL) gombot lehet megnynomi.
- Az analóg óra a vételi próbálkozásához megismétlésehez lásd a „Manuális szinkronizáás (analóg óra)” c. fejezetet.
- A rádiójel a készülék automatikusan veszi éjszaka ill. hajnal 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 és 5:00 órakor. Ha a jel naponta egy alkalommal sikeresen fogadásra kerül, akkor a többi jelacást azon a napon a készülék figyelmen kívül hagyja. A folyamat minden nap megismétlödik.
- A rádiójel vételéhez szükséges idő gyenge lefedettség esetén akár 15 perc is lehet. Az óra kb. 4 perc elteltével állítja le a vételt, miután a jel fogadása megtörtént. A vétel az erős lefedettségű területeken kb. 3 perc elteltével befejeződik.
- Ha a jelfogadás sikertelen, akkor a következő vétel a következő napon, éjjel 1:00 órakor indul el.

- Ha nem működik, akkor vegye ki az elemet, majd 30 másodperc elteltével helyezze vissza ismét. Ekkor újrakezdődik a keresés a rádiójel után, sikeres vételel követően pedig a mutatók ill. a kijelző automatikusan átállnak a helyes pontos időre. Ez a folyamat ismét, akár 15 percig is eltarthat.

Analóg óra üzembe helyezése


- Az elemet **5** helyezze be az „Elemcsere” című fejezetben leírtak szerint (lásd **B ábra**).
- Az óra gyorsbeállításra vált, azaz a mutatók **25** gyorsan mozognak, majd beállnak a 12 óra pozícióba. Ezután a készülék keresni kezdi a rádiójet.
- A rádiójel sikeres fogadása esetén a mutatók automatikusan a helyes pontos időre állnak, a beállítás pedig ezzel befejeződött. Ez a folyamat akár 15 percig is eltarthat.
- Ha a rádiójel fogadása sikertelen, akkor a mutatók a 12 óra pozícióban maradnak. Ilyen esetben kövesse „Az óra manuális beállítása (analóg óra)” c. fejezet utasításait.

Az óra manuális beállítása (digitális óra)

- Ha az óra nem tudja fogadni a rádiójelét, akkor Önnel lehetősége van az idő manuális beállítására.
- Ellenőrizze, hogy a rádiótorny szimbólum **18** nem jelent-e meg (lásd **F és G ábra**).

Digitális óra üzembe helyezése

- Az elemet **5** helyezze be az „Elemcsere” című fejezetben leírtak szerint (lásd **B ábra**).
- Az elem behelyezését követően bekapcsol az LCD-kijelző, és automatikusan megkezdődik az óra keresési folyamata, amit a rádiótorny szimbólum **18** világasa mutat (lásd **F és G ábra**). Figyelem: Ebben az időszakban nem végezhető más beállítás. A folyamat kb. 2-5 percig tarthat.
- A rádiójel vétele esetén automatikusan beállítódik a dátum és a pontos idő kijelzése. A rádiótorny szimbólum folyamatosan látható.
- Ha a rádiójel fogadása sikertelen, akkor a rádiótorny szimbólum nem látható. Sikertelen jelefogadás esetén olvassa el a jelen fejezet elején olvasható utasításokat.



Mivel éjszaka kevesebb a zavar a lékgörben, ezért ebben az időszakban általában van vételei lehetőség. Alapvetően elelegendő naponta egy szinkronizálás, amellyel pontos marad az óra.

- A rádiójel-keresés ismételt megkezdéséhez az alábbiakat tegye:
 - Nyomja meg a FUNK (RÁDIÓJEL) gombot **11** (lásd **B ábra**).
 - Nyomja meg az ÚJRRAINÍTÁS gombot **9**.

2. A percmutató egy perccel történő elállításához nyomja meg az M.SET gombot. A mutató járásának felgyorsításához az M.SET gombot is lenyomva tarthatja.
- Az óra ebben az esetben kvarcóraként üzemel tovább.

Manuális szinkronizálás (analóg óra)

A rádió-óra által mérő idő manuális szinkronizálása csak abban az esetben megbízható, ha az óra már üzemet (rádió-óráként vagy manuálisan beállítva).


1. Kb. 3 másodpercig tartsa lenyomva a REC gombot **14** (lásd **C ábra**).

2. Az óra gyorsbeállításra vált, azaz a mutatók gyorsan mozognak, majd 12 órára állnak. Ezután a készülék keresheti kezdi a rádiójelét.

3. A rádiójel sikeres fogadása esetén a mutatók automatikusan a helyes pontos időre állnak, a beállítás pedig ezzel befejeződött. Ez a folyamat akár 15 percig is eltartthat.

4. Ha a rádiójel vételre sikertelen, akkor az óra a korábban beállított idővel üzemel tovább.

Hőmérséklet-kijelző

-  Az óra falon történő elhelyezése esetén a hőmérséklet kijelzését befolyásolhatja a fal hőmérséklete is.

2. Tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a EINSTELLEN (BEÁLLÍTÁS) gombot **12** a Beállítás menühöz (lásd **B ábra**).

3. Nyomkodja a EINSTELLEN (BEÁLLÍTÁS) gombot a következő menüpontok között történő váltáshoz: 12/24 órás kijelzés, időzóna beállítás, óra, perc, év, hónap, nyelv.

4. Nyomja meg **z** ▲ gombot **7** vagy **a(z)** ▼ gombot **8**, hogy a kijelzett értéket egyelőre növelte, ill. csökkentse még el nem éri a megfelelő időt (ill. dátumot stb.). Beállításait a menüváltó automatikusan megerősíti.

5. Tartsa lenyomva **a(z)** ▲ vagy ▼ gombot a kijelzett érték gyorsabb növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Az óra manuális beállítása (analóg óra)

-  Az óra megpróbálja automatikusan, naponta többször fogadni a rádiójelét. Ha ez nem sikerül, akkor az óra a manuálisan beállított pontos időt mutatja tovább.

Ha a rádiójel vételre sikertelen, akkor manuálisan állítsa be a pontos időt. Ehhez a következők szerint járjon el:

1. A manuális beállítási üzemmód eléréséhez tartsa kb. 5 másodpercig lenyomva az M.SET gombot **15** (lásd **C ábra**).

	DU	SP	HU	SO
VASÁRNAP	ZO	DU	VA	NE
HÉTFŐ	MA	LU	HE	PO
KEDD	DI	MA	KE	TO
SZERDA	WO	MI	SE	SR
CSÜTÖRTÖK	DO	JU	CS	CE
PÉNTEK	VR	VI	PE	PE
SZOMBAT	ZA	SA	SO	SO

Elemcseré

ÉRTESENÉS!

Sérülésveszély!

Aszakszerűtlen használat kárt tehet az órában.

- Helyezzen be az új elemeket.
- Kizárálag azonos típusú elemeket helyezzen be.

A merüloben lévő elemre utalhat:

- Analóg óra esetén megállnak a mutatók.
- Digitális óra esetén a kijelző elhalványul, vagy a kijelzett érték teljesen eltűnik.

Az elem behelyezését követően kijelzésre kerül a hőmérséklet. A pontos körmérsékletet azonban csak kis idő elteltével válik láthatóvá.

Hét napjai kijelző (digitális óra)

Az alábbi két táblázatban a hétfajait jelentjük meg, ahogyan azok az óra kijelzőjén láthatók különböző nyelveken.

	GE	EN	IT	FR
VASÁRNAP	SO	SU	DO	DI
HÉTFŐ	MO	MO	LU	LU
KEDD	DI	TU	MA	MA
SZERDA	MI	WE	ME	ME
CSÜTÖRTÖK	DO	TH	GI	JE
PÉNTEK	FR	FR	VE	VE
SZOMBAT	SA	SA	SA	SA

- Soha ne merítse az órát vízbe vagy más folyadékba.

- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a keszülekházba.

1. Tisztítás előtt vegye ki az elemeket 5 az elemtártóból 6.

2. Az órát puha, benedvesített, szálmentes ruhával törölje át.

3. Teljesen száritsa meg az órát, különösen az üvegét.

Tárolás

Vegye ki az elemet, mielőtt eltárolná az órát.

- Az órát száraz, védetten helyen tárolja 0 és 40 °C között.

- A tároláshoz lásd a „Biztonsági utasítások” című fejezetet is.

Az elemcserét a következőképpen végezze:

1. Csavarja le az óráról a burkolat-tetöt 16 (lásd **D ábra**).
2. Nyissa ki az elemtártót 6 (lásd **B** és **C ábra**).
3. A „Műszaki adatok” című részben leírtaknak megfelelően helyezzen be egy új elemet 5 az órába. Ügyeljen a megfelelő polaritásra. Zára vissza az elemtártót.
4. Helyezze vissza a burkolat-tetőt az órára, majd a tetőt csavarja el az óramutató járásával megegyező irányba.

Ekkortól újra használhatja az órát.

Tisztítás

ÉRTESENÍTÉS!

Sérülésveszély!

Az óra szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat.

- Ne használjon agresszív tisztítószert,
- fém vagy műanyag sörtéjű kefét, éles,
- fém tisztítóeszközt, például kést, ke-
- mény kaparót vagy más hasonló tár-
- gyat. Ezek károsíthatják a felületet.

Hiba és annak lehetséges oka		Hibaelhárítás módja
3	Az óra leállt (analóg óra) vagy a kijelző fekete, ill. nem világít (digitális óra). Ez az elem lemerülését jelzi.	Cserélje le az elemet. Az elem behelyezéskor minden ügyeljen a helyes polaritásra. Az elem cseréjét követően az „üzembe helyezés” című fejezetben leírtak szerint járjon el.
4	Nem tapadnak a tapadókorongok. A felületnek, amelyen az órat elhelyezi, por- és zsírmentesnek kell lennie.	Javasolt a felületet először rizsítőszerrrel megtisztani. Kövesse az „Óra elhelyezése a tapadókorongok segítségével” című fejezetben szereplő utasításokat.

Hibaelhárítás

Mielőtt az órával kapcsolatban reklamációval élné, ellenőrizze az elemet, és szükség esetén cserélje újra.

Hiba és annak lehetséges oka	Hibaelhárítás módja
1	Az óra nem fog rádiójellet. Épített vagy természetes akádályok (pl. negyek) zavarhatják vagy ellehetsztenik a jel fogadását. Az elektromágneses vagy légköri zavarok szintén befolyásolhatják a vétel minőségét.
2	A kijelzett hőmérőképlet hibás. A közvetlen napsugárzás befolyásolja a hőmérőklet-kijelzést.

Megfelelőségi nyilatkozat

C E Az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EC irányelve (R&TTE-irányelv)

A megfelelőségi nyilatkozat rövid szövege:
Az R. Schmidtmeister e.K. vállalkozás ezúton kijelenti, hogy a rádiós fürdőszobai óra megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EC irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és az egyéb releváns rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat a www.schmidtmeister.eu oldalról töltethető le a Produktinfo (Termékinformáció) pontból.

Leselejtezés

 A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelktív hulladékgyűjtőbe tegye.

Használt készülékek leselejtezése

(Az Európai Unió belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelktív hulladékgyűjtés)

 **A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!**

Ha már nem szeretné többször használni az órát, a **háztartási hulladékkel elkülöntve**, pl. egy a környezetében található gyűjtőszígen adja le. Így biztosítható a leselejtezett készülékek

Hiba és annak lehetséges oka			Hibaellátás móda
5	A pontos idő nem helyes.	- Az elem kivételevel, majd ismételt behelyezéssel indítsa újra az órát. - Kövesse a „Manuális szinkronizálás (analóg óra)”, ill. „Az óra manuális beállítása (analóg óra)” és „Az óra manuális beállítása (digitális óra)” c. fejezet utasításait.	

Műszaki adatok

Modell:	93274/01, 93274/02, 93274/03, 93274/04
Áramellátás:	1x 1,5 V DC ==, AA
Elem:	AA 1,5 V-os elem
Hőmérséklet pontossága:	+/-1 °C pontossággal a 0 °C ... +40 °C tartományban

Hőmérséklet mérési értéke:	-10 °C és +45 °C között
Hőmérsékleti érték pontossága:	0,1 °C
Cikkszám:	93274


(HU)

(HU)

Leselejítés

Szakszerű újrahasznosítása, és megelőzhető a környezet károsítása. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

A telepek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



A fogyasztónak törvényi kötelezettsége, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat a lakó-környezetében felállított gyűjtőpontokon vagy a kereskedésben leadja, függetlenül attól, hogy azok káros anyagot* tartalmaznak-e vagy sem. Így érhető el, hogy azok bekerüljenek a környezetbarát hulladékkezelési rendszerbe. Az órat hiánytalan állapotban (ellemmel együtt) adjon le a gyűjtőhelyen!

*a következő jellel van ellátva: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = óiom

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

(HU)

JÓTÁLLÁSI ADATLAP RÁDIÓS FÜRDŐSZOBAI ÓRA



SEMPRE®

A fogyasztóval szerződést kötő vállalkozás cégnéve és címe:

Aldi Magyarország Élelmiszer e.K.
Im Seefeld 16
63667 Niedda
Mészárosok útja 2.
2051 Biatorbágy, Hungary

A fogyasztási cikk azonosítására:

alkalmás megnevezés:
Rádiós fürdőszobai óra
Kicsérélés esetén ennek idő-

pontja:

A gyártó neve, címe:
R.Schmidtmüller GmbH & Co. KG

Im Seefeld 16
63667 Niedda

Germany

A fogyasztási cikk típusa:

93274-01/02/03/04

A javítószolgálat neve, címe és telefonszáma:

Rotel KFT, Gabor Brinza, Thököly ut 17, 1163 Budapest (Sashalom),

HUNGARY, 00800-98887000

A gyártási cikk gyártási száma
(ha van):

A hiba leírása:

A vásárlás helye:

* Javasoljuk, hogy a jótállási tajékoztatóval együtt öntözze meg a vásárláskor kapott nyugat / számlát is.

A jóllállásal kapcsolatos általános szabályok

A Magyarország területén vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállalunk jóllárást. Az elhasználódó, ill. kopó alkatrészekre (pl. világítótestek, akkumulátorok, gumiabroncsok, stb.) a jóllállási idő rendeltetésszerű használat esetén 1 év. A napi használat során keletkező sérvíusekkel (pl. karcolások, horpadások, stb.) a jóllállás nem vonatkozik.

A jóllállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jóllállás elélévülési idejébe a kijavitási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A fogyasztási cikkeknek a kicséréléssel vagy a kijavitással érintett részére a jóllállási igényt elélévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

ÜGYFELSZOLGÁLAT

00800-98887000
www.schmidtmueller.eu

OKIKSZÁM: 93274-
93274/01, 93274/02, 93274/03, 93274/04,
10/2016

Díjalan forródrót ügyfelszolgálat
Elérhetőség: H - P 08:00 - 18:00

service-hu@schmidtmueller.eu

3
EV
JÓTÁLLÁS

(HU)

a kellékhibás teljesítés okán felmerült kárait a PtK. 6:174 § személyesítheti.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemetlét helyén nem végezhető el, a le- és fel-szerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk vagy - a javítószolgáltatnál közvetlenül érvényesített kijavitás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlási számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk kötelesek a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltekesszerű használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási cikket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.

A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

A javítószolgálat fenti címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás fogyasztási cikk kijavítására, amelynek költsége azonban a fogasztót terhel.

A jótállási igény bejelentése

A fogyasztó a hiba felfedorítése után késedelem nélküli köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezéséről számított két hónapon belül között hibát késedelem nélküli közölni kell tekinteni. A közlés késedelmeből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogasztó a jótállási igényt a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkölönlítható része tekintetében érvényesít,

(HU)

A jótállás a fogasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogasztói jogvita esetén a fogasztó a meggyei (fővárosi) ke-reskedelmi és iparkamarával mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházsa esetén az új tulajdonos érvényesítheti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási iggyel érvényesíthetőek.

A jótállási jog szabályaihoz kiáltíthatás vagy a jótállási jegy fogasztó rendelkezésére bocsátásának eljárására a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenértek megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugatát - a fogasztó benníti. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogasztó minden nem jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi Aldi áruházakban, mik a kijavítás iránti igény a jótállási jegyen felülvittetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthető. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogasztási cikk meghibásodásában a fogasztó terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogasztó köteles viselni, ha a fogasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségeink eleget tett. Kicsérélés vagy elállás esetén a fogasztó nem köteles a fogasztási cikkeknek azt az értékcsökkenést megteríteni, amely a rendeltekesszerű használat következménye. A fogasztó

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kírcserést - a fogyasztási cikk tulajdorságaira és a jogosult által elvárható rendelhetetlésre figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási időpontról másikra téhet át, az áttérésrel okozott költséget kölcsön azonban vállalkozásunknak megfizetheti, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A kijavítási igény bejelentésének időpontja:	A kijavításra történő átvétel időpontja:
A hiba oka:	A kijavítás módja:
A fogyasztonak történő visz-szaadás időpontja:	Kicsérélés esetén ennek időpontja:

A javítósorolgálat neve és címe:

Kelt, aláírás, belyegző:

a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Mentesülés a jótállási felelősségről

Nem teljesít hibásan vállalkozásunk, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában ismerte, vagy a hibát a vásárlás időpontjában ismernie kellett.

Vállalkozásunk mentesül továbbá a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűten kezelés, helytelen tárolás, elemi kár). A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyrászási cikkhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékkelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekeként tartsa be.

A fogyaszttól a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kírcserést igényelhet, kivéve, ha a vásárlásztott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlíva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyaszta cikk hibáitán állapotban képviselt értékét, a szorozódésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítéssel a jogosultnak okozott érdekséreimet;
- vagy a vételár arányos leszállását igényelheti, a hibát a kötelezettségi költségére maga kijavíthatja vagy másval kijavíthatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kírcserést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kimélyítve nem tud elgettenni, vagy ha a fogyasztonak a kijavításhoz vagy kicserelethez fűződő érdeke megszűnt.



HU

Származási hely: Kína
Gyártó:

R. SCHMIDTMEISTER E.K.
IM SEEFIELD 16
63667 NIEDDA
GERMANY

E-mail: service-hu@schmidtmeister.eu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

3
ÉV
JÓTÁLLÁS

00800-98887000 ☎ www.schmidtmeister.eu

A FOGYASZTÁSI CÍKK TÍPUSA:
93274/01, 93274/02, 93274/03, 93274/04
CIKKSZÁM: 93274/
10/2016