

# Kurzzeitmesser mechanisch/digital

## Bedienungsanleitung

Modellnummer mechanisch: KT\_03 / KT\_01 / KT\_16  
Modellnummer digital: KT\_17 / KT\_18 / KT\_20  
Artikelnummer: 9563

### Inhaltsverzeichnis

- 01. Anwendungsbereich
- 02. Sicherheitshinweise
- 03. Gefahr für Kinder
- 04. Reparatur
- 05. Bedingungen der Betriebsumgebung
- 06. Umgebungstemperatur
- 07. Batteriebetrieb
- 08. Entsorgung
- 09. Reinigung und Pflege
- 10. Lagerung
- 11. Lieferumfang
- 12. Funktionen
- 13. Technische Daten
- 14. Messbereich
- 15. Inbetriebnahme und Bedienung
- 16. Montage
- 17. Batteriewechsel
- 18. Garantie
- 19. Hersteller/Serviceadresse

## 01. Anwendungsbereich

Der Kurzzeitmesser ist zum Gebrauch als Zeitmesser ausgelegt. Er ist für private Zwecke konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet. Eine andere Verwendung, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch wird keine Haftung übernommen. Weitere Hinweise und Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

## 02. Sicherheit und Wartung

### Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb. Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Kurzzeitmessers dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Kurzzeitmessers, es beinhaltet keine zu wartenden Teile (ausgenommen ist das Entfernen der Gehäuseabdeckung zum Wechseln der Batterie, siehe Punkt „Batteriewechsel“).
- Legen Sie keine Gegenstände auf den Kurzzeitmesser und üben Sie keinen Druck auf das Display (bei digitalen Modellen) aus. Andernfalls kann dieses brechen.
- Berühren Sie das Display nicht mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten und stellen Sie den Kurzzeitmesser nicht in unmittelbare Nähe von Waschbecken, Badewanne oder einer anderen Feuchtquelle.
- Stellen Sie den Kurzzeitmesser nicht auf oder in unmittelbare Nähe von Wärmequellen.

## 03. Gefahr für Kinder

- Bewahren Sie Kurzzeitmesser und Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf – Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein! Wurde eine Batterie verschluckt, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf!
- Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial und Display-Schutzfolie von Kleinkindern fernhalten!
- Kein Spielzeug!

## 04. Reparatur

Im Falle einer notwendigen Reparatur oder eines technischen Problems wenden Sie sich bitte ausschließlich an unser Service-Center. Die Anschrift finden Sie auf der Garantiekarte.

## 05. Bedingungen der Betriebsumgebung

Speziell bei digitalen Modellen:

Achten Sie darauf, dass Ihr Kurzzeitmesser keiner hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist (z. B. im Badezimmer) und vermeiden Sie Staub, Nässe, Hitze, zu lange direkte Sonneneinstrahlung und zu große Kälte.

## 06. Umgebungstemperatur

Speziell bei digitalen Modellen:

Der Kurzzeitmesser kann dauerhaft bei einer optimalen Umgebungstemperatur von 0°C bis 40°C betrieben oder gut verpackt gelagert werden.

## 07. Batteriebetrieb

Ihr DIGITALER Kurzzeitmesser wird mit einer 1,5 V DC AAA Batterie oder zwei LR44 Knopfzellen betrieben. Nachstehend finden Sie einige Hinweise zum Umgang mit Batterien:

- Ersetzen Sie die Batterie nur durch gleichwertige Batterietypen.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität. Vorsicht - Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch eingesetzt wird. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Bewahren Sie die Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien und den Kurzzeitmesser deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Erschöpfte Batterien sind wegen erhöhter Auslaufgefahr umgehend aus dem Gerät zu entfernen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie bei unerwarteter Reaktion umgehend einen Arzt auf.
- Batterien vertragen keine Hitze. Vermeiden Sie, dass sich der Kurzzeitmesser und somit die eingelegte Batterie zu stark erhitzen. Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen zur Explosion der Batterie führen.
- Bei Nichtbeachtung können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden und auslaufen.

Entfernen Sie die Batterien sofort, um Schäden zu vermeiden. Reinigen Sie falls nötig die Batteriekontakte und auch Gegenkontakte im Gerät. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auch von Batterieangaben auf. Informationen zum Wechseln der Batterie finden Sie unter Punkt 17 „Batteriewechsel“. Entfernen Sie die Batterie/n aus dem Artikel bevor Sie diesen entsorgen.

## 08. Entsorgung



Batterien sind Sondermüll. Zur sachgerechten Batterieentsorgung stehen im batterievertreibenden Handel sowie den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter bereit.



Wenn Sie sich von Ihrem Kurzzeitmesser trennen möchten, entsorgen Sie diesen zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Sammelstelle.



Entsorgen Sie die Verpackung des Kurzzeitmessers zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Sammelstelle.

## 09. Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie den Kurzzeitmesser nur mit einem weichen, angefeuchteten, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Wassertropfen auf dem Produkt zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- Setzen Sie den Kurzzeitmesser weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.

## 10. Lagerung

Entfernen Sie die Batterie (bei digitalen Modellen), wenn Sie den Kurzzeitmesser längere Zeit nicht benutzen. Zur Lagerung des Kurzzeitmessers beachten Sie bitte die Hinweise von Punkt „Bedingungen der Betriebsumgebung“ und Punkt „Umgebungstemperatur“. Der Kurzzeitmesser sollte sicher verstaut werden. Vermeiden Sie hohe Temperaturen (z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung).

## 11. Lieferumfang

1 Kurzzeitmesser / 1 Bedienungsanleitung mit Garantiekarte  
Bei DIGITALEN Modellen: Eine 1,5 V DC AAA Batterie oder zwei LR44 Knopfzellen

## 12. Funktionen


### MECHANISCHE MODELLE

- Countdown

### DIGITALE MODELLE

- Countdown
- Stoppfunktion (Count-Up)

## 13. Technische Daten

Batterie: 1 X 1,5 V DC AAA oder 6 V, 2 X 3 V DC ,  
LR 44, Knopfzelle


## 14. Messbereich

Mechanisch: maximal 59 Minuten

Digital: maximal 99 Minuten und 59 Sekunden

## 15. Inbetriebnahme und Bedienung

### MECHANISCHE MODELLE

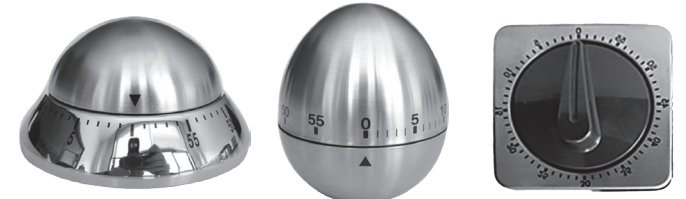

### Inbetriebnahme

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von dem Kurzzeitmesser. Dieser ist sofort einsatzbereit.

### Bedienung

Drehen Sie die obere Gehäusehälfte, bzw. das Einstellrad (1) des Kurzzeitmessers bis auf 59 Minuten. Die Feder, die den Alarmton erzeugt ist jetzt komplett aufgezogen. Stellen Sie nun die Nullmarkierung zurück auf die gewünschte Minutenzahl. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Alarmton. Dieser stoppt automatisch. Die Dauer und Lautstärke des Alarms ist abhängig von der Federspannung. Gehen Sie daher bitte wie zuvor beschrieben vor.

### DIGITALE MODELLE



## Inbetriebnahme

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von dem Kurzzeitmesser und ziehen Sie den Isolationsstreifen aus dem Batteriefach (Sie müssen dieses hierfür NICHT öffnen). Die Batterie/n sind schon eingelegt und die Anzeige des Kurzzeitmessers zeigt nun 00:00 an.

### Countdown-Modus

Durch Drücken der Tasten „Min“ und „Sec“ können Sie die gewünschte Countdown-Zeit einstellen. Diese kann je nach Bedarf zwischen 1 Sekunde bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden betragen.

Beim Halten der Taste „Min“ oder „Sec“ erfolgt ein schneller Vorlauf der Zahlen.

- Haben Sie die gewünschte Countdown-Zeit eingestellt, drücken Sie einmal die „Start/Stop“-Taste, um den Countdown zu starten
- „Start/Stop“-Taste nochmals drücken – der Countdown wird gestoppt
- „Start/Stop“-Taste nochmals drücken – der Countdown wird fortgesetzt
- Nach Ablauf der eingestellten Countdown-Zeit ertönt ein Alarm (ca. 60 Sekunden)

Durch Drücken der „Start/Stop“-Taste können Sie den Alarm abstellen, die zuvor eingestellte Countdown-Zeit wird wieder angezeigt.

Durch gleichzeitiges Drücken von „Min“ und „Sec“ wird die Zeit auf Null gestellt.

### Stoppuhr-Modus

- Drücken Sie gleichzeitig „Min“ und „Sec“, um die Anzeige auf Null zu stellen.
- „Start/Stop“-Taste drücken, um die Stoppuhr zu starten.
- „Start/Stop“-Taste nochmals drücken, um die Zeitmessung zu unterbrechen.
- „Start/Stop“-Taste nochmals drücken, um die Zeitmessung fortzusetzen.
- „Start/Stop“-Taste nochmals drücken, um die Zeitmessung zu beenden.

Durch gleichzeitiges Drücken von „Min“ und „Sec“, wird die Anzeige wieder auf Null gesetzt.

### Hinweis:

Bei Modell KT\_18 haben Sie die Möglichkeit mittels eines kleinen Schieberegler auf der Gehäuserückseite zwischen zwei Lautstärkestufen für den Alarm zu wählen. (high = laut, low = leise)

## 16. Montage

Je nach Modell kann Ihr Kurzzeitmesser

- Mittels ausklappbaren Standfußes aufgestellt werden
- Mittels Aufhängeöse an der Wand montiert werden
- Mittels Magnethalterung an einer metallischen Fläche angebracht werden.

## 17. Batteriewechsel

(bei digitalen Modellen)

Sobald die Anzeige auf dem Display verblasst oder die Zahlen nicht mehr gut lesbar sind, sollten Sie die Batterie/Batterien des Kurzzeitmessers austauschen.

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Kurzzeitmessers und legen Sie die neue/neuen Batterien ein. Achten Sie hierbei darauf, diese polrichtig einzulegen, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

## 18. Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die auf der Garantiekarte angegebene Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass durch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von maximal 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern, bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.

3. Ein defektes Gerät übersenden Sie bitte unter Beifügung der Garantiekarte und des Kassenbons portofrei an die Serviceadresse. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von einer von uns autorisierten Servicestelle vorgenommen wurden, erlischt.

Vom Garantieuumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte am Gerät oder Schäden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenerstattung. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

## 19. Hersteller/Serviceadresse

R. Schmidtmeister e. K.  
Im Seefeld 16  
D-63667 Nidda / Germany

### Servicetelefon kostenfrei:

00800-98887000

**Servicefax:** 06043-98887-19

### Servicemail:

service@schmidtmeister.eu

### Internet:

www.schmidtmeister.eu

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bitten Sie, im Garantiefall diese Garantiekarte sorgfältig auszufüllen und unbedingt mit dem Gerät und Kassenbon an unsere Serviceadresse zu senden. Dies erleichtert die Bearbeitung Ihrer Reklamation.



## Garantiekarte

**Produktname:** Kurzzeitmesser  
**Artikelnummer:** 9563  
**Modellnummer mechanisch:** KT\_03 / KT\_01 / KT\_16  
**Modellnummer digital:** KT\_17 / KT\_18 / KT\_20  
**Aktionskennung:** VII/30/2015

**Kundenname** \_\_\_\_\_

**Adresse** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**E-Mail** \_\_\_\_\_

**Telefonnummer** \_\_\_\_\_

**Tag des Einkaufs** \_\_\_\_\_

**Filiale** \_\_\_\_\_

## Service

**Servicetelefon kostenfrei:**

00800-98887000

**Servicefax:** 06043-98887-19

### Servicemail:

service@schmidtmeister.eu

### Internet:

www.schmidtmeister.eu

## Hersteller

R. Schmidtmeister e. K.

Im Seefeld 16

D-63667 Nidda / Germany

WEEE DE 73217746

**Fehlerbeschreibung** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_