

I/04/2017



• Gebruiksaanwijzing

• Garantietaal

Modelnummer:

16-7192-01, 02, 08

Artikelnummer: 7192

## Inhoudsopgave

### 1 Toepassingsgebied

### 2 Veiligheid en onderhoud

- 2.1 Veiligheidsinstructies
- 2.2 Reparatie
- 2.3 Voorwaarden voor de gebruiksomgeving
- 2.4 Omgevingstemperatuur
- 2.5 Gebruik met batterij
- 2.6 Verwijderen van batterijen na gebruik
- 2.7 Reinigen en onderhoud
- 2.8 Bewaren
- 2.9 Leveringsomvang

### 3 De functies van het product

### 4 Ingebruikneming / instellen van tijd en wektijd

- 4.1 Instellen van de tijd
- 4.2 Instellen van de wektijd / wekken
- 4.3 Herhaling van het weksignaal
- 4.4 Verlichting

### 5 Plaatsen / ophangen van de wekker

### 6 Vervanging van de batterij

### 7 Garantie

### 8 Garantietaal

## 1 Toepassingsgebied

De wekker is ontworpen om de tijd aan te duiden en een weksignaal te laten klinken. Hij is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en niet geschikt voor commerciële doeleinden. Een ander gebruik als beschreven in deze gebruiksaanwijzing is niet toegestaan en kan beschadigingen en letsel tot gevolg hebben. Voor de gevolgen van onbedoeld gebruik aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Verdere aanwijzingen en verklaringen vindt u in de gebruiksaanwijzing.

## 2 Veiligheid en onderhoud

### 2.1 Veiligheidsinstructies

Lees dit hoofdstuk aandachtig door en volg de vermelde aanwijzingen op. Zo verzekert u zich van een betrouwbaar functioneren van de wekker. Bewaar de verpakking en gebruiksaanwijzing om deze bij verkoop aan een nieuwe eigenaar door te kunnen geven.

- Nooit de kast van de wekker openen. Deze bevat geen onderdelen die onderhoud behoeven (uitgezonderd voor het vervangen van de batterijen, zie het punt "Vervangen van de batterijen").
- Geen voorwerpen op de wekker plaatsen en geen druk uitoefenen op het glas of het product.
- Het glas niet met hoekige voorwerpen aanraken ter voorkoming van beschadigingen.
- Voorkom dat de wekker valt, dit kan beschadigingen tot gevolg hebben.

### 2.2 Reparatie

In het geval van een noodzakelijke reparatie of een technisch probleem, uitsluitend contact opnemen met onze servicedienst. Het adres vindt u op het garantiebewijs.

### 2.3 Voorwaarden voor de gebruiksomgeving

- Let er op dat u de wekker niet blootstelt aan een hoge luchtvochtigheid (bijv. in een badkamer) en vermijd stof, hitte, overmatig zonlicht en te grote koude.
- De wekker is niet bestand tegen vallen als gevolg van ondeugdelijk ophangen.

### 2.4 Omgevingstemperatuur

De wekker kan langdurig worden gebruikt of bewaard bij een optimale omgevingstemperatuur van 0 °C tot 40 °C.

### 2.5 Gebruik met batterij

Voor uw wekker is een LR 6/R 6/AA 1,5 V DC batterij nodig. Hieronder vindt een aantal tips voor de omgang met de batterij.

- Er bestaat explosiegevaar bij onoordeelkundige vervanging van de batterijen. Vervangen door een zelfde of gelijkwaardig type batterij.
- Batterijen niet aan overmatige warmte, zoals veroorzaakt door zonlicht, vuur of dergelijke blootstellen.
- Batterijen niet opladen of met andere middelen reactiveren, niet demonteren, niet in het vuur gooien of kortsluiten.
- Let bij het plaatsen van de batterij op de correcte positie van de polen.
- Batterijen steeds buiten het bereik van kinderen bewaren. Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn bij inslikken. Batterijen en de wekker daarom buiten het bereik van kleine kinderen bewaren. Er is onmiddellijk medische hulp nodig als een batterij wordt ingeslikt.
- Lege batterijen moeten wegens het verhoogde risico op lekkages onmiddellijk uit het apparaat worden gehaald.
- Contact met huid, ogen en slijmvlies vermijden.
- Bij contact met batterijzuur de plekken onmiddellijk met ruim en schoon water afspoelen en omgaand een arts raadplegen.
- Batterijen zijn niet bestand tegen hitte. Voorkom dat de wekker en dus ook batterij te warm worden. Het niet opvolgen van deze aanwijzing kan beschadiging en mogelijk explosie van de batterij tot gevolg hebben.
- Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen kunnen de batterijen tot voorbij de eindspanning worden ontladen en er kunnen lekkages optreden. Verwijder de batterijen onmiddellijk om beschadigingen te voorkomen. Indien nodig, de batterijcontacten en tegenpolen in het apparaat reinigen.

Gebruiksaanwijzing bewaren, ook om batterijgegevens te kunnen naslaan. Informatie over het vervangen van de batterij vindt u onder punt 6 "Vervangen van de batterij".

### 2.6 Verwijderen van batterijen na gebruik

Batterijen horen tot de gevaarlijke afvalstoffen. Handel en gemeentelijke milieuparken beschikken over containers om batterijen op een passende wijze op te ruimen.

Als u de wekker wilt opruimen, gelden de plaatselijke bepalingen. Informatie is verkrijgbaar bij het gemeentelijke inzamelpunt.

De verpakking van de wekker opruimen volgens de plaatselijke bepalingen. Informatie is verkrijgbaar bij het gemeentelijke inzamelpunt..

### 2.7 Reinigen en onderhoud

- De wekker uitsluitend reinigen met een zachte, enigszins vochtige en niet-pluizende doek.
- Geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen gebruiken.

### 2.8 Bewaren

Neem de batterij uit de wekker als u hem langere tijd niet gebruikt. Let bij het bewaren van de wekker op de aanwijzingen bij punt 2.3 "Voorwaarden voor de bedrijfsomgeving" en punt 2.4 van

"Omgevingstemperatuur". De wekker moet veilig worden opgeborgen. Hoge temperaturen (bijv. als gevolg van direct zonlicht) vermijden.

### 2.9 Leveringsomvang

1 Wekker / 1 batterij


1 Gebruiksaanwijzing en garantiebewijs

## 3 De functies van het product

De wekker is ontworpen voor de aanduiding van de tijd (uren, minuten en seconden) en heeft een wekfunctie met herhaling van het weksignaal (snooze) en een verlichte wijzerplaat. Het betreft een kwartsuurwerk met continu aanduiding van de seconden, d.w.z. dat de secondewijzer de seconden niet afzonderlijk aangeeft, maar constant loopt. De aangeduidingen op de buitenring hebben geen functie en zijn uitsluitend voor de sier bedoeld.


## 4 Ingebruikneming / instellen van tijd en wektijd

Wekker, batterij en gebruiksaanwijzing uit de verpakking nemen. Wij raden u aan de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voordat u de wekker in gebruik neemt. Houdt u zich bij het opruimen van het verpakkingsmateriaal aan de lokale regels (zie punt 02.6) Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed, houdt het daarom uit de buurt van kinderen.

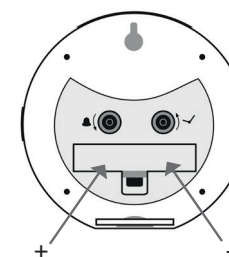

- Open het batterijvak aan de achterzijde van de wekker door het deksel af te nemen.
- Haal de folie van de meegeleverde batterij en leg deze in het batterijvak. Let daarbij op de richting van de polen (+ naar links, - naar rechts).
- Sluit het batterijvak door het deksel terug te plaatsen.

Zodra de batterij is geplaatst, begint de wekker te lopen (de secondewijzer loopt continu).

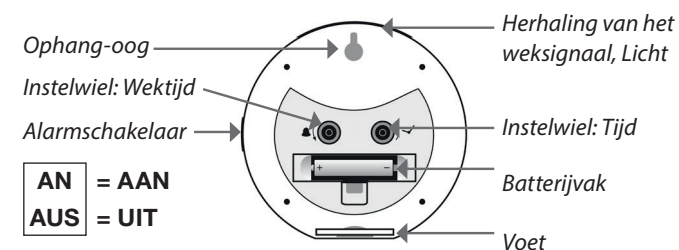

**AN** = AAN

**AUS** = UIT

### 4.1 Instellen van de tijd

Draai het rechter instelwiel (gemarkeerd met het wijzersymbool) tegen de richting van de wijzers van de klok om de gewenste tijd in te stellen.

### 4.2 Instellen van de wektijd / wekken

1. De gewenste wektijd stelt u in door het linker instelwiel (gemarkeerd met het weksymbool) in de richting van de wijzers van de klok te draaien.
2. Schuif de schakelaar voor het weksignaal op de zijkant van de kast van de wekker in de positie "AAN" (naar boven). Zodra de wektijd is bereikt, klinkt het weksignaal dat in aantal stappen steeds luider wordt.
3. Om het weksignaal definitief uit te schakelen, schuift u de schakelaar voor het weksignaal in de positie "UIT" (naar beneden).

### 4.3 Herhaling van het weksignaal

Om de snooze-functie in te schakelen, drukt u even op de knop “HERHALING WEKSIGNAAL/LICHT” zodra het signaal klinkt. De snooze-functie is nu ingeschakeld en het signaal klinkt opnieuw na 5 minuten.

### 4.4 Verlichting


De knop “HERHALING WEKSIGNAAL/LICHT” ingedrukt houden om de verlichting in te schakelen.

## 5 Plaatsen / ophangen van de wekker

De voet aan de achterkant van de wekker uittrekken en de wekker zo opstellen dat hij niet kan vallen. Of de wekker aan een spijker of schroef op een geschikte plek aan de wand ophangen.

## 6 Vervanging van de batterij

Als de tijdweergave afwijkt of de secondewijzer traag begint te lopen, moet u de batterij vervangen door een nieuwe van hetzelfde type.

Het batterijvak openen zoals beschreven in punt 4 “Ingebruik-neming”. Let erop dat u de polen van de batterij (LR 6 / R 6/AA 1,5 V DC  ) correct plaatst , omdat onjuiste plaatsing van de batterij beschadiging van de wekker tot gevolg kan hebben. Na het vervangen van de batterij het vak weer sluiten en de juiste tijd instellen.

## 7 Garantie

### SERVICEHOTLINE

R. Schmidtmeister e.K., Im Seefeld 16, D-63667 Nidda / Duitsland

**Gratis servicetelefoon:** 00800-98887000

**Faxnummer servicedienst:** +49-6043-98887-19

**E-mailadres servicedienst:** service-nl@schmidtmeister.eu

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.

2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantie-termijn wordt gereclameerd.

3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaf, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.

**Geachte klant,**

**Wij verzoeken u contact met ons op te nemen voor de retourzending van de defecte wandklok. Onze dank hiervoor.**



  
**LEXOP**

## 8 Garantiekaart

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.

2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantie-termijn wordt gereclameerd.

3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

**Beschrijving van het defect** \_\_\_\_\_

**Naam van het product:** Wekker Colour Time  
**Artikelnummer:** 7192  
**Modelnummer:** 16-7192-01, 02, 08  
**Aktiekenmerk:** I/04/2017  
**Service-ID:** SINL00183

**Naam van de klant** \_\_\_\_\_

**Adres** \_\_\_\_\_

**E-Mail** \_\_\_\_\_

**Telefoonnummer** \_\_\_\_\_

**Dag van aankoop** \_\_\_\_\_

**Filiaal** \_\_\_\_\_

### Service

**Gratis servicetelefoon:**  
00800-98887000

**Faxnummer servicedienst:**  
+49-6043-98887-19

**E-mailadres servicedienst:**  
service-nl@schmidtmeister.eu

**Internet:**  
www.schmidtmeister.eu

### Producent

R. Schmidtmeister e.K.  
Im Seefeld 16  
D-63667 Nidda / Duitsland

WEEE DE 73217746