

II/04/2017

Numéro de modèle :
9867/01-04
Numéro d'article : 9867

• Mode d'emploi
• Carte de garantie



Table des matières

- 1 Domaine d'application
- 2 Sécurité et maintenance
 - 2.1 Consignes de sécurité
 - 2.2 Réparation
 - 2.3 Conditions environnementales de fonctionnement
 - 2.4 Température ambiante
 - 2.5 Alimentation par pile
 - 2.6 Mise au rebut
 - 2.7 Nettoyage et entretien
 - 2.8 Stockage
 - 2.9 Contenu de la livraison
- 3 Fonctions de l'horloge analogique
- 4 Mise en service / Réglage de l'heure
- 5 Fixation de l'horloge murale
- 6 Changement de la pile
- 7 Déclaration de conformité
- 8 Garantie
- 9 Service / Producteur
- 10 Carte de garantie

1 Domaine d'application

Cette horloge murale est conçue pour être utilisée comme une horloge. Elle est réservée à l'usage privé et n'est pas conçue pour l'usage industriel. Toute autre utilisation que celle décrite dans ce mode d'emploi est interdite et peut causer des dommages et des blessures. Aucune responsabilité ne peut être engagée pour des dommages résultant d'une utilisation non conforme. Vous trouverez d'autres consignes et explications dans ce mode d'emploi.

2 Sécurité et maintenance

2.1 Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement l'intégralité de ce chapitre et suivre toutes les consignes mentionnées. Le fonctionnement de l'horloge murale ne pourra en être que fiable. Conservez précieusement l'emballage et le mode d'emploi pour qu'en cas de cession, vous puissiez les transmettre au nouveau propriétaire de l'horloge murale.

- N'ouvrez jamais le boîtier de l'horloge murale, il contient des pièces qui ne nécessitent aucune maintenance.
- Ne posez pas d'objets sur l'horloge murale et n'exercez aucune pression sur le verre. Le verre peut en effet se briser.
- Ne touchez pas le verre avec des objets coupants afin d'éviter des dommages.
- Évitez que l'horloge murale ne chute – cela endommagerait le verre de l'horloge.
- Tenez l'horloge éloignée de toute flamme nue (par ex. bougie).
- Avant toute mise au rebut de l'horloge, la pile doit d'abord être retirée, puis éliminée de manière séparée.

2.2 Réparation

Si une réparation est nécessaire ou un problème technique

survient, veuillez vous adresser exclusivement à notre service après-vente. Vous trouverez l'adresse sur notre carte de garantie.

2.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- Veillez à ne pas exposer votre horloge murale à une humidité de l'air élevée (par ex. dans la salle de bains) et évitez la poussière, la chaleur, une trop longue exposition directe au soleil et un trop grand froid.
- L'horloge murale n'est pas protégée contre une chute causée par une fixation murale non conforme.

2.4 Température ambiante

L'horloge murale peut fonctionner durablement à une température ambiante optimale située entre 10 °C et 40 °C et être stockée bien emballée dans les mêmes conditions.

2.5 Alimentation par pile

Votre horloge murale fonctionne avec une pile AA 1,5 V DC. Vous trouverez ci-après des consignes concernant le maniement de la pile :

- Attention ! Remplacez la pile uniquement par une pile de type équivalent. Risque d'explosion en cas de changement de pile non conforme !
- Les piles utilisées ne doivent pas être rechargées ou réactivées par d'autres moyens ; elles ne doivent pas être démontées, jetées au feu ou court-circuitées.
- Respectez la polarité lors de l'insertion de la pile.
- Veuillez généralement conserver les piles hors de la portée des enfants. Les piles peuvent représenter un danger mortel si elles sont avalées. Veuillez donc conserver vos piles et votre horloge murale de manière à ce que celles-ci ne soient pas accessibles aux enfants en bas âge. Si une pile a été avalée, appelez immédiatement les secours.
- Une pile déchargée doit immédiatement être retirée de l'appareil car elle risque fortement de couler.
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- En cas de contact avec l'acide de la pile, rincez abondamment les zones concernées à l'eau claire et consultez un médecin au plus vite si une réaction inattendue survient.
- Les piles ne supportent pas la chaleur. Évitez un réchauffement trop fort de l'horloge murale, et donc de la pile insérée. Le non-respect de ces consignes peut engendrer l'endommagement, voire l'explosion de la pile.
- En cas de non-respect, la pile peut se décharger au-delà de sa tension finale. Retirez la pile sans tarder afin d'éviter des dommages. Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et les contacts de l'appareil. Conservez ce mode d'emploi afin de vérifier les instructions relatives aux piles. Vous trouverez des informations concernant le changement de la pile au chapitre 6 "Changement de la pile".

2.6 Mise au rebut



Les piles sont des déchets spéciaux. Afin de les éliminer de manière appropriée, des conteneurs dédiés sont à disposition dans les commerces de vente de piles ou les centres de collecte municipaux.



Si vous souhaitez vous séparer de votre horloge murale, éliminez-la conformément aux dispositions actuelles. Vous obtiendrez des informations auprès de votre centre de collecte municipal.



Éliminez l'emballage de l'horloge murale conformément aux dispositions actuelles. Vous obtiendrez des informations auprès de votre centre de collecte municipal.

2.7 Nettoyage et entretien

- Nettoyez l'horloge murale uniquement avec un chiffon doux, humidifié et non pelucheux.
- N'utilisez pas de solvants ou de nettoyeurs décapants ou gazeux.
- Veillez à ce que des gouttes d'eau ne restent pas sur le produit. L'eau peut causer des décolorations durables.
- N'exposez l'horloge murale ni à la lumière vive du soleil, ni aux rayons ultraviolets.

2.8 Stockage

Retirez la pile si vous n'utilisez pas l'horloge murale sur une période prolongée. Pour le stockage de l'horloge murale, veuillez respecter les consignes du chapitre 2.3 "Conditions environnementales de fonctionnement" et du chapitre 2.4 "Température ambiante". L'horloge murale doit être rangée de manière sûre. Les températures élevées sont à éviter (par ex. une exposition directe au soleil).

2.9 Contenu du carton


1 horloge murale, 1 pile AA 1,5 V DC , 1 mode d'emploi

3 Fonctions de l'horloge analogique

Cette horloge murale est conçue pour afficher l'heure (heures et minutes).

4 Mise en service / Réglage de l'heure


Retirez l'horloge murale, la pile et le mode d'emploi de l'emballage. Nous vous recommandons de lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi avant de mettre l'horloge murale en service. Si vous souhaitez éliminer l'emballage, veuillez respecter les dispositions légales (voir chapitre 02.6). Les emballages ne sont pas des jouets - tenez-les hors de la portée des enfants.

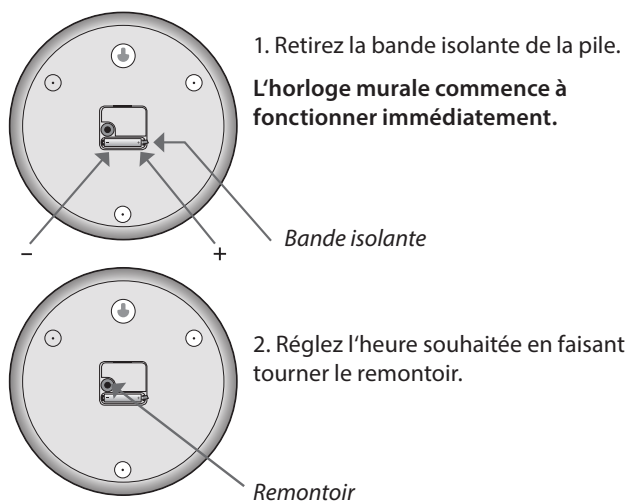

5 Fixation de l'horloge murale

Accrochez l'horloge à un clou ou une vis sur le mur, l'endroit doit être adapté.

6 Changement de la pile

Si l'heure n'est plus correcte ou que l'aiguille des secondes tarde, remplacez la pile par une pile neuve du même type. Retirez la pile usagée et insérez la nouvelle. Veuillez à insérer la nouvelle pile (AA 1,5 V DC ) en respectant la polarité car une mauvaise insertion de pile peut endommager le mécanisme d'horlogerie. Une fois la pile remplacée, réglez l'heure actuelle.

7 Déclaration de conformité

Résumé de la déclaration de conformité :

R. Schmidtmeister e. K. déclare, par la présente, que l'horloge murale vintage est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions applicables de la directive. Vous trouverez le texte complet de la déclaration de conformité sur notre site Web www.schmidtmeister.eu sous Informations sur le produit.

8 Garantie

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter le service après-vente indiqué sur la carte de garantie. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au numéro figurant sur cette carte.

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication soit en l'échange du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation après expiration de la garantie ne sera prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux, la carte de garantie et le ticket de caisse au service après-vente sans payer le port. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil. Ceci est également valable pour les réparations à domicile.

Veuillez noter que notre garantie n'est pas valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garantie, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

Remarque : Nous vous prions, pour un cas de garantie, de remplir soigneusement cette carte de garantie et de l'envoyer par fax ou e-mail avec le ticket de caisse à l'adresse de notre service après-vente. Ne nous envoyez en aucun cas l'horloge, sauf si nous vous le demandons. Dans tous les cas, veuillez d'abord contacter le service après-vente par téléphone, par e-mail ou par fax. Cela facilitera le traitement de votre réclamation.

9 Service

Société: teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster bei Dieburg
Servicetelefon kostenfrei:
00800-444 22 555
Servicefax: 06071/37048
Servicemail:
uhrenservice-FR@teknihall.com
Internet: www.teknihall.de

Producteur

R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda
Allemagne
www.schmidtmeister.eu

10 Carte de garantie

Article : Horloge murale vintage
Identifiant de promotion : II/04/2017
Numéro de modèle : 9867/01, 02, 03, 04
Code-barres : 26098678
Service-ID: SIFR00108

Description du défaut : _____

Produit acheté dans la filiale

Ville : _____

Rue : _____

Client

Nom : _____

Code postal, ville : _____

Rue : _____

Telephone : _____

Signature : _____